



КОФЕВАРКА (КОФЕМАШИНА)

CMX2-M5-EU



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация по сервисному обслуживанию размещена на сайте www.senixtool.ru
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ВКЛЮЧЕННЫМ В НЕГО ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯМ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ.....	2
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	16
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.....	18

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ

Описание символов безопасности и международных символов и пиктограмм, которые могут присутствовать на данном изделии. Прочитайте руководство пользователя для получения полной информации о технике безопасности, сборке, эксплуатации и обслуживанию изделия.



Внимание / Предупреждение.



Для снижения риска травмирования пользователь должен ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.



Не выбрасывайте аккумуляторные блоки в реки и не погружайте их в воду.



Не бросайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться и нанести травму.



Используйте и храните аккумулятор при температуре ниже 50°C.



Не разбирайте, не сминайте, не нагревайте выше 100°C; не подвергайте аккумулятор воздействию микроволн или высокого давления.



Для использования только внутри помещений. Используйте зарядное устройство только в помещении.



Немедленно выньте вилку из сети, если шнур питания / удлинитель поврежден или обрезан.



Отработанные электрические изделия не допускается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдайте изделие на переработку в соответствующую организацию. Проконсультируйтесь с местными органами власти или продавцом по вопросу утилизации.



Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.



Зачеркнутый мусорный контейнер. Батареи и аккумуляторы не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдайте их на переработку в соответствующую организацию. Проконсультируйтесь с местными органами власти или продавцом по вопросу утилизации.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При неправильном использовании устройство может стать причиной серьезных травм. Во избежание травм и повреждения имущества прочитайте и соблюдайте следующие инструкции по безопасности и ознакомьтесь со всеми элементами управления.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Изучите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к кофемашине. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

- Кофемашина может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с отсутствием опыта или знаний, только если они находятся под строгим наблюдением и были проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- При использовании прибора детьми или нахождении детей поблизости необходим тщательный контроль.
- Не допускайте, чтобы дети играли с прибором.
- Поверхности прибора могут нагреваться во время использования. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Для защиты от поражения электрическим током не помещайте шнур, вилку, кофемашину и аккумулятор в воду или другую жидкость.
- Извлекайте аккумулятор или отключайте вилку от электросети, когда кофемашина не используется и перед его очисткой. Дайте кофемашине остыть, прежде чем устанавливать или снимать детали, а также перед выполнением очистки.
- Не используйте устройство с поврежденными клеммами аккумулятора, поврежденным шнуром питания или вилкой, после неисправности или с каким-либо другими повреждениями. Передайте устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмированию людей.
- Не ставьте кофемашину на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.
- Следите, чтобы шнур кабеля не свисал с края стола или стойки и не касался горячих поверхностей, включая плиту.
- Выключайте выключатель питания перед извлечением аккумулятора или вилки из розетки.
- Используйте кофемашину строго по назначению.
- Не открывайте крышку резервуара для воды во время заваривания кофе.
- Если во время заваривания снять держатель фильтра / кофейных капсул, можно ошпариться кипятком.
- Установите кофемашину на твердую ровную поверхность, чтобы не препятствовать воздушному потоку через вентиляционные отверстия в корпусе кофемашины.
- Чтобы снизить риск возгорания и поражения электрическим током, не снимайте нижнюю крышку. В устройстве нет деталей, требующих обслуживания пользователем. Обслуживание и ремонт должны выполняться только в авторизованном сервисном центре.
- Для снижения риска возгорания не размещайте под прибором нагревательные или кухонные приборы, не устанавливайте его над раковиной или рядом с каким-либо нагревательным или кухонным прибором.
- Во избежание возгорания не храните ничего на поверхности прибора, когда он работает.
- Перед регулировкой, заменой принадлежностей или помещением прибора на хранение отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумулятор. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения прибора.
- Выполняйте зарядку только зарядным устройством, указанным производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может создать опасность возгорания при работе другим аккумулятором.
- Используйте кофемашину только со специально предназначенными для этого аккумулятором и кабелем питания. Использование аккумуляторов сторонних производителей несет риск травмы и возгорания.
- Когда аккумулятор не используется, храните его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы и другие мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть одну клемму с другой. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

- Не используйте поврежденный или подвергшийся модификации аккумулятор или кофемашину. Поврежденные или подвергшиеся изменениям аккумуляторы работают непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или риску травмирования.
- Не подвергайте аккумулятор и кофемашину воздействию огня или повышенной температуры. Воздействие огня или температуры выше 130°C может привести к взрыву.
- Поручите обслуживание квалифицированному специалисту по ремонту с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность работы прибора.
- Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор вне температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей за пределы указанного диапазона, может повредить аккумулятор и создать риск возгорания.
- Следите, чтобы на клеммы аккумулятора не попадала жидкость. Если на клеммы аккумулятора попала жидкость, снимите аккумулятор.
- Не прикасайтесь к поверхности кофемашины над стаканом во время или сразу после заваривания. Не используйте для заваривания какую-либо иную жидкость, кроме пресной, чистой питьевой воды.
Для заваривания используйте только холодную воду. Горячая вода повышает скорость стекания капель и приводит к переполнению фильтра / держателя фильтра.
- Максимальный объем резервуара для воды составляет 280 мл. Не наливайте в резервуар слишком много воды. Лишняя вода может вытекать из переливного отверстия.
- Вода не должна находиться в резервуаре более 24 часов.
- После использования на поверхности нагревательного элемента может сохраняться остаточное тепло. Существует риск получения ожогов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Кофемашина предназначена для заваривания молотого кофе, сублимированного (быстрорастворимого) кофе, кофейных капсул стандарта К-сир, чая в бытовых целях, таких как:

- использование в кухонных зонах для персонала магазинов, в офисах и других рабочих помещениях;
- использование в походных условиях;
- использование клиентами гостиниц, мотелей и других жилых помещений;
- использование в мини-гостиницах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КОФЕМАШИНАМИ

- Не вынимайте держатель фильтра для молотого кофе / кофейных капсул во время заваривания.
- Помните, что горячий кофе может капать с нижней стороны держателя фильтра / кофейных капсул даже после завершения заваривания.
- Подождите не менее 5 минут после окончания заваривания, прежде чем извлекать держатель фильтра / кофейных капсул.
- Если необходимо запустить следующий цикл заваривания, подождите не менее 5 минут, прежде чем снова наполнить устройство водой. В противном случае из него может начать выходить пар и горячая вода, что приведет к ожогу

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


ПРИМЕНЕНИЕ

Модель: CMX2-M5-EU применяется для приготовления молотого кофе, капсул стандарта К-сир, растворимого (сублимированного) кофе, чая. Используйте кофемашину строго по назначению. Беречь от осадков и влажной среды. НЕ используйте кофе машину для приготовления зернового кофе и с капсулами иных стандартов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплект поставки CMX2-M5-EU не включает в себя зарядное устройство и аккумулятор. Требуется приобрести дополнительно.

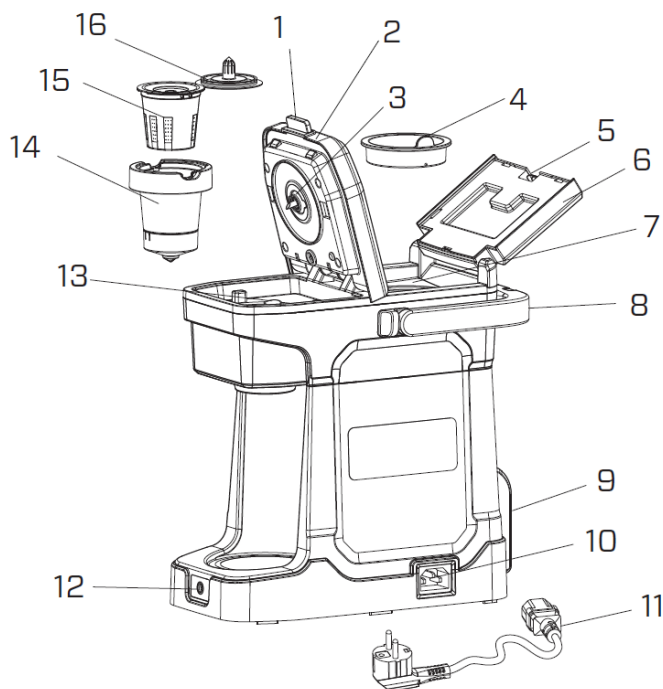

1. Кнопка крышки отсека загрузки кофе
2. Крышка отсека загрузки кофе
3. Игла для прокалывания капсул
4. Ситечко
5. Кнопка крышки резервуара для воды
6. Крышка резервуара для воды
7. Резервуар для воды
8. Рукоятка для переноса

9. Разъем для подключения аккумулятора
10. Гнездо для подключения электрокабеля
11. Шнур питания с штекером
12. Кнопка включения (пуск)
13. Посадочное место для держателя фильтра
14. Держатель фильтра
15. Держатель кофейных капсулы К-сир.
16. Крышка держателя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CMX2-M5-EU
Напряжение	20В (от аккумулятора) 230В (от электросети)
Номинальная мощность	320Вт (аккумулятор), 600Вт (электросеть)
Объем резервуара для воды	280 мл
Макс. объем приготавливаемого кофе	до 280 мл
Степень защиты от проникновения предметов и жидкости	IP20
Время приготовления кофе при работе от электросети / от аккумулятора	3–5 мин (электросеть) 5–8 мин (аккумулятор)
Масса (без аккумулятора)	1,65 кг

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Распакуйте все детали и положите их на ровную, устойчивую поверхность:
2. Удалите все упаковочные материалы и транспортно-рочные приспособления при их наличии.
3. Объем поставки зависит от страны и приобретенной версии.

Модель CMX2-M5-EU

- Кофе машина x 1
 - Шнур питания
 - Стакан для напитка
 - Инструкция по применению x 1
4. Если вы обнаружите, что детали отсутствуют или имеют повреждения, не используйте устройство и обратитесь к продавцу. Использование некомплектного или поврежденного изделия представляет опасность для людей и имущества.
 5. Убедитесь, что у вас есть все принадлежности и инструменты, необходимые для сборки и эксплуатации. Это также относится к соответствующим средствам индивидуальной защиты.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплект поставки CMX2-M5-EU не включает в себя зарядное устройство и аккумуляторный блок.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При выполнении монтажных работ надевайте защитные перчатки и кладите изделие на ровную и устойчивую поверхность во время сборки.



Следуйте инструкциям по сборке шаг за шагом. Представленные фотографии облегчают сборку изделия!

Не вставляйте аккумулятор и не подключайте устройство к источнику питания, пока сборка и настройка не будут окончены.

ПОДГОТОВКА

Если вы используете устройство впервые или оно долгое время находилось на хранении, выполните следующие действия:


1. Удалите из коробки весь упаковочный материал.
2. Очистите трубки устройства и вымойте все съемные детали, см. раздел «ОЧИСТКА».
3. Для удаления остатков кофе (жмыха) из контейнера налейте в резервуар для воды 280 мл свежей воды и вскипятите воду БЕЗ кофе в держателе фильтра

Дождитесь, пока резервуар для воды полностью опустеет. Повторите этот процесс не менее двух раз, см. раздел «ЗАВАРИВАНИЕ».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Соблюдайте все инструкции по технике безопасности при использовании кофе машины.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности и не открывайте крышку резервуара для воды, когда машина работает. Если крышка будет снята во время заваривания, это может привести к ожогам.
- При работе используйте только аккумуляторы SENIX серии X2, напряжением 20В.
- Перед эксплуатацией кофе машины убедитесь, что резервуар для воды наполнен необходимым количеством пресной воды, а крышка плотно закрыта.
- Не трясите и не перемещайте машину во время её работы, чтобы она не получила ожоги горячей водой.
- Поместите машину на ровную и устойчивую поверхность, чтобы она не опрокинулась.
- Не прикасайтесь к верхней игле или нижней игле, чтобы не получить травму и не повредить их.
- Не помещайте кофе машину в шкаф во время работы.

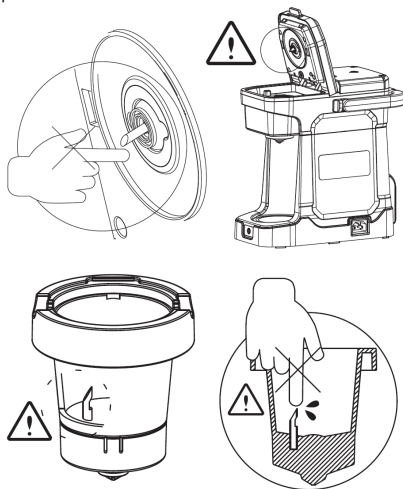




ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте пресную питьевую воду для приготовления кофе. Не используйте минеральную или морскую воду для приготовления кофе.
- Используйте полностью заряженный аккумулятор.
- Нажмите кнопку питания, чтобы остановить работу машины, когда объем заваренного кофе достигнет пределов чашки (стакана).
- Убедитесь, что уровень воды в резервуаре не превышает максимально допустимый объем.
- Отсоедините аккумулятор перед хранением или когда долго не планируете пользоваться кофемашиной.
- Кофемашина должна располагаться на горизонтальной и плоской поверхности.
- Не разрешается использовать кофе машину при температуре окружающей среды ниже 0 °C.
- Рекомендуется нажимать и удерживать кнопку питания в течение 3-х секунд после каждого использования или когда в резервуаре осталось немного воды. Так вы сможете слить воду и избежать порчи ("цветения") воды.
- Слейте воду из резервуара перед переноской или перемещением машины, чтобы предотвратить утечку воды.


ЗАВАРИВАНИЕ (ПРИГОТОВЛЕНИЕ)

1. Откройте крышку резервуара для воды и залейте через сито определенное количество свежей питьевой воды, не превышая при этом максимальный уровень воды. Закройте плотно крышкой.

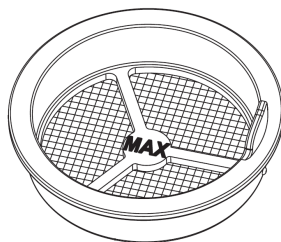

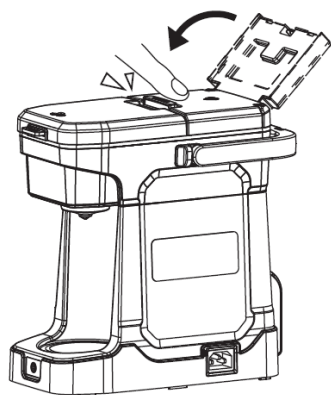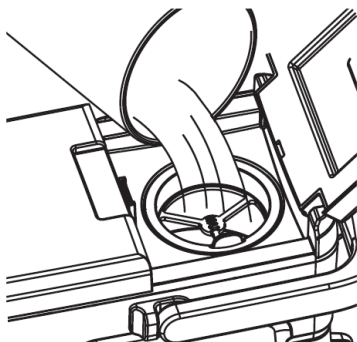

2. Вставьте в разъем для аккумулятора батарею или подключите кофемашину к электросети. Рекомендуется использовать устройство с полностью заряженным аккумулятором.

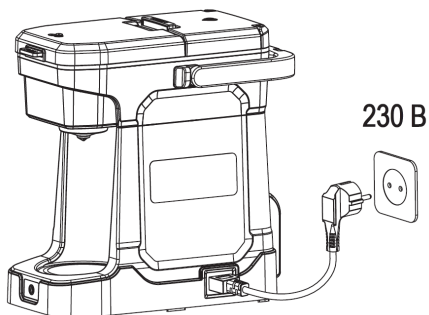

3. Для питания кофе машины используйте аккумулятор или подключайте к электросети 220В. Не допускайте то, что бы кофе машина была одновременно подключена и к аккумулятору и к электросети.





ВНИМАНИЕ

Промойте кофемашину перед первым применением или после длительного перерыва.



4. Поставьте стакан на площадку для стакана (подстаканник), предварительно сняв со стакана защитную крышку (в случае наличия).

5. Нажмите на кнопку пуска. Загорится подсветка синего цвета машина начнёт работу.

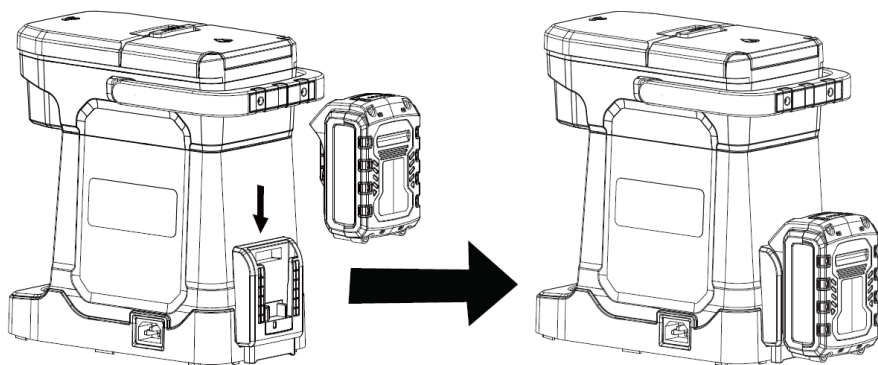


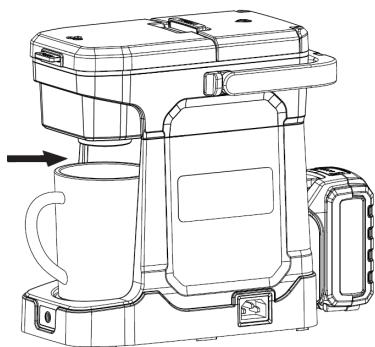



7. Машина имеет функцию дренажа (слива воды). Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, и машина начнет сливать остаточную воду в чашку, но не нагреваться.

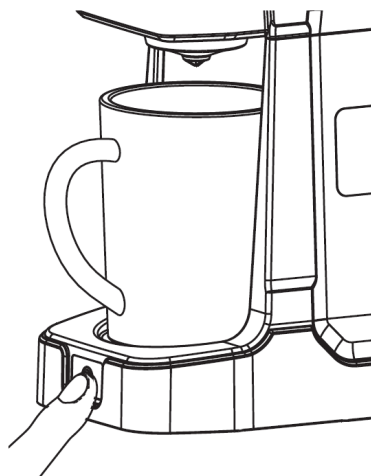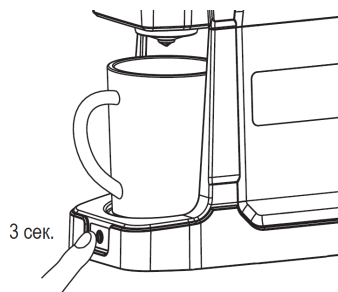

8. Поставьте чистый стакан на подстаканник.
9. Откройте верхнюю крышку и выньте держатель фильтра с сетчатым фильтром.

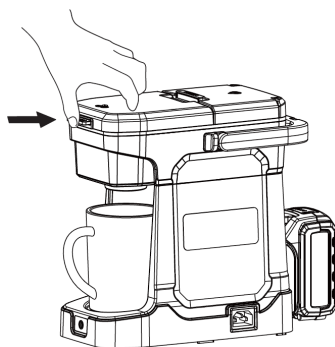

6. После того, как вода закипит, кофемашина автоматически выключится, а затем слейте остаточную воду из резервуара.

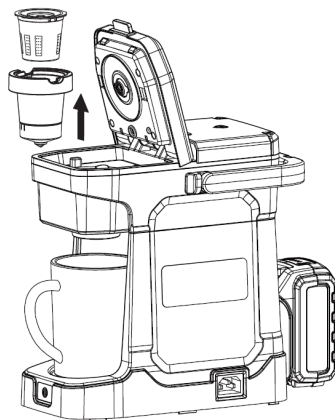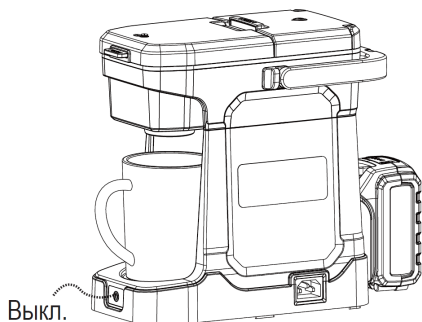





ВНИМАНИЕ


При заправке кофе не прикасайтесь к прижимной крышке с иглой, чтобы игла не выскочила.

Далее следуйте шагу "А", если вы завариваете кофе из молотого кофе, и шагу "Б", если используете капсулы стандарта К-сир.



Шаг "А". Откройте крышку контейнера для молотого кофе, засыпьте молотый кофе (6–8 г) в контейнер, не превышая максимальную отметку, и закройте крышку контейнера для молотого кофе. Затем поместите контейнер в коробку для капсул, убедившись, что нижняя игла коробки для капсул вставлена в паз контейнера для кофе, чтобы предотвратить повреждение нижней иглы.

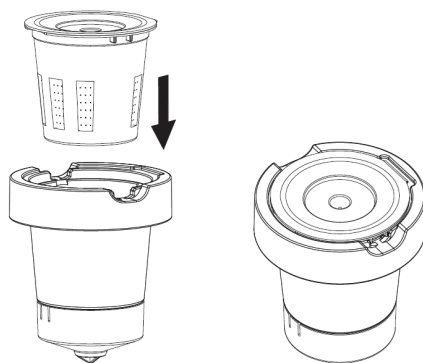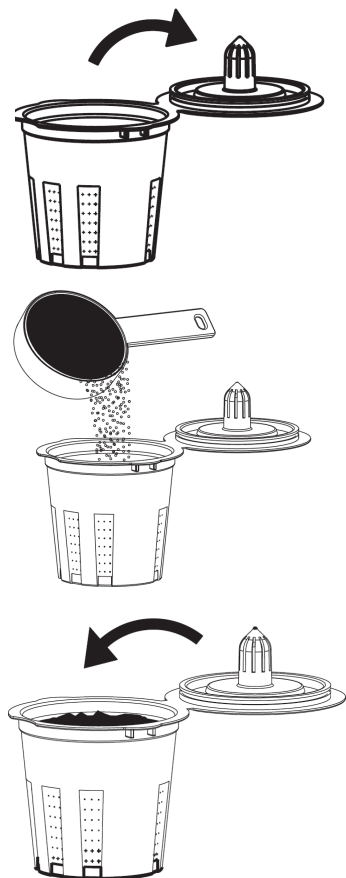

Шаг Б. Поместите капсулу с кофе стандарта К-сир в держатель для капсул. Нажимайте на капсулу до тех пор, пока нижняя игла на дне не проткнет дно капсулы. Не нарушайте герметизирующую пленку на поверхности капсулы. Вставляйте капсулу этикеткой вверх. Не вставляете более одной капсулы.

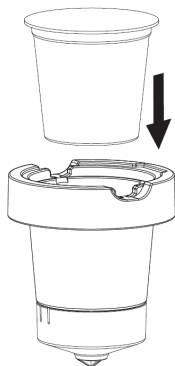




- Устойчиво поместите держатель с капсулой в отделение для капсул. Затем закройте и зафиксируйте крышку до щелчка.

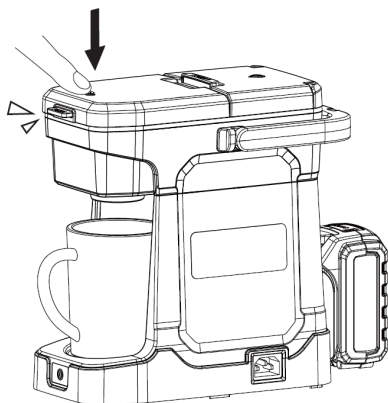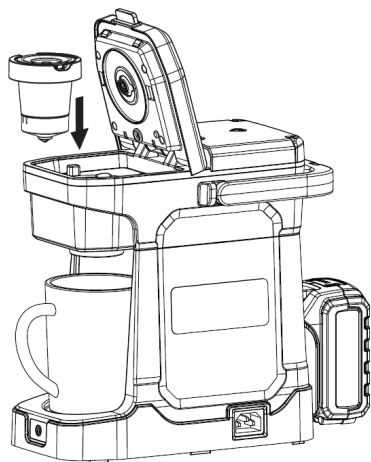


- Нажмите кнопку включения, индикатор начнет мигать, показывая, что машина начинает работу. Кофемашина автоматически выключится после завершения приготовления напитка.

Следуйте шагу "В", если вы завариваете кофе из кофейного порошка, и шагу "Г", если используете капсулы К-сир.

- **Шаг "В".** После окончания заваривания напитка откройте верхнюю крышку. После того, как контейнер для молотого кофе остынет, откройте крышку и высыпьте жмых в мусорное ведро. Перед хранением очистите контейнер для жмыха и промойте держатель для капсул.

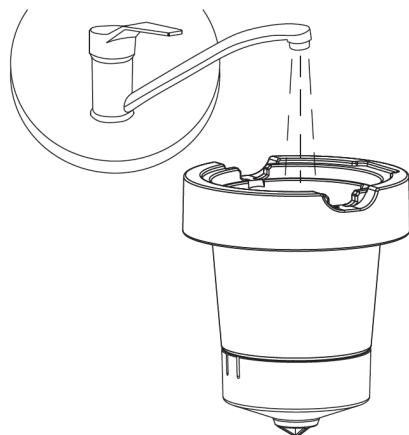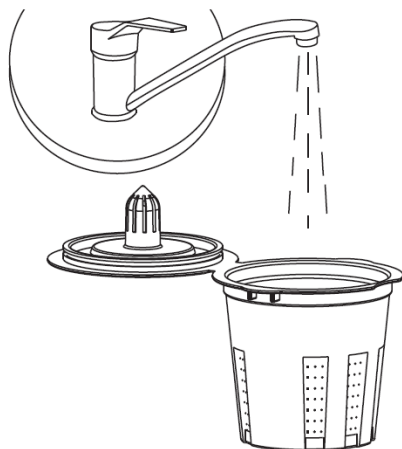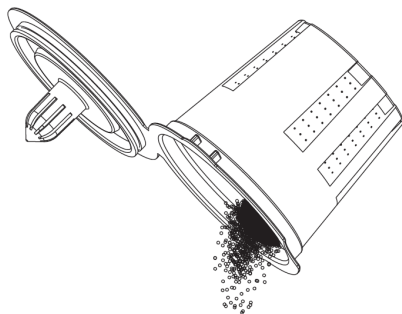


- По окончании цикла заваривания кофемашина автоматически отключится. Нажмите на выключатель питания, если хотите остановить приготовление напитка до его окончания.
- Возьмите стакан со подставки и наслаждайтесь свежим кофе.
- Если дальнейшее использование не требуется, нажмите на кнопку разблокировки и извлеките аккумулятор или отключите от электросети.
- После использования кофемашины произведите процедуру очистки, см. раздел «ОЧИСТКА».
- **Шаг "Г"**. После заваривания откройте верхнюю крышку и выбросьте использованную капсулу К-сир в мусорное ведро. Перед хранением очистите держатель для капсул.

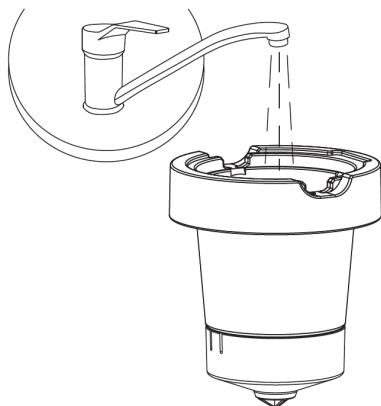

ВНИМАНИЕ

При использовании или при очистки держателя для капсул обратите внимание на наличие иглы на дне. Не прикасайтесь к игле во избежание травм.

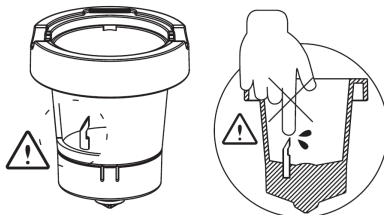

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

Кнопка питания мигает красным, показывая, что устройство работает в ненормальном состоянии или существует ошибка. Процесс приготовления напитка можно выполнять только в том случае, если все неисправности устранены и кнопка питания горит синем цветом.



ВНИМАНИЕ

Если индикатор мигает синим цветом, значит, кофемашина работает нормально, идёт нагрев воды.

Кнопка питания постоянно горит синим цветом, показывая, что кофе машина готовит кофе.

Если нажать и удерживать кнопку включения в течение 3 секунд, то индикатор так же будет гореть синим.

Если индикатор мигает красным, то присутствует ошибка или есть неисправность.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Литий-ионный аккумуляторный блок поставляется частично заряженным. Полностью зарядите аккумулятор перед первым применением.



ПРИМЕЧАНИЕ


Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды от 0 до 40°C.

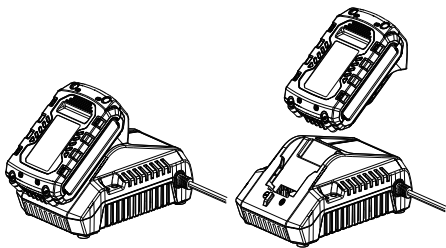

- 1. Заряжайте литий-ионный аккумулятор только при помощи зарядного устройства SENIX для аккумуляторов серии X2.
- 2. Подключите зарядное устройство к источнику питания — индикатор зарядного устройства станет красным.
- 3. Совместите клеммы аккумулятора с клеммами в зарядном устройстве.
- 4. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство — индикатор зарядного устройства начнет мигать зеленым.
- 5. Зарядное устройство установит связь с аккумулятором для оценки его состояния.
- 6. По завершении заряда загораются четыре индикатора аккумулятора. Отключите устройство от сети. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДКА

Нажмите на кнопку с индикатором на аккумуляторе, чтобы проверить, требует ли он зарядки.

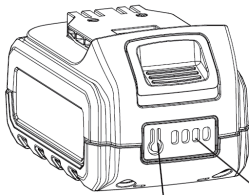

Индикатор
Кнопка подсветки

Индикаторы			Оставшийся заряд
Горит	Выкл.	Мигает	
			75 – 100%
			50 – 75%
			25 – 50%
			5 – 25%
			< 5% (требуется зарядка)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Почередное мигание четырех индикаторов означает наличие неисправности.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

При перегреве кофемашины / аккумулятора работа кофемашины автоматически прекращается. В такой ситуации дайте её остыть, прежде чем снова включать.

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗМЕРНОЙ РАЗРЯДКИ

При недостаточном заряде аккумулятора работа кофемашины автоматически останавливается. В этом случае извлеките аккумулятор из кофемашины и зарядите его.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед очисткой и обслуживанием во избежание серьезных травм извлеките аккумулятор или отсоедините шнур питания и дайте всем деталям остыть.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполняйте очистку и обслуживание в строгом соответствии с данными инструкциями! Все прочие работы должны выполняться квалифицированным специалистом! Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмированию людей.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В результате длительного использования в водяном контуре образуется накипь, которая препятствует прохождению воды и увеличивает время заваривания. Если время заваривания увеличилось, очистите внутренний водяной контур лимонной кислотой.

1. Извлеките резервуар для воды и налейте в него 280 мл воды.
2. Добавьте в воду 5 г лимонной кислоты и размешайте.
3. Установите резервуар для воды в кофемашину.
4. Извлеките из прибора держатель фильтра / кофейной капсулы.
5. Поставьте кофейный стакан на подставку.
6. Нажмите на выключатель питания, чтобы запустить кофемашину в холостом режиме.
7. После того как проход жидкости завершится, снимите резервуар для воды и стакан для кофе и промойте их водой.
8. Налейте 280 мл воды в резервуар для воды и установите его в кофемашину.
9. Поставьте кофейный стакан на подставку.
10. Нажмите на выключатель питания и дождитесь окончания процесса прохода жидкости.

Повторите этот шаг несколько раз, если вкус или запах лимонной кислоты не исчезли. Повторите описанные выше процедуры, если протекание жидкости все еще занимает дольше обычного.

ОЧИСТКА

- Извлеките аккумулятор или отключите кофемашину от электросети и дайте ей остыть.
- Опорожните фильтр или извлеките кофейную капсулу из держателя кофейных капсул.
- Тщательно промойте фильтр, держатель фильтра, держатель кофейных капсул, резервуар для воды, кофейную чашку с крышкой и мерную ложку раствором горячей воды с мылом, а затем ополосните их горячей водой.
- Дайте всем деталям полностью высохнуть. Не вытирайте внутренние поверхности тряпкой, так как от нее может что-нибудь (ворс ткани) остаться внутри.
- Установите все детали обратно в кофемашину.
- Протрите внешнюю поверхность мягкой тканью, смоченной водой.



ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте для очистки прибора химические, щелочные, абразивные или другие агрессивные моющие или дезинфицирующие средства, так как они могут повредить поверхности кофемашины. Для предотвращения пожара, поражения электрическим током и травмирования людей не погружайте кофемашину в воду или другую жидкость.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Переносите кофемашину за ручку. При складывании ручки будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.
- Во избежание пожара или возгорания дайте кофемашине полностью остыть, прежде чем переносить ее или поместить на хранение.
- Не храните аккумулятор в разряженном виде в течение длительного времени, так как это может сократить срок его службы или полностью вывести из строя.
- Храните в сухом, недоступном для детей месте.
- Во избежание скопления пыли храните кофемашину в оригинальной упаковке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для продления срока службы аккумулятора храните аккумуляторный блок отдельно от инструмента с зарядом на уровне 30–50%. Рекомендуется заряжать аккумулятор не реже одного раза каждые 6 месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отработанное устройство не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдайте его на переработку в соответствующую организацию.

Проконсультируйтесь с местными органами власти или продавцом по вопросу утилизации.



Электрические изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Отработанные электрические изделия следует накапливать отдельно и утилизировать в пунктах сбора, предусмотренных для этой цели. Проконсультируйтесь с местными органами власти или продавцом по вопросу утилизации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Предполагаемые неисправности часто связаны с причинами, которые пользователи могут устранить самостоятельно. Проверьте изделие, используя сведения из данного раздела. В большинстве случаев проблему можно решить быстро.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Кофемашина не запускается	Неправильно (не плотно) установлен аккумулятор	Установите аккумулятор плотнее
	Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор.
	Отсоединен шнур питания	Правильно подключите шнур к источнику питания.
	Неисправность шнура питания.	Замените шнур на новый
Устройство не достигает полной мощности	Слишком низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор.
	Аккумуляторный блок выработал свой ресурс	Замените аккумулятор на новый.
	Резервуар для воды пуст (мигает красный индикатор)	Наполните резервуар для воды.
	Неисправен нагревательный элемент	Выполните ремонт в авторизованном сервисном центре.
Утечка воды	Резервуар для воды переполнен	Не превышайте рекомендуемый объем воды и максимальную емкость резервуара для воды.
Переполнение кофейного фильтра или держателя фильтра	Слишком большое количество молотого кофе	Уберите лишний объем молотого кофе
	Неправильное размещение кофейной капсулы в держателе	Поместите кофейную капсулу в держатель фильтра, см. раздел «ЗАВАРИВАНИЕ».
	Слишком мелкий помол кофе	Используйте более грубый помол.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

- появление сильного искрения внутри корпуса оборудования;
- появление сильной ненормальной и непрекращающейся вибрации оборудования;
- разрушение корпуса оборудования, оголение внутренних рабочих элементов или электропроводки;
- появление дыма непосредственно из корпуса изделия.

Возможные ошибочные действия персонала:

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом;
- не использовать на открытом пространстве во время дождя;
- не включать при попадании воды в корпус.

Критерии предельных состояний:

- критический износ основных деталей (шпиндель, шестерни, подшипники, выключатель и т.п.), проявляющийся через явное, осязаемое нарушение нормальной работы изделия: повышенные шум и вибрация, изменение поведения под нагрузкой, чрезмерный нагрев корпуса и/или узлов, искрение и т.п.;
- подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Импортёр / Importer: ООО "ЯТ-РУС", Россия, 125438, Москва, ул.Михалковская, д 63Б, стр. 4, пом. 2/11. / "YAT-RUS" LLC, RUSSIA, 125438, MOSCOW, MIKHALKOVSKAYA STR. 63B, BUILDING 4, ROOM 2/11.

Производитель / Manufacturer: Джедзянг ЯТ Электрикал Эпплайнс Ко., ЛТД / ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

Адрес / Address: 150 Вэньлун роад, Юйсин таун, Нанху Дистрикт, Цзясин, Джецзян, Китай / 150 WENLONG ROAD, YUXIN TOWN, NANHU DISTRICT, JIAXING CITY, ZHEJIANG. P.R. CHINA

Страна производства / Country of production:

Китай / China

Срок службы / Life time: 5 лет / 5 years

Гарантия / Warranty: 1 года / 1 years

Срок службы: 5 лет. **Гарантия: 24 месяца.**

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (для моделей с ЗУ),

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч. II ст 454-491. При продаже необходимо правильно заполнить гарантийный талон с указанием модели холодильника, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи продавца и подписи покупателя. Неполное или неправильное заполнение талона является причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Данный инструмент предназначен только для частного использования покупателем.

Гарантия распространяется только на изделия, реализованные на территории РФ официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 5 лет.

1. Гарантийные условия.

1.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года при соблюдении рекомендаций производителя, указанных в настоящем руководстве, и не распространяется на случаи коммерческой или производственной эксплуатации изделия.

1.2 Сервисная служба рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека и/или счета-фактуры, подтверждающих дату продажи. На гарантийный ремонт необходимо предъявить изделие в полной комплектации. Гарантийные претензии на аккумулятор и зарядное устройство рассматриваются только при предоставлении к осмотру холодильника в комплекте с которым он использовался.

1.3 Гарантийное обслуживание и ремонт холодильника SENIX производится на территории РФ только в авторизованных сервисных центрах. Адреса сервисных центров Вы можете узнать на нашем интернет-сайте: www.senixtool.ru

2. Гарантия не распространяется:

2.1. На механические повреждения (трещины, сколы, царапины), повреждения вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высокой температуры, попаданием инородных предметов в вентиляционные решётки холодильника, а также повреждения наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.). На электрический кабель с механическими и термическими повреждениями.

2.2 На изделия с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки холодильника относятся: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например, якорь-шестерня, шестерня-шестерня, ротор-статор, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов холодильника или проводов электро-двигателя под воздействием высокой температуры и т.п., не соблюдение инструкции по эксплуатации, применение холодильника не по назначению, либо вследствие применения ненадлежащей оснастки.

2.3 На естественный износ холодильника (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение). На инструменты, не прошедшие своевременного технического обслуживания (чистка, смазка и т.п.).

2.4 На части, подверженные естественному износу, и рабочую оснастку (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, клапаны, подшипники, патроны для крепления оснастки, цанги, шины, звёздочки, фильтры, пилы, сверла, фрезы, пыльные диски, ножи, смесительные насадки и т.п.), а также, если срок службы детали зависит от регулярного технического обслуживания (смазки, чистки и т.п.).

2.5 На изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшие-ся в течение гарантийного срока вне сервисной службы SENIX.

2.6 На изделия с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером.

2.7 На профилактическое обслуживание холодильника (чистка, промывка, смазка и т.п.).

2.8 На аккумуляторы, выработавшие полностью свой ресурс. На неисправности, возникшей вследствие короткого замыкания контактных клемм аккумулятора. Зарядка аккумулятора неоригинальным зарядным устройством. Использование аккумулятора и зарядного устройства не с оборудованием марки SENIX.

2.9 Запрещается эксплуатация холодильника при появлении повышенного нагрева, искрения, потери мощности, запаха гари, а также постороннего шума в редукторной части. Для выявления причин неисправности следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! При продаже обязательно заполнение всех полей гарантийного талона без исправлений. Неполное или неправильное заполнение талона может служить причиной отказа в гарантийном обслуживании. При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Принят « ____ » _____ 20 ____ г.

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись) _____

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Принят « ____ » _____ 20 ____ г.

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись) _____

Гарантийный талон №1

на гарантийный ремонт электроинструмента

Изделие / модель: _____

Серийный номер S/N: _____

Заполняет торговой организацией

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Талон действителен при заполнении

Гарантийный талон №2

на гарантийный ремонт электроинструмента

Изделие / модель: _____

Серийный номер S/N _____

Заполняет торговой организацией

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Владелец:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(телефон)	(подпись)
Дата ремонта	
М.П.	
Утверждаю	
(должность, подпись)	
(ФИО руководителя предприятия)	
Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Владелец:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(телефон)	(подпись)
Дата ремонта	
М.П.	
Утверждаю	
(должность, подпись)	
(ФИО руководителя предприятия)	

ВНИМАНИЕ! При продаже обязательно заполнение всех полей гарантийного талона без исправлений. Неполное или неправильное заполнение талона может служить причиной отказа в гарантийном обслуживании. При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Принят « ____ » _____ 20 ____ г.

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Принят « ____ » _____ 20 ____ г.

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Гарантийный талон №3

на гарантийный ремонт электроинструмента

Изделие / модель: _____

Серийный номер S/N: _____

Заполняет торговой организацией

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

талон действителен при заполнении

Гарантийный талон №4

на гарантийный ремонт электроинструмента

Изделие / модель: _____

Серийный номер S/N: _____

Заполняет торговой организацией

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

М.П.

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Владелец:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(телефон)	(подпись)
Дата ремонта	
	М.П.
Утверждаю	
(должность, подпись)	
(ФИО руководителя предприятия)	
Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(подпись)	
Владелец:	
(Фамилия, имя, отчество)	
(телефон)	(подпись)
Дата ремонта	
	М.П.
Утверждаю	
(должность, подпись)	
(ФИО руководителя предприятия)	