


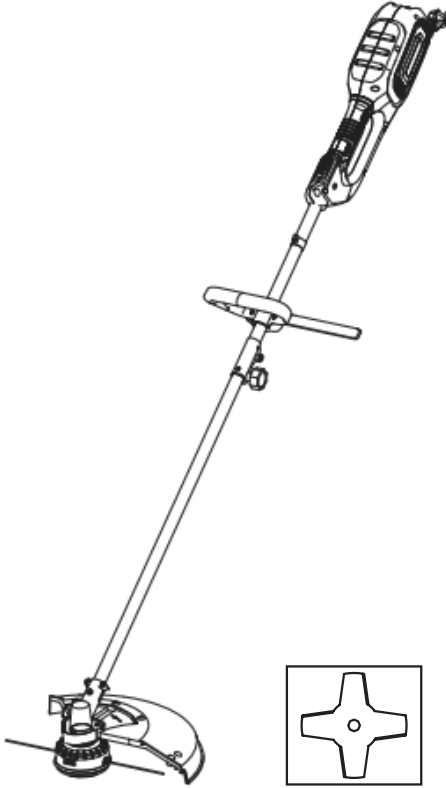

1200W ELEKTRİKLİ TIRPAN

Model : BCPE12-L-EU

KULLANMA KILAVUZU



Semak[®]

Firmamızın motorlu tırpanını tercih ettiğin için teşekkür ederiz. Bu kılavuz makinanızı en doğru şekilde kullanımını anlatır. Makinanızı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun, buna göre doğru şekilde kullanın ve işinizi güvenli tamamlayın. Kılavuzdaki teknik özellikler değişiklik gösterebilir.

UYARI SEMBOLLERİ

Aşağıdaki semboller , kullanım kılavuzunda kullanılmaktadır. Tehlike! Uyarı! Dikkat!



Bu sembol bir tehlike, uyarı veya dikkat edilecek konu bildirir. Kullanıcının güvenlik tehlikesi ile karşılaşabileceğini bildirir. Kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. Kullanım kılavuzu, güvenlik ile ilgili konulara dikkat çeken bilgiler içerir. Makinanın kullanımına başlamayı, doğru kullanımını ve bakımını içerir. En verimli ve güvenli kullanım için lütfen kullanma kılavuzunda geçen açıklama, uyarı ve talimatlara uyunuz.

YT

Üretici Zhejiang YAT Electrical Co., Ltd.'dir.



Garantili Ses gücü seviyesi 96 dB(A).



WEEE sembolü. Atık elektrikli ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen geri dönüşüm tesislerin olduğu yerlerde geri dönüşüm yapın.



Koruyucu ekipman giyin
Makineyi kullanırken göz ve işitme koruyucu kulaklık kullanın



UYARI: Dönen Bıçaklar



Koruyucu eldiven,Dayanıklı ve kaymaz ayakkabı ve kask giyin



Bu ürün, ilgili CE standartlarının gereklerini karşılar




Yağmurdan koruyun



Elektrik kablosu hasarlanırsa, hemen ürünü prizden çekin



Yabancı cisim fırlatma riski
Makine çalışırken yabancı cisim/ talaş vs. fırlatma riskine karşı dikkatli olun
Güvenlik mesafesi bırakın. Kullanıcı, makinenin çalışma alanında bulunanların güvenliğinden sorumludur



Çevredekiler ile makine arasında en az 15 metre mesafe bırakılmalıdır.



Bıçak darbelerine dikkat!

GÜVENLİK TALİMATLARI

Tüm güvenlik uyarı ve talimatlarını okuyun

UYARI!

Uyarı ve talimatlara uyulmaması, elektrik şokuna, yangınlara ve/veya ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Tüm uyarı ve talimatları saklayın.

1) ÇALIŞMA ALANI

- a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutunuz. Karışık ve karanlık yerler kazaya sebebiyet verebilir.
- b) Yanıcı, yakıcı ve patlayıcı maddelerin olduğu yerde kullanmayın. Cihaz çalışırken kıvılcım oluşturabilir ve bu malzemeleri tutuşturabilir.
- c) Kullanım sırasında etrafınızda çocuk ve hayvan olmadığından emin olun. Dikkat dağılması kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir.

2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

- a) Makinenin fişi ve takılan priz uyumlu olmalıdır. Hiçbir şekilde fişe müdahale etmeyin. Topraklı cihazlarda asla adaptör fiş kullanmayın.
- b) Kullanım esnasında topraklama

işlevi görecektir boru, radyatör benzeri cisimlere vücudunuzu değdirmeyin.

- c) Cihazınızı yağmurdan ve nemli ortamlardan koruyun. Cihazın içerisine girecek su elektrik şoku riskini artırır.
- d) Cihazın kablosuna zarar vermeyin. Kablodan taşımayın ve fişten çekerken kablodan tutmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, hareketli parçalardan ve keskin cisimlerden koruyun. Hasarlı kablo elektrik şoku riskini artırır.
- e) Dışarıda kullanırken, dış ortamda kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın.
- f) Bir elektrikli aletin nemli bir yerde çalıştırılması kaçınılmazsa, artık akım cihazı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın. RCD kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

3) KİŞİSEL GÜVENLİK

- a) Dikkatli olun! Ne yapmakta olduğunuza dikkat edin ve kullanırken mantığınızı da kullanın. Yorgun, alkollü veya bir ilaç etkisinde iken cihazı kullanmayın. Bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara

sebebe verebilir.

- b) Koruyucu kıyafet giyin. Mutlaka koruyucu gözlük takın. Koruyucu maske, güvenlik ayakkabıları, kask ve koruyucu kulaklık gibi ekipmanlar yaralanma riskini azaltır.
- c) Kazara kendiliğinden çalışmayı engellemek için, prize takmadan önce güç düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Parmağınız çalıştırma düğmesinde iken fişi prize takmak kazalara davetiye çıkarmaktır.
- d) Makineyi çalıştırmadan önce herhangi bir anahtarın veya kilitleme aparatının makina üzerinde kalmadığından emin olun. Dönen parçalara bağlı bir anahtar yaralanmaya yol açabilir.
- e) Dengesiz ve sağlam semine basmadan kullanmayın.
- f) Uygun kıyafet giyin. Gevşek kıyafetler veya mücevherler takmayın. Saçınızı ve kıyafetlerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
- g) Aletlerin sık kullanımından elde edilen aşinalığın, kayıtsız olmanıza ve alet güvenlik ilkelerini göz ardı etmenize izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket,

saniyeden kısa bir süre içinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

4) MAKİNA KULLANIM VE BAKIMI

- a) Makineyi zorlamayın. Uygun iş için uygun makineyi seçin.
- b) Açma kapama düğmesi çalışmayan makineyi kullanmayın.
- c) Makineyi depolamadan, ayar yapmadan ve aksesuarları değiştirmeden önce cihazı fişten çekiniz.
- d) Cihaza yabancı, kullanma kılavuzunu okumamış kimselerin kullanmasına izin vermeyin ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Bu tip makineler ehil olmayan kullanıcıların elinde tehlike arz eder.
- e) Makineyi düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir aksaklık, eksiklik, arıza durumunda makinayı çalıştırmayın. Birçok kaza bakımı yapılmamış makineler sebebiyle olur.
- f) Bıçakların temiz ve keskin olduğundan emin olun.
- g) Cihazı ve parçalarını tasarlandıkları amaç için kullanın. Çalışılan ortam ve kullanım kılavuzundaki

talimatları göz önünde bulundurun. Amacı dışında kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

- h) Kolları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağ ve gresten arındırılmış halde tutun. Kaygan saplar ve kavrama yüzeyleri, beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde kullanılmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

5) SERVİS

Cihazınızın sadece Yetkili Servislerde, konusuna hakim elemanlara ve orijinal parça kullanarak tamir ettirilmesi gerekir.

- a) Elektrikli el aletinizin bakımını, yalnızca orijinal yedek parçaları kullanan kalifiye bir tamirciye yaptırın. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
- b) Elektrik kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, bu güvenlik tehlikesinden kaçınmak için imalatçı veya temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
- c) Kömür fırçaların değiştirilmesi gerekiyorsa, bunu kalifiye bir tamirciye yaptırın (her zaman iki fırçayı aynı anda değiştirin).

TIRPAN,KENAR KESME MAKİNESİ VE TESTERE GÜVENLİK UYARILARI

- a) Makineyi kötü hava koşullarında, özellikle yıldırım düşme riski olan yerlerde kullanmayın. Bu, yıldırım çarpması riskini azaltır.
- b) Makinenin kullanılacağı alanı geniş yaşam açısından iyice inceleyin. Yaban hayatı makine çalışırken yaralanabilir.
- c) Makinenin kullanılacağı alanı iyice inceleyin ve tüm taşları, çubukları, telleri, kemikleri ve diğer yabancı nesneleri çıkarın. Fırlatılan nesneler kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- d) Makineyi kullanmadan önce, kesici veya bıçak ile kesici veya bıçak tertibatının hasar görmediğini görmek için her zaman görsel olarak kontrol edin. Hasarlı parçalar yaralanma riskini artırır.
- e) Kullanmadan önce, elektrik kablosunda ve herhangi bir uzatma kablosunda hasar veya eskime olup olmadığını kontrol edin. Kablo hasarlı veya yıpranmışsa makineyi kullanmayın. Kullanım sırasında kablo hasar görür veya yıpranırsa, makineyi kapatın ve

- fişini prizden çekmeden önce kabloya dokunmayın. Hasarlı bir elektrik kablosu veya uzatma kablosu elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- f) Aksesuarları değiştirmek için talimatları izleyin. Düzgün sıkılmamış bıçak sabitleme somunları veya cıvataları bıçağa zarar verebilir veya bıçağın yerinden çıkmasına neden olabilir.
- g) Bıçağın anma dönüş hızı, en az makine üzerinde işaretlenmiş olan maksimum dönüş hızına eşit olmalıdır. Nominal dönme hızlarından daha hızlı çalışan bıçaklar kırılabilir ve parçalanabilir.
- h) Göz, kulak, baş ve el koruması kullanın. Yeterli koruyucu ekipman, uçuşan döküntülerden veya kesme misinası veya bıçakla kazara temastan kaynaklanan kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
- i) Makineyi çalıştırırken daima kaymaz ve koruyucu ayakkabı giyin. Çıplak ayakla veya üzeri açıkken makineyi çalıştırmayın. Bu, hareketli bıçakla temastan dolayı ayakların yaralanma olasılığını azaltır.
- k) Makineyi çalıştırırken daima uzun pantolon giyin. Açıkta kalan cilt, fırlatılan nesnelerden kaynaklanan yaralanma olasılığını artırır.
- l) Makineyi çalıştırırken etraftaki kişileri uzak tutun. Fırlatılan molozlar ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- m) Makineyi çalıştırırken daima iki elinizi kullanın. Kontrolü kaybetmemek için makineyi iki elinizle tutun.
- n) Misina veya bıçak gizli kablolarla veya kendi kablosuna temas edebileceğinden, makineyi yalnızca yalıtımlı tutma yüzeylerinden tutun.
- o) Daima yere sağlam basın ve makineyi yalnızca yerde dururken çalıştırın. Kaygan veya dengesiz yüzeyler makinenin dengesinin veya kontrolünün kaybına neden olabilir.
- p) Makineyi aşırı dik yokuşlarda çalıştırmayın. Bu, kişi/yaralanma ile sonuçlanabilecek kontrol kaybı, kayma ve düşme riskini azaltır.
- q) Yokuşlarda çalışırken, her zaman yere bastığınızdan emin olun, her zaman yokuşlarda çalışın, asla yukarı veya aşağı gitmeyin ve yön değiştirirken çok dikkatli

- olun. Bu, kişisel yaralanmayla sonuçlanabilecek kontrol kaybı, kayma ve düşme riskini azaltır.
- r) Elektrik kablosunu kesme bıçaklarından uzak tutun. Hasarlı bir elektrik kablosu elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- s) Makine çalışırken vücudunuzun tüm uzuvlarını misinadan veya bıçaktan uzak tutun. Makineyi çalıştırmadan önce, misininin veya bıçağın herhangi bir şeye temas etmediğinden emin olun. Makineyi çalıştırırken bir anlık dikkatsizlik sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilir.
- t) Makineyi bel hizasının üzerinde çalıştırmayınız. Bu, istenmeyen kesici veya bıçak temasını önlemeye yardımcı olur ve beklenmedik durumlarda makinenin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
- u) Gerilmiş çalı veya fidanları keserken geri esnemeye dikkat edin. Ağaç liflerindeki gerilim serbest kaldığında, fırça veya fidan operatöre çarpabilir ve/veya makineyi kontrolden çıkarabilir.
- v) Çalı ve fidanları keserken çok dikkatli olun. İnce malzeme bıçağı yakalayabilir ve size doğru savrulabilir veya denizenizi bozabilir.
- w) Makineyi kontrol altında tutun ve hareket halindeyken bıçaklara ve diğer tehlikeli hareketli parçalara dokunmayın. Bu, hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltır.
- x) Sıkışan malzemeyi temizlerken veya makineye bakım yaparken, tüm güç anahtarlarının kapalı olduğundan ve güç kablosunun çıkarıldığından emin olun. Sıkışan malzemeyi temizlerken veya servis sırasında makinenin beklenmedik şekilde çalıştırılması ciddi personele/ yaralanmaya neden olabilir.
- y) Makineyi kapalı ve vücudunuzdan uzakta taşıyın. Makinenin uygun şekilde kullanılması, hareket eden bıçağı yanlışlıkla temas etme olasılığını azaltacaktır.
- z) Makineyi taşıırken veya depolarken, kapağı her zaman metal bıçaklara takın. Makinenin uygun şekilde kullanılması, bıçakla yanlışlıkla temas olasılığını azaltacaktır.
- aa) Yalnızca üretici tarafından

belirtilen yedek kesme misinalarını, kesme kafalarını ve bıçakları kullanın. Yanlış yedek parçalar kırılma ve yaralanma riskini artırabilir.

BIÇAK İTME NEDENLERİ VE İLGİLİ UYARILAR

Bıçak itiş, bıçağın ani bir yana, ileri veya geri hareketle sıkıştığına veya fidan veya ağaç kütüğü gibi bir nesneye takıldığında meydana gelebilir. Makinenin ve/veya operatörün herhangi bir yöne savrulmasına ve muhtemelen makinenin kontrolünü kaybetmesine neden olacak kadar şiddetli olabilir. Bıçak itme ve bununla ilgili tehlikeler, aşağıda verilen uygun önlemler alınarak önlenabilir.

- a) Makineyi iki elinizle sıkıca kavrayın ve kollarınızı bıçak itişine karşı koyacak şekilde konumlandırın. Vücudunuzu makinenin sol tarafına konumlandırın. Bıçağın itilmesi, makinenin beklenmedik şekilde hareket etmesi nedeniyle yaralanma riskini artırabilir. Uygun önlemler alınırsa bıçak itiş operatör tarafından kontrol edilebilir.
- b) Bıçak takılırsa veya herhangi bir nedenle kesme işlemine

ara verilirse, makineyi kapatın ve bıçak tamamen durana kadar makineyi malzeme içinde hareketsiz tutun. Bıçak takılıyken asla makineyi malzemeden çıkarmaya veya makineyi geriye doğru çekmeye çalışmayın, aksi takdirde bıçak itme meydana gelebilir. Bıçak sıkışmasının nedenini ortadan kaldırmak için araştırın ve düzeltici önlemler alın.

- c) Kör veya hasarlı bıçaklar kullanmayın. Kör veya hasarlı bıçaklar, bir nesnenin sıkışması veya yakalanması riskini artırarak bıçağın itilmesine neden olur.
- d) Kesilen malzemeyi daima iyi bir şekilde görün. Kesilen malzemeyi görmenin zor olduğu alanlarda bıçak itmesinin meydana gelmesi daha olasıdır.
- e) Makineyi çalıştırırken başka bir kişi size yaklaşırsa makineyi kapatın. Bıçağın itilmesi durumunda hareketli bıçağın diğer kişilere çarpma riski artar.

MOTORLU TIRPAN VE KENAR DÜZELTME MAKİNELERİ İÇİN EK GÜVENLİK KURALLARI

UYARI – Sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için güvenlik kurallarına uyun.

DOĞRU KULLANILMADIKLARINDA TIRPANLAR/ KENAR DÜZELTME MAKİNELERİ TEHLİKELİ OLABİLİR.

KULLANICI GÜVENLİĞİ

Uzatma kablosu kesiti 0.75 mm² den küçük olmamalıdır.

Doğru kullanım pozisyonunda kullanınız ve belirli aralıklarla dinleniniz.

KESME GÜVENLİĞİ

İyi ışıklandırılmış yerde veya gün ışığında çalışınız.

ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

Sadece AC akım kullanın. Voltaj değerleri verilmiştir.

Uygun sigorta kullanılmalıdır. (<30MA)

Çalışma sırasında kablo zarar görürse hemen fişi prizden çekin. FİŞİ ÇEKMEDEN KABLOYA SAKIN DEĞMEYİN.

MAKİNE GÜVENLİĞİ

Muhafazalar olmadan makineyi kullanmayın.

Sadece Orijinal misina kullanın. Tel veya halat benzeri malzemeler kullanmayın.

BAKIM GÜVENLİĞİ

Bakım yapmadan önce cihazı prizden çekin.

Cihaz üzerindeki havalandırma deliklerin açık olduğundan emin olun. Her kullanım öncesi temizleyin.

Bıçak ve misina değişimleri dışındaki tüm müdahaleleri Yetkili serviste yaptırın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj:	220-240V~50Hz
Güç:	1200W
Yüksüz Maks. Hız:	6000 devir/dakika
Kesme Geniřlięi	23cm (Bıçak); 34cm (Misina)
Kesme Bıçaęı:	3-Dış metal bıçak Φ230x25.4 Misina
Ağırlık:	4.3 kg
Titreřim deęerleri< 2.5m/s²	Tutma kolu: 0.857m/s²; Yardımcı kol : 0.582m/ s²; Düzeltme K=1.5m/s² Uyarı: Titreřime kaşı önlem alın Öneri: 1) Kullanım esnasında eldiven giyin; 2) Kullanım ve rölanti süresini kısaltın.
Aksesuarlar ile birlikte;	
Tırpan Sesi , EN ISO 3744:1995	LpA Kullanıcı konumundan87 dB(A); Düzeltme K=3 dB(A) Garanti edilen ses şiddeti...96 dB(A); Düzeltme K=1.27 dB(A)


Teknik özellikler deęişiklik gösterebilir.

Bilgi:

Beyan edilen toplam titreřim deęeri, standart bir test yöntemine göre ölçülmüřtür ve bir aleti dięeriyle karřılařtırmak için kullanılabilir;Beyan edilen toplam titreřim deęeri, maruz kalmanın ön deęerlendirmesinde de kullanılabilir.Gerçek kullanım sırasındaki titreřim ve gürültü emisyonu aletin kullanım şekline, özellikle ne tür bir iş parçasının işlendięine baęlı olarak beyan edilen toplam deęerden farklı olabilir; ve gerçek kullanım koşullarında (tetikleme süresine ek olarak rölantide çalışan tüm parçalar dikkate alınarak) maruz kalma tahminine dayalı olarak operatörü korumak için güvenlik önlemlerinin belirlenmesi gerekebilir.

* Tüm özellikler, baskı sırasında mevcut olan en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Herhangi bir zamanda haber vermeksizin deęişiklik yapma hakkımız saklıdır


MAKİNE PARÇALARI

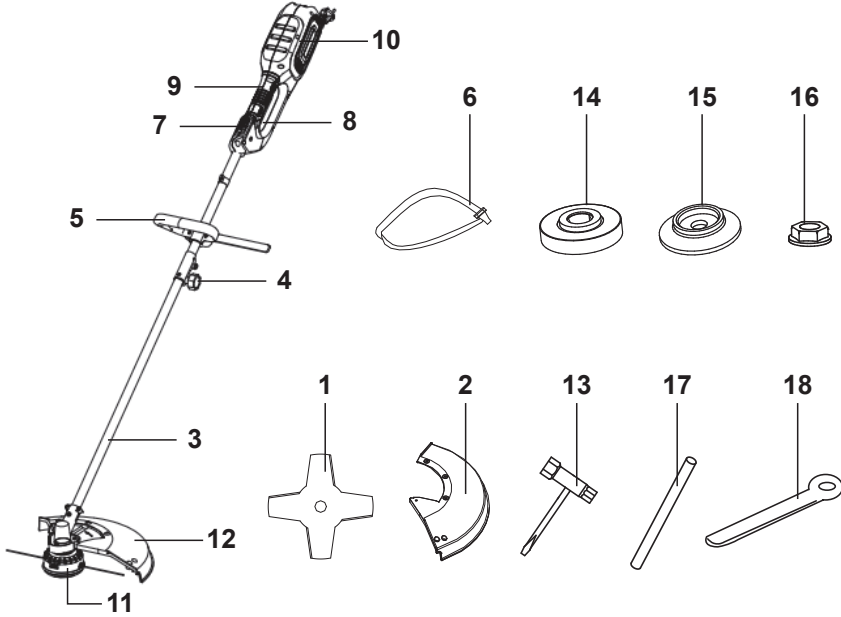


- 1- Bıçak
- 2- Bıçak koruyucu
- 3- Şaft Borusu
- 4- Kelebek cıvata
- 5- Yardımcı kol
- 6- Omuz askısı
- 7- Güvenlik kilitleme düğmesi
- 8- Tetik
- 9- Tutma Kolu (boyalı)
- 10- Gövde
- 11- Misina Başlığı
- 12- Misina Başlığı muhafazası
- 13- Anahtar
- 14- Alt plaka 15- Sabit plaka 16- Somun
- 17- Yuvarlak kilitleme çubuğu 18- Kilitleme Pimi

MONTAJ


Bıçak ve Bıçak koruyucusunun montajı




Dişli grubunun üzerinde 3 adet civata bulunur, anahtar yardımıyla civataları sökün;

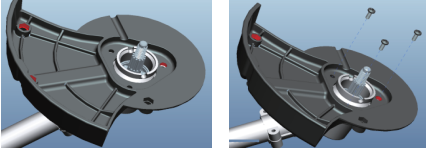



Dişli gurubuna bıçak koruyucusunu yerleştirin ve 3 civatayı sıkın.

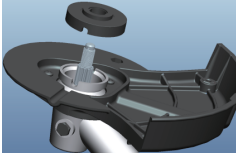

Alt plakayı takın; çentiğin aşağıya doğru geldiğinden emin olun.

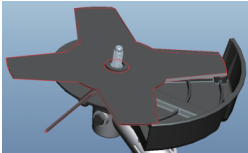

Bıçağı takın Dikkat: Bıçağın keskin kenarları vardır. Yaralanmayı engellemek için eldiven giyin)

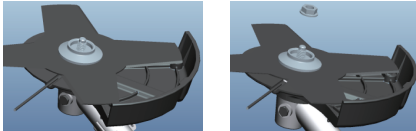

Sabit plakayı takın ve somunu anahtar yardımı ile sıkın; Somunu sıkabilmek için kilitleme çubuğunun deliğine yerleştirildiğinden emin olun.

Ters somunu saat yönünün tersine doğru sıktıktan sonra somunu sabitlemek için kilit pimini yerleştirip uçlarını açın.

DİKKAT: Çalıştırmadan önce metal bıçağı plakalar arasında sıkıca sabitleyin ve **MUTLAKA** kilit pimini takın. Kilitleme çubuğu montaj sonrasında yerinden çıkartılmadan makşne çalıştırılmamalıdır. Kilitleme çubuğu ters somunun takılmasında kullanılan bir yardımcı takımdır, makine çalışırken çıkartılmış olmalıdır.

Bıçakta aşırı titreşim var ise, bıçak doğru şekilde takılmamış demektir;

Makinayı durdurun ve bıçağın montajını kontrol edin.

Doğru takılmamış bıçak yaralanmalara sebep olur!

Şaft Borusunun Montajı

Şaft borusunu yerine yerleştirin ve kelebek civatayı sıkın.

Yardımcı Kolun Montajı




Yardımcı kolun üzerindeki civataları anahtar yardımı ile sökün.




Yardımcı kolu, kelebek civata ve sünger arasına monte edin.


Misina Başlığının Montajı ---Bıçak monte edilmiş iken.



Kilitleme çubuğunu yerleştirin, kilitleme pimini sökün ve anahtar yardımı ile somunu sökün.




Sabit plakayı çıkartın



Bıçağı sökün




Misina başlığını yerleştirirken kilitleme çubuğunu taktığınızdan emin olun..




Misina Başlık muhafazasını takın, kilitleme somununu takın ve anahtar tardımı ile 4 cıvatayı sıkın.

DİKKAT: Misina başlığı SADECE misina başlığı takılı ise kullanılabilir!


---Direkt olarak başlık takılacak ise




Bıçak muhafazası üzerine misina başlık muhafazasını yerleştirin ve anahtar yardımıyla sıkın.




Dişli gurubu üzerindeki 3 cıvataı anahtar yardımıyla gevşetin.



Muhafazayı dişli gurubuna yerleştirin ve anahtar yardımıyla 3 cıvataı sıkın.




Alt plakayı takın; çentiğin aşağıya doğru geldiğinden emin olun.



Kilitleme çubuğunu yerleştirin ve başlığı takın;

Başlığı yerleştirdikten sonra, kilitleme çubuğunu sökün.


Misina başlık varken bıçak takılması:





Misina başlık muhafazasını sökün.



Kilitleme başlığını sökün ve misina başlığını sökün.



Bıçak ve plakaları yerleştirin.



Anahtar yardımıyla somunu sıkın;

Somunu sıkabilmek için kilitleme çubuğunun deliğine yerleştirildiğinden emin olun.

Ters somunu saat yönünün tersine doğru sıktıktan sonra somunu sabitlemek için kilit pimini yerleştirip uçlarını açın.

DİKKAT: Çalıştırmadan önce metal bıçağı plakalar arasında sıkıca sabitleyin ve MUTLAKA kilit pimini takın. Kilitleme çubuğu montaj sonrasında yerinden çıkartılmadan makine çalıştırılmamalıdır. Kilitleme çubuğu ters somunun takılmasında kullanılan bir yardımcı takımdır, makine çalışırken çıkartılmış olmalıdır.

Bıçakta aşırı titreşim var ise, bıçak doğru şekilde takılmamış demektir;

Makinayı durdurun ve bıçağın montajını kontrol edin.

Doğru takılmamış bıçak yaralanmalara sebep olur!

GÜVENLİ KULLANMA İÇİN KURALLAR

Tüm motorlu tırpan modelleri taş, metal, küçük cisimleri ve kesilen materyalleri fırlatabilir. Bu "Güvenli Kullanma Kurallarını" dikkatlice okuyun.

Kullanma kılavuzundaki talimatları takip edin. Tırpanın kontrolleri ve doğru kullanımına aşina olun. Motoru nasil durduracağınızı bilin.

Makinayı ehil olmayan-bilgisiz kullanıcılara kesinlikle kullandırmayın. Kullanıcının fırlayan cisimlere karşı ayak, bacak, göz, yüz koruması ve koruyucu kulaklık taktığından emin olun. Çalışma alanında seyirci, çocuk veya hayvan olmadığından emin olun. Asla çocukların tırpanı kullanmasına veya onunla oynamasına izin vermeyin.

Kimsenin sizinle birlikte TEHLİKE BÖLGESİNE girmesine izin vermeyin. Tehlike bölgesi 15 m çaplı bir alandır.

Tehlike bölgesinin dışındaki RİSK BÖLGESİNDE olanların da fırlayan cisimlere karşı göz koruması giymesi için ısrar edin. Korunmasız kişilerin bulunduğu bir ortamda çalışma zorunluluğu var ise, düşük devirlerde kullanarak cisim fırlaması riskini düşürün.

Kaygan zeminlerde kaymamak için kaymaz ayakkabılar tercih edin. Tırpanın döner parçalarına kapılabilecek kravat, mücevher veya bol kıyafetler giymeyin.

Açık ağızlı ayakkabı giymeyin. Gerekli durumlarda yüz koruyucusunun yanında başlık da kullanılmalıdır.



15 METRE ÇAPLI TEHLİKE BÖLGESİNE, KULLANICIDAN BAŞKASI GİREMEZ! KULLANICI GÖZ, KULAK, AYAK, BACAK VE VÜCUT KORUYUCUSU GIYMELİDİR. TEHLİKE BÖLGESİ DIŞINDAKİ KİMLER DE SİÇRAYAN CİSİMLERE KARŞI GÖZ KORUYUCUSU GIYMELİDİR. MESAFE UZAKLAŞTIKÇA RİSK AZALIR.

KULLANIM:

Kullanmadan önce, kesici bıçağı veya misina başlığını kontrol edin:

1. Çalıştırma düğmesinin kapalı olduğundan ve cihazın fişinin prizden söküldüğünden emin olun.
2. Cihazın genel durumunu kontrol edin. Başlık muhafazasını, düğmeleri ve bıçağı kontrol edin. Gevşek cıvata, kaçıklık, çakışan parça, yanlış montaj, kırılmış parça veya güvenliği etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadığını kontrol edin. Aşırı titreşim veya ses durumunda makineyi hemen durdurun ve problemi giderin. Hasarlı makineyi sakın kullanmayın ve üzerine " KULLANMAYIN" yazan bir etiket yapıştırın.

3. Düz zeminde ve güvenli bir ayakkabı giydiğinizden emin olun.

CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE DURDURMA

Cihazı elektrik kaynağına bağlayın.

Çalıştırmak için güvenlik düğmesini ileri itin ve tetiğe basın.

Durdurmak için tetiği bırakın.

UYARI! Tetiği bıraktıktan sonra cihaz yaklaşık 5 saniye daha dönmeye devam edebilir. Motor tamamen durmadan cihazı bir yere bırakmayın.

BİÇAK İLE KESİM

Çalışma alanında taşların, tellerin ve diğer yabancı maddelerin olmadığından emin olun.

Çimleri/çalıları keserken cihazı sağdan sola doğru sallayın ve başlığın ileri doğru yaklaşık 30° açı yapmasını sağlayın.

Kabloya zarar vermemek için kesmeye önce güç kaynağına en yakın noktadan başlayın.

Makinayı aşırı zorlamayın.

Cihazı durdurduktan sonra mutlaka fişini güç kaynağından çekin.

Motorlu tırpan ile birlikte 4-Dişli metal bıçakta verilmektedir. Metal bıçak çalı ve 23mm çapa kadar yabancı otların kesimi için kullanılabilir. Bu makinede testere bıçaklarının kullanımı yasaktır.

UYARI



TEHLİKE

AĞAÇ KESİMİ İÇİN KULLANMAYIN

UYARI



TEHLİKE

Her zaman omuz askısıyla kullanınız. Omuz askısını, bıçak yerden 5-6 cm mesafeye gelecek şekilde ayarlayın. Bıçak muhafazası her yönde eşit yükseklikte olmalıdır. Cihazı vücudunuzun sağ tarafında tutun.

UYARI



TEHLİKE

Körelmiş, çatlak veya hasar görmüş bıçak ile kesim yapmayın.

Çalışırken, etrafta taş, metal veya tel olup olmadığı incelenmeli, temizlenemiyorsa yeri işaretlenerek, bıçağın teması engellenmelidir. Taş ve metal parçalar bıçağa zarar verebilir. Teller bıçağa takılabilir veya havaya fırlayabilir.

Bıçakla kesim sırasında, parçaların sizden uzağa doğru fırlamasına dikkat edin.

Kesim için bıçağı zorlamayın. Herhangi bir güç veya baskı uygulanması halinde bıçak kırılabilir veya zarar görebilir.

MİSİNA BAŞLIĞINDAKİ MİSİNANIN UZATILMASI

Misinayı uzatmak için motor çalışırken misina başlığını yere bastırın, misina otomatik olarak uzayacaktır. En efektif kesim için yüksek devirde ve yavaş savurmalar ile kesim yapın. Hızlı kesim yaparak veya çok ağır bir arazide kullanılarak makineyi aşırı zorlamayın.

MİSİNA BAŞLIĞI İLE KESİM

Çalışma alanında taş, metal tel vs. olmadığından emin olun.

Kesilecek otlara yaklaşmadan önce cihazı çalıştırın.

Misinayı salmak için misina başlığını yere hafifçe vurun. Çok fazla misina salınırsa, fazla kısım misina kesme bıçağı tarafından otomatik olarak kesilir.

Kesilen materyalin ağır değil de hafif olması, kesilen materyaller misina başlığından uzağa düşmesini sağlayacağından başlığa dolanmasını engeller.

Kabloya zarar vermemek için kesmeye önce güç kaynağına en yakın noktadan başlayın.

Yüksek otlar, yukardan başlayarak kademeli olarak kesilmelidir. Nemli veya ıslak otları kesmeyin. Makinanızı aşırı zorlamayın.

Misinanızın çabuk aşınmasını engellemek için, sert cisimlerden koruyun (taşlar, duvar veya çitler vs.)

Sert cisimlere çarptığınızda geri tepmeye karşı dikkatli olun.

Kesme işlemi bittiğinde, başlığı yere yakın tutun, tetiği bırakın ve motorun tamamen durmasını bekleyin. Cihazı yere koyun ve fişini güç kaynağından çekin.

NOT: Titreşimleri engellemek için, düzenli olarak başlık ve muhafaza arasındaki otları temizleyin.

BAKIM

1. Tırpanı, kullanma kılavuzunu ve aksesuarları güvenli, kuru bir yerde saklayın. Böylelikle ihtiyaç halinde, bilgiye hemen ulaşabilirsiniz.

2. Kir ve tozu düzenli olarak temizleyin.

3. Hareketli parçaları düzenli olarak yağlayın.

4. Plastik parçaları temizlerken aşındırıcı kimyasallar kullanmayın.

Makinayı tamir etmek için asla parçalamayın. Tamir işlemini yetkili servislerimizde yaptırın.


BİÇAK YENİLEME

Sadece orijinal bıçak kullanın.

Bıçakları talimatlara uyarak takın. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyar iseniz, Yetkili Servislerimize danışınız.

DİKKAT: Bıçağı değiştirdikten sonra, tırpanı yüke sokmadan en az 1 dakika çalıştırarak, bıçak ve makinanın doğru çalıştığından emin olun.

MİSİNA YENİLEME

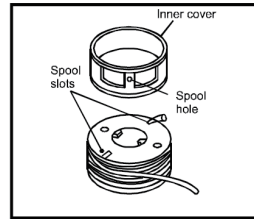

1. Cihazın kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.

2. Düz zeminde ve güvenli bir ayakkabı giydiğinizden emin olun.

3. Misina başlığını çevirerek iç kapağını çıkartın. Misinanın bir ucunu misina başlığının altındaki misina yarığına geçirin. Sıkı bir şekilde yerinde olduğundan emin olun.

4. Misina başlığını saat yönünün tersine çevirerek, misinayı yaklaşık 5 santim çıkık kalacak şekilde sarın.

5. Çıkık kalan misinanın ucunu iç kapaktaki delikten çıkartarak, kapağı tekrar misina başlığına takın. .

6. Misina makarasını tekrar misina başlığına takın ve saat yönünde çevirerek sıkın. Sıkı ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

DİKKAT: Misinayı değiştirdikten sonra, tırpanı yüke sokmadan en az 1 dakika çalıştırarak, bıçak ve makinanın doğru çalıştığından emin olun.

Sadece orijinal misina ve misina başlıkları kullanın.

Daha fazla bilgi için Yetkili servislerimize danışın.

YAĞLAMA VE SERVİS

1. Normal kullanımda hiçbir parçanın yağlanmasına gerek yoktur.
2. Makina yeni kömüre ihtiyaç duyduğunda veya 40 saat kullanımdan sonra tırpanınızı kömür değişimi ve aşağıdaki işlemlerin yapılması için yetkili servisimize götürün:

Yağlama

Mekanik kontrol (dişli grubu, şaft ve kapaklar)

Elektrik devre kontrolleri ; düğme, kablolama ve motor kontrolü.

Performans kontrolleri

DİKKAT: Motorlu tırpanın plastik parçalarının temizliği için deterjan kullanmayın. Kumaş üzerinde çok az miktarda, hafif bir deterjan kullanılabilir. Makinenize su değmemelidir. Islak, yağmurlu durumlarda motorlu tırpanınızı kullanmayın.

SAKLAMA

1. Direk güneş ışığından uzakta depolayın.
2. Plastik torba içinde saklamayın. Bu küf-mantar oluşmasını hızlandırır.
3. Sezon sonunda, makineyi komple temizleyin ve kontrol edin. Makineyi yerde uzun süre bırakmayın. Bu muhafazanın eğilerek güvenlik riski oluşturmaya sebep olur. Askıya asmak doğru yoldur.

SORUMLULUKLAR:



Kullanım ömrü süresince ilgili yedek parçalar ithalatçı firma tarafından sağlanır. İhtiyaç duyulan yedek parça ve her türlü satış sonrası hizmetler için yetkili servislerimize başvurunuz.

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin kullanımının azaltılması ve atıkların yok edilmesine yönelik 2002/95/CE, 2002/96/CE ve 2003/108/CE sayılı direktifler uyarınca, makinenin yıpranan ve değişilen aksamı ve özeliğini kaybederek kullanımdan uzaklaştırılan sarf malzemeler ile ömrü sonunda makine ve artıkları, çevreye zarar vermemesi bakımından gerekli kurallara uyularak ve yetkili merkezlere başvurularak elden çıkarılmalıdır.

İlgili aksam malzemesine göre akü, plastik, madeni vb. unsurlara ayrılır.

Makine üzerinde yanda görülen çöp kutusu resmi bulunmaktadır. Makine ve artıklarının genel çöp kutusuna atılmayacağını belirtmektedir. İlgili mevzuat uyarınca elektrikli ve elektronik aksam, genel bir çöpe atılmaz, cinsine göre ayrılır ve kuralları uyarınca elden çıkarılır.

ÜRETİCİ FİRMA:

Zhejiang YAT Electrical Appliance CO.,Ltd
NO.150 WENLONG ROAD YUXIN TOWN NANHU
DISTRICT R.O.C.

TEL: +86 573 8383 5888

İTHALATÇI FİRMA:

Semak Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Gebze Güzeller Organize San. Bölgesi
İnönü Mah.Aşık Veysel Sok.No:2
41400 Gebze – KOCAELİ/ TÜRKİYE

Servis, yedek para ve garanti kayıt iřlemleri bilgilendirmesi

- Ürünle ilgili sorun ve řikayetleriniz için Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi'ne başvuruda bulunup, garanti kapsamında sözleşmeden dönme (bedel iadesi), satış bedelinden indirim, ücretsiz onarım ve yeni ürün ile deęişim isteklerinde bulunabilirsiniz.
- Servis ve yedek para satış noktalarımıza ařaęıdaki linklerden veya QR (kare) kodlardan ulaşabilirsiniz.



<https://www.semak.com.tr/servisler/>



<https://www.servis.gov.tr/>

- Ürünlerinizin garanti kayıt iřlemleri ve kullanım kılavuzları için ařaęıdaki linki kullanabilirsiniz.



https://www.semak.com.tr/urun_bilgi/

Detaylı bilgi için SEMAK Makina Satış Sonrası Hizmetler Birimi veya Bölge Satış Temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.