




CORDLESS LEAF BLOWER

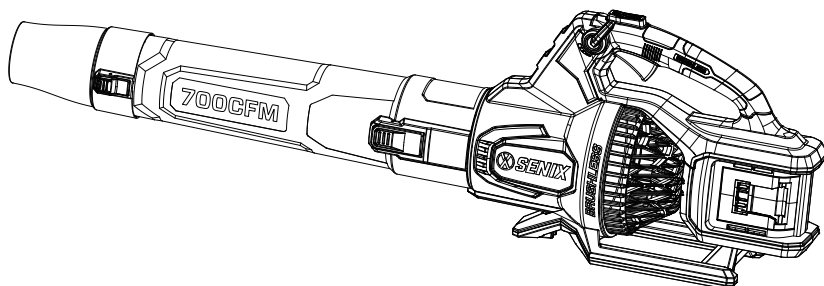

CAUTION: Before using this tool, please read this manual completely, and follow all operating safety measures.

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- WARRANTY

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

TABLE OF CONTENTS

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS.....	2
SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
KNOW YOUR UNIT	6
SPECIFICATIONS.....	7
ASSEMBLY.....	7
OPERATION.....	9
MAINTENANCE.....	10
TROUBLESHOOTING.....	11
WARRANTY.....	12

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS

The following table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.



Caution / Warning.



WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



Wear eye protection.



Wear ear protection.



Wear respiratory protection.



Do not expose the product to rain or wet conditions.



Wear protective, slip-resistant footwear.



Wear protective gloves.



Failure to keep long hair away from the air intake could result in personal injury.



Failure to keep loose clothing from being drawn into air intake vents could result in personal injury.



Do not operate without tube properly connected.



Keep all bystanders at least 50 ft. away.



Thrown objects can ricochet and result in personal injury or property damage.



Do not dispose of battery packs in rivers or immerse in water.



Do not dispose of battery packs in fire. They will explode and cause injury.



Do not disassemble, crush, heat above 212°F (100°C); Never expose the battery to microwaves or high pressures.



Indoor use only. Only use battery charger indoors.



Mexican Certification Mark.



Complies with ETL standards.

SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

- Keep out of reach of children.
- Dress Properly – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and proper footwear is recommended when working outdoors. Secure long hair to prevent contact with moving parts.
- Use Safety Glasses.
- Wear Appropriate Personal Hearing Protection During Use – Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.
- Do not use product for any job except that for which it is intended.
- Check for damaged parts before use of product. If a part is damaged it should be repaired or replaced. Please call our customer service help line for assistance.
- Lighting – Only operate blower in daylight.
- Don't overreach – Keep proper footing and balance at all times.
- Avoid Dangerous Environments – Don't use blower in rain, damp or wet locations. Do not operate blower near gasoline or explosive materials. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite.
- Stay Alert when operating the blower.
- When not in use, products should be stored indoors in dry conditions.
- Maintain Blower Properly - Keep clean for best performance.

BLOWER SAFETY WARNINGS

- This blower is intended for consumer use only. Commercial use of this product is

prohibited and will void the manufacturer's warranty.

- Prevent unintentional use. Ensure the throttle trigger is released and variable speed control is in the off position before connecting to battery pack, picking up or carrying the product.
- Disconnect the battery pack from the product before making any adjustments, changing accessories, or storing product. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.
- When operating the unit, never point the blower nozzle in the direction of people or pets or in the direction of windows. Use extra caution when blowing debris near solid objects, such as trees, automobiles, and walls.
- Secure the unit properly when transporting it.
- Never douse or squirt the unit with water or any other liquid. Clean the unit after each use as described in the cleaning and storage section.
- Carefully inspect the blower prior to use and follow all label and marking instructions.
- Do not use the blower with any obstructions in the openings.
- Service on the blower must be performed by Authorized Service Centers.

BATTERY PACK AND BATTERY CHARGER SAFETY WARNINGS

- Only charge SENIX Batteries with the appropriate SENIX Charger. The use of any other charger may create a fire risk.
- Use SENIX products with the appropriate battery pack. The use of any other battery packs may create a fire risk.

WARNING!

Only use following batteries: B20X2/B25X2/B40X2/B50X2/B60X2/B80X2 and chargers: CHX2-L/CHX2/CHQX2/CHQX2-M/CHDX2-M.

- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
- Do not use a battery pack or product that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may result in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or product to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 212°F (100°C) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or product outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Do not modify or attempt to repair the battery pack.

RESIDUAL RISKS

Even if you are operating this product in accordance with all the safety requirements, potential risks of injury and damage remain.




WARNING!

This product produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants! To reduce the risk of serious or fatal injury, please consult with doctor before operating this product!

INTENDED USE

The blower is designed to clear hard surfaces and debris.

KNOW YOUR UNIT

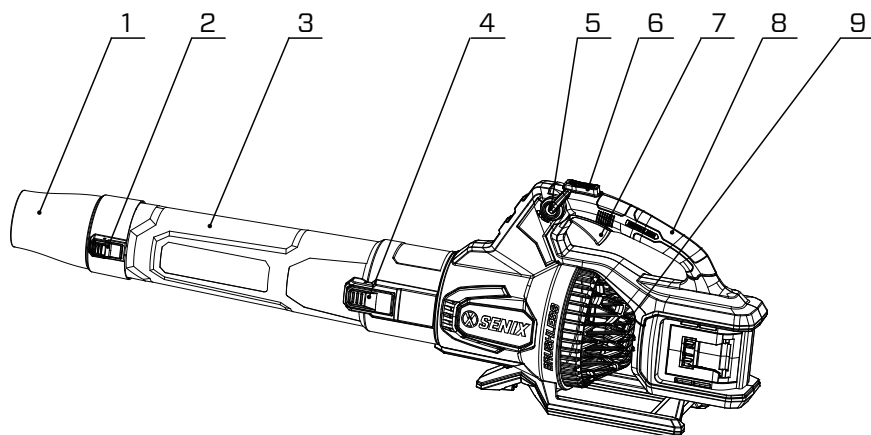

APPLICATIONS

Model: BLAX2-M2

Designed as a blower to clear light debris.

1	Blower Nozzle
2	Nozzle-release Button
3	Blower Tube
4	Tube-release Button
5	Cruise Control Switch

6	Turbo Boost Button
7	Variable Speed Trigger
8	Handle
9	Intake

SPECIFICATIONS

Model	BLAX2-M2
Input Voltage	36V $\approx$ (40V $\approx$ Max*)
Motor Type	Brushless
No-Load Speed	0-22500 RPM (Max)
Air Speed	145 MPH
Air Volume	700 CFM
Weight (Tool Only)	5.51 lbs / 2.5 Kg

*40 V Max battery, maximum initial battery voltage is 40 V. The nominal voltage is 36 V.

ASSEMBLY

1. Unpack all parts and lay them on a flat surface.
2. Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
3. Included in the box:
 - (1) Cordless Leaf Blower
 - (3) Instruction Manual
4. If you find that parts are missing or damaged, do not use the product and contact the dealer.
5. Ensure that you have all the accessories and tools needed for assembly and operation.

WARNING!



Wear protective gloves for assembly work and always lay the product on a flat and stable surface while assembling.



Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product. Do not insert the battery pack before the blower is completely assembled.

INSTALLING/REMOVING THE BLOWER TUBE

WARNING!

To avoid serious personal injury and damage to the blower, shut the blower off before removing or installing an attachment.

WARNING!

Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.

1. Align the groove on the tube with the notch on the blower housing. Push the tube onto the blower housing until the latch snaps into place.

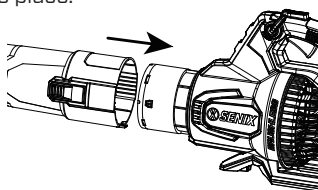


Fig. 2

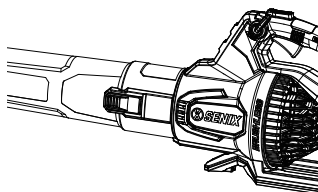


Fig. 3

2. To remove the tube, press and hold the tube-release button to disengage the latch, then pull the tube away from the blower (Fig.4).

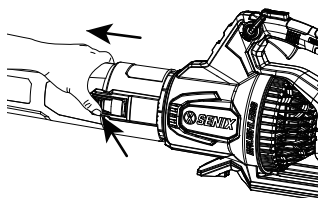


Fig. 4

INSTALLING/REMOVING THE BLOWER NOZZLE

1. Align the groove on the blower nozzle with the notch on the tube. Push the nozzle onto the tube until it snaps into place.

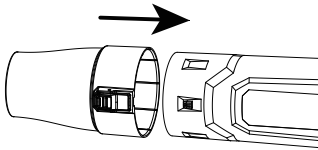


Fig. 5

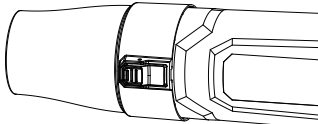


Fig. 6

2. To remove the blower nozzle, press and hold the nozzle-release button to disengage the latch, then pull the nozzle away from the blower tube.

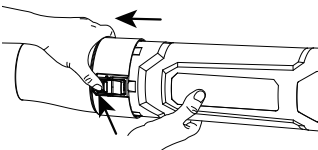


Fig. 7

INSTALLING/REMOVING BATTERY PACK



WARNING!

Always remove the battery pack from the product when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use.

To install:

Align and slide the battery packs into the slots on the battery docking port until it locks in place.


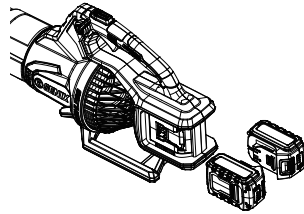


Fig. 8

To remove:

Press the battery-release button and remove the battery pack from the blower.

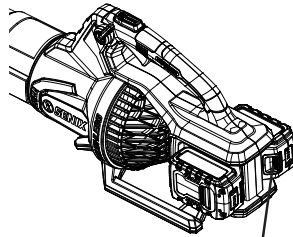

Battery-Release Button

Fig. 9



NOTE:

Refer to the manuals for the charger and battery pack for more details.

The max air volume and max air speed will vary according to the battery capacity.

OPERATION

SWITCHING ON/OFF



NOTE:

Before use, turn the cruise control dial counterclockwise to the off position.

VARIABLE SPEED TRIGGER.

1. Press the air-speed trigger to turn on the blower.
2. The air speed of the blower is controlled with the variable speed trigger. More pressure on the trigger results in higher air

speed; less pressure on the trigger results in lower air speed.

3. Release the air-speed trigger to turn off the blower.

CRUISE CONTROL DIAL FUNCTION

The blower can be locked at any speed with the cruise control dial.

1. Turn the cruise control dial clockwise to start the blower. The air speed will increase as the dial is rotated clockwise.
2. To decrease the air speed, turn the cruise control dial counterclockwise.
3. Keep turning the cruise control dial counterclockwise to the off position to stop the blower.



NOTE:

Press and hold the turbo boost button while working to increase the air speed to the maximum level. The blower will resume the previous speed when the turbo boost button is released.

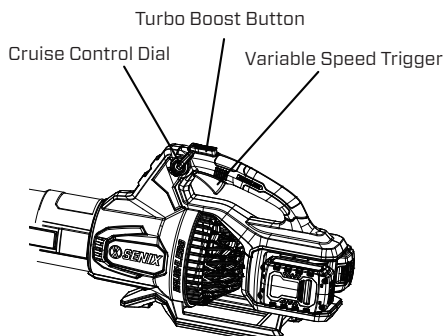


Fig. 9

GENERAL

1. Always hold the product by its handle. Keep the blower dry and clean.
2. Ensure that the air vents are always unobstructed and clear. Blocked air vents may lead to overheating and damage the product.
3. Before operating the blower, make sure to check each function is working properly.
4. While operating the blower, it is crucial to avoid contact with any objects, as this may lead to damage.



WARNING!

Always wear eye, respiratory, hearing, hand, foot, and body protection to reduce the risk of injury when operating the blower.

BLOWING

1. When operating the blower, hold the tube approximately 4 inch (10cm) above the ground and walk slowly forward using a sweeping motion from side to side.

MAINTENANCE



WARNING!

Always switch the blower off, remove the battery pack, and let the blower cool down before performing cleaning and maintenance work! Only perform cleaning and maintenance work according to these instructions! Any additional maintenance or repairs must be performed by an Authorized Service Center.

CLEANING

- Clean the debris from the blower tube with a soft cloth.
- Clean the intake vents from debris to prevent any damage.
- Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon, can damage plastic.
- Clean any additional debris with a soft cloth. The tool should never come in contact with water.

TRANSPORTATION

- Always carry the product by its handle.
- Secure the blower properly when transporting.

STORAGE

- Store the blower and its accessories in a dry, well-ventilated place.



NOTE:

To prolong battery life, never store battery pack in a completely discharged condition. Make sure the battery pack is charged every six months.

DISPOSAL

When the blower is no longer usable, do not dispose of it with household waste. It must be recycled at a proper facility.



Electrical products should not be discarded with household products. Used electrical products must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with local authorities or dealer for advice on recycling.

TROUBLESHOOTING

Suspected malfunctions are often due to causes that the users can fix themselves. Therefore, check the blower using this section. In most cases the problem can be solved quickly.

Problem	Possible Cause	Solution
Blower does not start	Battery pack not properly attached	Remove from blower and reattach
	Battery pack capacity too low	Remove and charge battery pack
	Battery pack damaged	Contact an Authorized Service Center for repair
	Variable Speed Trigger not set on start position	Refer to chapter "SWITCHING ON/OFF"
Blower does not reach full power	Battery pack capacity too low	Charge battery pack
	Air vents are blocked	Clean the air vents
Vibration or noise is excessive	Stop operating the blower to prevent further damage	Contact an Authorized Service Center for repair
Blower suddenly stops	Battery pack capacity too low	Remove and recharge battery pack
	Battery too hot	Remove battery pack and let it cool down

WARRANTY

SENIX TOOLS LIMITED WARRANTY

FOR FIVE YEARS from the date of original purchase this product is warranted against defects in material or workmanship. WITH PROOF OF ORIGINAL PURCHASE a defective product will receive free repair. If the product cannot be repaired it will be replaced free of charge.

For details to obtain warranty coverage, visit senixtools.com, email senix.support@yatusa.com or call **1-800-261-3981**.

- This warranty does not cover repairs necessary due to product accident or abuse, or failure to operate or maintain the product according to all supplied instructions.
- This warranty does not cover an included battery pack or charger, which offer three-year, replacement-only coverage. See battery pack or charger instruction manuals for complete warranty details.
- This warranty does not cover expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to drill bits, cutting blades and trimmer spool or line.
- This warranty does not apply to damage resulting from repairs to the product made or attempted by other than SENIX authorized agents.
- This warranty does not cover the cost of mailing or transporting the power tool to receive warranty coverage.
- The warranty is void if the product has been used for commercial, professional, or rental service purposes.
- The warranty applies to the original retail purchaser and is not transferable.
- Proof of purchase is required to obtain warranty coverage.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

NOTE: Battery pack warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. SENIX is not responsible for any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE. If for any reason within 60 days from the date of original purchase you are not completely satisfied with the performance of this SENIX product, you can return it with the original sales receipt for a full refund.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see the country-specific warranty information contained in the packaging, call the retailer from which it was purchased, or visit the website for warranty information.

Free warning label replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-261-3981** for a free replacement.

REGISTER ONLINE - senixtools.com/pages/product-registration

Thank you for your purchase! Register your product now for:

Warranty Service: Registering your product will help you obtain more efficient warranty service in case of a problem with your product.

Confirmation of Ownership: In case of an insurance loss, such as fire, flood, or theft, your ownership registration will serve as proof of purchase.

For your safety: Registering your product will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act.




YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com



SOPLADOR DE HOJAS INALÁMBRICO

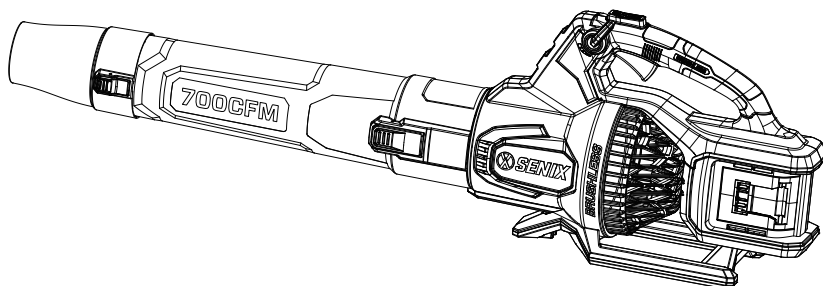

PRECAUCIÓN: Antes de utilizar esta herramienta, lea completamente este manual y siga todas las medidas de seguridad de funcionamiento.

- SEGURIDAD
- MONTAJE
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- GARANTÍA

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Para atención al cliente, llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a senix.support@yatusa.com.

ÍNDICE

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES	15
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	16
CONOCE TU UNIDAD.....	18
ESPECIFICACIONES	19
MONTAJE	19
OPERACIÓN.....	20
MANTENIMIENTO.....	21
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	23
GARANTÍA	24

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES

La siguiente tabla representa y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de la máquina antes de intentar montarla y utilizarla.



Precaución / Advertencia.



ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



Llevar protección ocular.



Llevar protección auditiva.



Llevar protección respiratoria.



No exponga el producto a la lluvia ni a condiciones húmedas.



Llevar calzado protector y antideslizante.



Llevar guantes de protección.



Si no se mantiene el pelo largo alejado de la entrada de aire, pueden producirse lesiones personales.



Si no se evita que la ropa suelta entre en las rejillas de entrada de aire, podrían producirse lesiones personales.



No utilizar sin el tubo correctamente conectado.



Mantenga a los transeúntes a una distancia mínima de 15 metros.



Los objetos arrojados pueden rebotar y provocar lesiones personales o daños materiales.



No tire las pilas a los ríos ni las sumerja en agua.



No arroje las baterías al fuego. Explotarán y causarán lesiones.



No desmontar, aplastar, calentar por encima de 100°C (212°F); Nunca exponer la batería a microondas o altas presiones.



Uso exclusivo en interiores. Utilice el cargador de baterías sólo en interiores.



Marca de certificación mexicana.



Cumple las normas ETL.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



¡ADVERTENCIA!

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

En las advertencias, el término "herramienta eléctrica" se refiere a una herramienta eléctrica con o sin cable.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Vístase adecuadamente - No lleve ropa suelta ni joyas. Pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado adecuado cuando se trabaje al aire libre. Sujete el pelo largo para evitar que entre en contacto con las piezas móviles.
- Utilice gafas de seguridad.
- Lleve protección auditiva personal adecuada durante el uso - En algunas condiciones y durante la duración del uso, el ruido de este producto puede contribuir a la pérdida de audición.
- No utilice el producto para ningún trabajo que no sea para el que está destinado.
- Compruebe si hay piezas dañadas antes de utilizar el producto. Si una pieza está dañada, debe repararse o sustituirse. Llame a nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- Iluminación - Utilice el soplador únicamente con luz diurna.
- No se extienda demasiado - Mantenga el equilibrio y el equilibrio adecuados en todo momento.
- Evite los entornos peligrosos - No utilice el soplador en lugares lluviosos, húmedos o mojados. No utilice el soplador cerca de gasolina o materiales explosivos.

Los motores de estas herramientas normalmente producen chispas que pueden incendiarse.

- Manténgase alerta cuando utilice el soplador.
- Cuando no esté en uso, los productos deben almacenarse en interiores en condiciones secas.
- Mantenga el soplador correctamente
 - Manténgalo limpio para un mejor rendimiento.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DEL SOPLADOR

- Este soplador está destinado exclusivamente al uso del consumidor. El uso comercial de este producto está prohibido y anulará la garantía del fabricante.
- Evite el uso involuntario. Asegúrese de que el gatillo del acelerador esté suelto y que el control de velocidad variable esté en la posición de apagado antes de conectar el paquete de baterías, recoger o transportar el producto.
- Desconecte la batería del producto antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el producto. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que el producto se ponga en marcha accidentalmente.
- Cuando utilice la unidad, nunca apunte la boquilla del soplador en dirección a personas o animales domésticos o en dirección a ventanas. Extrema las precauciones al soplar residuos cerca de objetos sólidos, como árboles, automóviles y paredes.
- Asegure correctamente la unidad cuando la transporte.
- Nunca moje ni rocíe la unidad con agua ni con ningún otro líquido. Limpie la unidad después de cada uso como se describe en la sección de limpieza y almacenamiento.
- Inspeccione cuidadosamente el soplador antes de usarlo y siga todas las instrucciones de las etiquetas y marcas.
- No utilice el soplador con ninguna obstrucción en las aberturas.
- El mantenimiento del soplador debe ser realizado por Centros de Servicio Autorizados.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LA BATERÍA Y EL CARGADOR

- Cargue las baterías SENIX únicamente con el cargador SENIX adecuado. El uso de cualquier otro cargador puede crear un riesgo de incendio.
- Utilice los productos SENIX con el paquete de baterías adecuado. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio.

¡ADVERTENCIA!

Utilice únicamente las siguientes baterías: B20X2/B25X2/B40X2/B50X2/B60X2/B80X2 y cargadores: CHX2-L/CHX2/CHQX2/CHQX2-M/CHDX2-M.

- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.
- En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica.
- No utilice baterías o productos dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No exponga la batería o el producto al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 100°C (212°F) puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el producto fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- No modifique ni intente reparar la batería.

RIESGOS RESIDUALES

Aunque utilice este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, sigue habiendo riesgos potenciales de lesiones y daños.


¡ADVERTENCIA!

Este producto produce un campo electromagnético durante su funcionamiento. En determinadas circunstancias, este campo puede interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, consulte a su médico antes de utilizar este producto.

USO PREVISTO

El soplador está diseñado para limpiar superficies duras y escombros.

CONOZCA SU UNIDAD

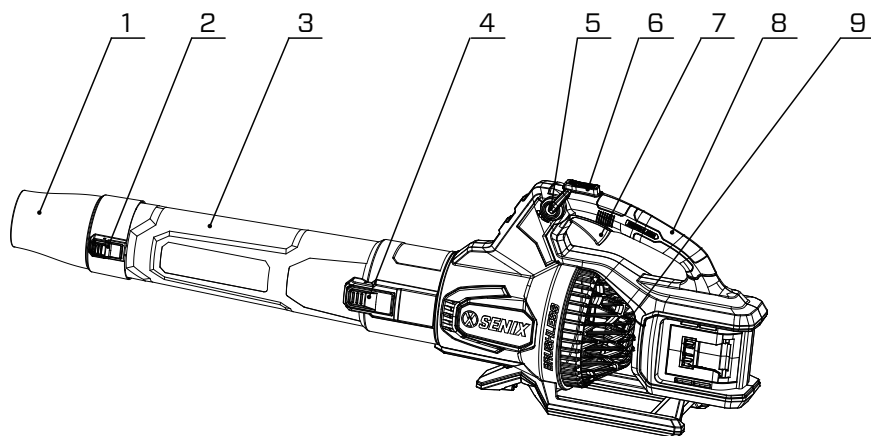

APLICACIONES

Modelo: BLAX2-M2

Diseñado como soplador para limpiar residuos ligeros.

1	Boquilla de soplado
2	Botón de liberación de la boquilla
3	Tubo soplador
4	Botón de liberación del tubo
5	Interruptor del control de cruce

6	Botón de turbo
7	Disparador de velocidad variable
8	Empuñadura
9	Entrada

ESPECIFICACIONES

Modelo	BLAX2-M2
Voltaje de entrada	36V $\approx$ (40V $\approx$ Max*)
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-22 500 RPM (Max)
Velocidad del aire	233 km/h
Volumen de aire	700 PCM 19.8 m ³ /min (Max)
Peso (solo herramienta)	2.5 Kg

*Batería de 40 V Max, la tensión inicial máxima de la batería es de 40 V. La tensión nominal es de 36 V.

MONTAJE

1. Desembale todas las piezas y colóquelas sobre una superficie plana.
2. Retire todos los materiales de embalaje y dispositivos de envío, si procede.
3. Incluido en la caja:
 - (1) Soplador de hojas inalámbrico
 - (3) Manual de instrucciones
4. Si observa que faltan piezas o están dañadas, no utilice el producto y póngase en contacto con el distribuidor.
5. Asegúrese de que dispone de todos los accesorios y herramientas necesarios para el montaje y el funcionamiento.

! ADVERTENCIA!



Utilice guantes de protección para los trabajos de montaje y coloque siempre el producto sobre una superficie plana y estable mientras lo monta.



Siga las instrucciones de montaje paso a paso y utilice las imágenes proporcionadas como guía visual para montar fácilmente el producto. No inserte la batería antes de que el soplador esté completamente montado.

MONTAJE/DESMONTAJE DEL TUBO DE SOPLADO



! ADVERTENCIA!

Para evitar lesiones personales graves y daños al soplador, apáguelo antes de retirar o instalar un accesorio.



! ADVERTENCIA!

Utilícela sólo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

1. Alinee la ranura del tubo con la muesca de la carcasa del soplador. Empuje el tubo sobre la carcasa del soplador hasta que el pestillo encaje en su sitio.

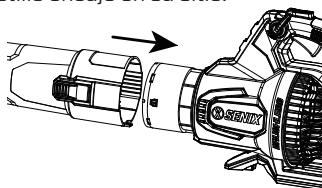


Fig. 2

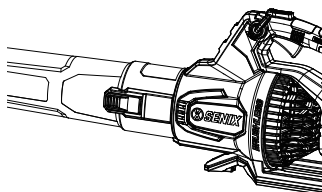


Fig. 3

2. Para extraer el tubo, mantenga pulsado el botón de liberación del tubo para desenganchar el pestillo y, a continuación, tire del tubo para separarlo del soplador (Fig. 4).

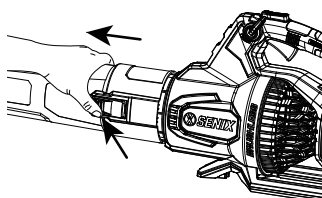


Fig. 4

MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BOQUILLA DE SOPLADO

1. Alinee la ranura de la boquilla del soplador con la muesca del tubo. Empuje la boquilla en el tubo hasta que encaje en su lugar.

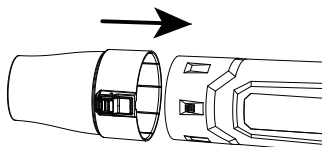


Fig. 5

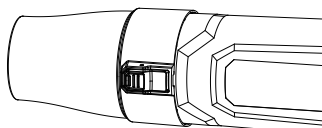


Fig. 6

2. Para extraer la tobera del soplador, mantenga pulsado el botón de liberación de la tobera para desenganchar el pestillo y, a continuación, tire de la tobera para separarla del tubo del soplador.

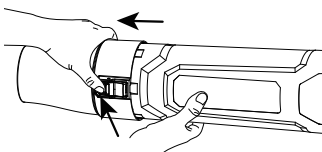


Fig. 7

MONTAJE/DESMONTAJE DE LA BATERÍA



¡ADVERTENCIA!

Retire siempre la batería del producto cuando esté montando piezas, realizando ajustes, limpiando o cuando no esté en uso.

Para instalar:

Alinee y deslice las baterías en las ranuras del puerto de acoplamiento de baterías hasta que encajen en su sitio.


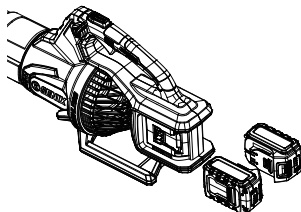


Fig. 8

Para quitar:

Pulse el botón de liberación de la batería y retire el paquete de baterías del soplador.

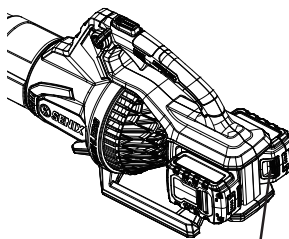

Botón de liberación de la batería

Fig. 9



NOTA:

Consulta los manuales del cargador y de la batería para obtener más información. El volumen de aire máximo y la velocidad máxima del aire variarán según la capacidad de la batería.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO/APAGADO



NOTA:

Antes de utilizarlo, gire el regulador de velocidad en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de apagado.

DISPARADOR DE VELOCIDAD VARIABLE.

1. Pulse el gatillo de velocidad del aire para encender el soplador.
2. La velocidad del aire del soplador se

- controla con el gatillo de velocidad variable. A mayor presión en el gatillo, mayor velocidad del aire; a menor presión en el gatillo, menor velocidad del aire.
3. Suelte el gatillo de velocidad del aire para apagar el soplador.

FUNCIÓN DEL DIAL DE CONTROL DE CRUCERO

El soplador se puede bloquear a cualquier velocidad con el dial de control de crucero.

1. Gire el dial de control de crucero en el sentido de las agujas del reloj para poner en marcha el soplador. La velocidad del aire aumentará a medida que se gire el dial en el sentido de las agujas del reloj.
2. Para reducir la velocidad del aire, gire el dial de control de crucero en sentido antihorario.
3. Siga girando el dial de control de crucero en sentido antihorario hasta la posición de apagado para detener el soplador.



NOTA:

Mantenga pulsado el botón de turboalimentación mientras trabaja para aumentar la velocidad del aire hasta el nivel máximo. El soplador recuperará la velocidad anterior al soltar el botón de turboalimentación.

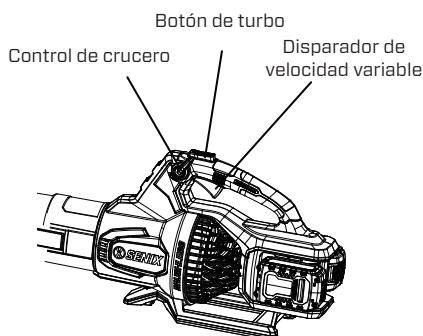


Fig. 9

GENERAL

1. Sujete siempre el producto por la Empuñadura. Mantenga el soplador seco y limpio.
2. Asegúrese de que los orificios de ventilación estén siempre libres y despejados. Los orificios de ventilación obstruidos pueden provocar un

sobrecalentamiento y dañar el producto.

3. Antes de utilizar el soplador, compruebe que todas las funciones funcionan correctamente.
4. Cuando utilice el soplador, evite el contacto con cualquier objeto, ya que podría dañarlo.



¡ADVERTENCIA!

Utilice siempre protección ocular, respiratoria, auditiva, de manos, pies y cuerpo para reducir el riesgo de lesiones al utilizar el soplador.

SOPLANDO

1. Cuando utilice el soplador, sostenga el tubo a unos 10 cm (4 pulgadas) del suelo y avance lentamente hacia delante con un movimiento de barrido de lado a lado.

MANTENIMIENTO



¡ADVERTENCIA!

Apague siempre el soplador, retire la batería y deje que se enfríe antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento. Realice los trabajos de limpieza y mantenimiento únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Cualquier otro trabajo de mantenimiento o reparación debe ser realizado por un Servicio Técnico Autorizado.

LIMPIEZA

- Limpie los residuos del tubo del soplador con un paño suave.
- Limpie los orificios de entrada de residuos para evitar daños.
- No utilice detergentes fuertes. Los limpiadores domésticos que contienen aceites aromáticos, como pino y limón, pueden dañar el plástico.
- Limpie cualquier resto de suciedad con un paño suave. La herramienta nunca debe entrar en contacto con el agua.

TRANSPORTACIÓN

- Siempre transporte el producto por su Empuñadura.
- Asegure correctamente el soplador cuando lo transporte.

ALMACENAMIENTO

- Guarde el soplador y sus accesorios en un lugar seco y bien ventilado.



NOTA:

Para prolongar la vida útil de la batería, no la almacene nunca completamente descargada.

ELIMINACIÓN

Cuando el soplador ya no se pueda utilizar, no lo tire a la basura doméstica. Debe reciclarse en una instalación adecuada.



Los productos eléctricos no deben desecharse con los productos domésticos. Los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las sospechas de avería suelen deberse a causas que los propios usuarios pueden solucionar. Por lo tanto, compruebe el soplador utilizando esta sección. En la mayoría de los casos, el problema puede solucionarse rápidamente.

Problema	Posible causa	Solución
El ventilador no arranca	Batería mal colocada	Desmontar del soplador y volver a montar
	Capacidad de la batería demasiado baja	Extraer y cargar la batería
	Batería dañada	Póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado para su reparación
	Disparador de velocidad variable no ajustado en posición de inicio	Consulte el capítulo “ENCENDIDO/APAGADO”
El soplador no alcanza la potencia máxima	Capacidad de la batería demasiado baja	Cargar la batería
	Las salidas de aire están bloqueadas	Limpiar las rejillas de ventilación
Vibración o ruido excesivos	Deje de utilizar el soplador para evitar daños mayores	Póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado para su reparación
El ventilador se para de repente	Capacidad de la batería demasiado baja	Extraer y recargar la batería
	Batería demasiado caliente	Retire la batería y deje que se enfríe

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE SENIX TOOLS

DURANTE CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra. **CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL** un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no puede ser reparado será reemplazado gratuitamente.

Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, visite senixtools.com, envíe un correo electrónico a senix.support@yatusa.com o llame al **1-800-261-3981**.

- Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debidas a accidentes o uso indebido del producto, o a la no utilización o mantenimiento del producto de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
- Esta garantía no cubre la batería o el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de tres años sólo para sustitución. Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer todos los detalles de la garantía.
- Esta garantía no cubre los artículos fungibles que puedan desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía, incluidos, entre otros, las brocas, las cuchillas de corte y la bobina o el hilo de la recortadora.
- Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de reparaciones del producto realizadas o intentadas por agentes no autorizados por SENIX.
- Esta garantía no cubre los gastos de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
- La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o para servicios de alquiler.
- Esta garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
- Se requiere un comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que estas limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían en determinados estados o provincias.

NOTA: La garantía de la batería se anula si la batería se manipula de cualquier forma. SENIX no se hace responsable de ningún daño causado por la manipulación y puede perseguir el fraude de garantía en la máxima medida permitida por la ley.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO EN 60 DÍAS. Si por cualquier motivo en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra original no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para obtener un reembolso completo.

Latinoamérica: Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina, consulte la información de garantía específica del país contenida en el embalaje, llame al minorista donde lo compró o visite el sitio web para obtener información sobre la garantía.

Sustitución gratuita de las etiquetas de advertencia: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame a **1-800-261-3981** para obtener una sustitución gratuita.

REGÍSTRESE EN LÍNEA - senixtools.com/pages/product-registration

¡Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:

Servicio de Garantía: El registro de su producto le ayudará a obtener un servicio de garantía más eficaz en caso de que surja algún problema con su producto.

Confirmación de propiedad: En caso de siniestro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como prueba de compra.

Por su seguridad: El registro de su producto nos permitirá ponernos en contacto con usted en el improbable caso de que se requiera una notificación de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad de los Consumidores.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO

Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.

Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-3147-7166 | R.F.C. STQ2111234L5

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales, contactarnos al teléfono **81-3147-7166** ó al correo electrónico contacto@senixtools.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

PÓLIZA DE GARANTÍA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO


Sello o firma del Distribuidor: _____
Nombre del producto: _____
Número de modelo: _____
Número de serie: _____
Marca: _____

(Datos para ser llenados por el Distribuidor)

Fecha de compra y/o fecha de entrega del product: _____
Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto: _____



SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL

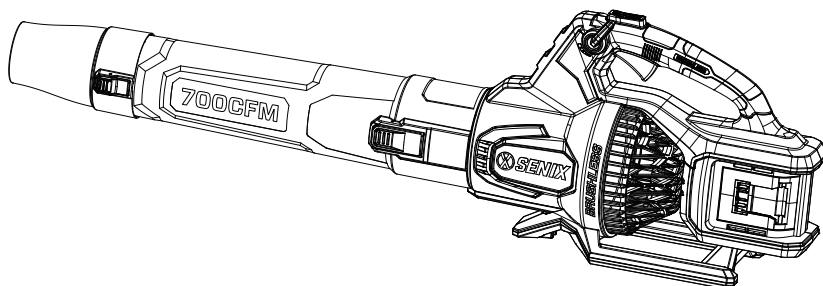

ATTENTION : Avant d'utiliser cet outil, lisez entièrement ce manuel et suivez toutes les précautions d'utilisation.

- SÉCURITÉ
- ASSEMBLAGE
- FONCTIONNEMENT
- ENTRETIEN
- GARANTIE

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Pour le service clientèle, appelez le 1-800-261-3981 ou envoyez-nous un courriel à senix.support@yatusa.com.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX	15
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	16
CONNAÎTRE L'UNITÉ	18
SPÉCIFICATIONS	19
ASSEMBLAGE.....	19
FONCTIONNEMENT	20
ENTRETIEN	21
GUIDE DE DÉPANNAGE	23
GARANTIE	24

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX

Le tableau suivant représente et décrit les symboles de sécurité susceptibles d'apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions figurant sur la machine avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser.



Attention / Avertissement.



AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.



Porter une protection oculaire.



Porter une protection auditive.



Porter une protection respiratoire.



Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l'humidité.



Portez des chaussures de protection antidérapantes.



Portez des gants de protection.



Le fait de ne pas tenir les cheveux longs éloignés de l'entrée d'air peut entraîner des blessures.



Le fait de ne pas empêcher les vêtements amples de pénétrer dans les orifices d'entrée d'air peut entraîner des blessures.



N'utilisez pas l'appareil si le tube n'est pas correctement connecté.



Tenez les passants à une distance d'au moins 15 mètres.



Les objets lancés peuvent ricocher et provoquer des blessures ou des dégâts matériels.



Ne jetez pas les piles dans les rivières et ne les immergez pas dans l'eau.



Ne jetez pas les piles au feu. Elles exploseraient et provoqueraient des blessures.



Ne pas démonter, écraser, chauffer à plus de 100°C (212°F) ; ne jamais exposer la batterie aux micro-ondes ou à la haute pression.



Utilisation à l'intérieur uniquement. Utiliser le chargeur de batterie à l'intérieur uniquement.



Marque de certification mexicaine.



Conforme à la norme ETL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ POUR LES OUTILS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT !

Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour référence ultérieure.

Dans les avertissements, le terme "outil électrique" fait référence à un outil électrique avec ou sans fil.

- Tenez-le hors de portée des enfants.
- Habillez-vous correctement - Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Ils peuvent se prendre dans les pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures appropriées lorsque vous travaillez à l'extérieur. Attachez les cheveux longs pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec les pièces mobiles.
- Portez des lunettes de sécurité.
- Portez une protection auditive personnelle appropriée pendant l'utilisation - Dans certaines conditions et pendant la durée d'utilisation, le bruit de ce produit peut contribuer à la perte d'audition.
- N'utilisez pas le produit pour un travail autre que celui pour lequel il est prévu.
- Vérifiez que les pièces ne sont pas endommagées avant d'utiliser le produit. Si une pièce est endommagée, elle doit être réparée ou remplacée. Appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.
- Éclairage - N'utilisez le souffleur qu'à la lumière du jour.
- Ne pas dépasser les limites - Gardez toujours un bon équilibre et une bonne assise.
- Éviter les environnements dangereux - N'utilisez pas le souffleur dans des endroits pluvieux, humides ou mouillés.

N'utilisez pas le souffleur à proximité d'essence ou de matières explosives. Les moteurs de ces outils produisent normalement des étincelles qui peuvent s'enflammer.

- Soyez vigilant lorsque vous utilisez le souffleur.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les produits doivent être stockés à l'intérieur dans des conditions sèches.
- Entretenez correctement le souffleur - Gardez le souffleur propre pour obtenir les meilleures performances.

AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DU SOUFFLEUR

- Ce souffleur est destiné à un usage domestique uniquement. L'utilisation commerciale de ce produit est interdite et annulera la garantie du fabricant.
- Évitez toute utilisation non intentionnelle. Assurez-vous que la gâchette d'accélération est relâchée et que la commande de vitesse variable est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter le produit.
- Débranchez la batterie du produit avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger le produit. Ces mesures de sécurité réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, ne dirigez jamais la buse de soufflage en direction de personnes ou d'animaux domestiques, ni en direction des fenêtres. Soyez extrêmement prudent lorsque vous soufflez des débris à proximité d'objets solides tels que des arbres, des voitures et des murs.
- Fixez correctement l'appareil lorsque vous le transportez.
- Ne mouillez ou ne vaporisez jamais l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation comme décrit dans la section nettoyage et stockage.
- Inspectez soigneusement le souffleur avant de l'utiliser et suivez toutes les instructions figurant sur les étiquettes et les marquages.
- N'utilisez pas le souffleur si les ouvertures sont obstruées.
- Le souffleur doit être entretenu par des

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES BATTERIES ET DU CHARGEUR

- Ne chargez les batteries SENIX qu'avec le chargeur SENIX adéquat. L'utilisation de tout autre chargeur peut créer un risque d'incendie.
- Utilisez les produits SENIX avec le bloc-batterie approprié. L'utilisation d'un autre bloc-batterie peut créer un risque d'incendie.

AVERTISSEMENT !

Utilisez uniquement les batteries suivantes : B20X2/B25X2/B40X2/B50X2/B60X2/B80X2 et les chargeurs : CHX2-L/CHX2/CHQX2/CHQX2-M/CHDX2-M.

- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, tenez-le éloigné des autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut s'écouler de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin.
- N'utilisez pas de piles ou de produits endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas la batterie ou le produit au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 100°C (212°F) peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou le produit en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou une charge à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Ne modifiez pas la batterie et n'essayez pas de la réparer.

RISQUES RESIDUELS

Même si vous utilisez ce produit conformément à toutes les exigences de sécurité, il existe toujours un risque potentiel de blessure et de dommage.


AVERTISSEMENT !

Ce produit produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Dans certaines circonstances, ce champ peut interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

UTILISATION PRÉVUE

Le souffleur est conçu pour nettoyer les surfaces dures et les débris.

CONNAÎTRE L'UNITÉ

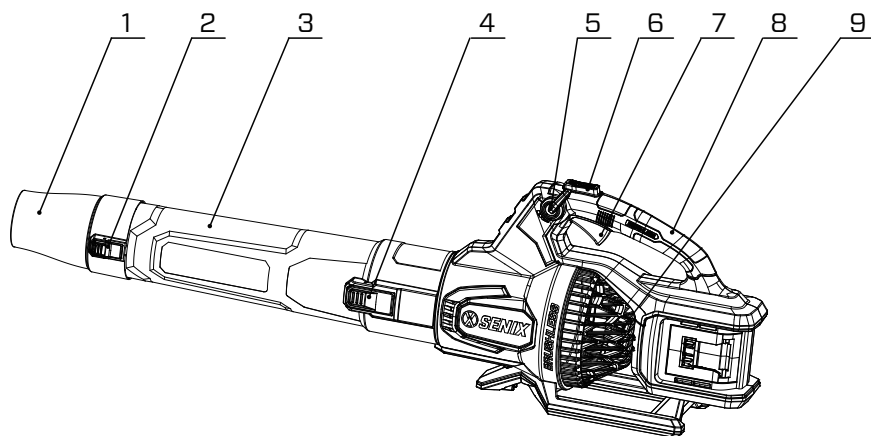

APPLICATIONS

Modèle : BLAX2-M2

Conçu comme une soufflerie pour le nettoyage de débris légers.

1	Buse du souffleur
2	Bouton d'ouverture de la buse
3	Tube du souffleur
4	Bouton d'ouverture du tube
5	Commutateur du régulateur de vitesse

6	Bouton turbo
7	Gâchette à vitesse variable
8	Poignée
9	Entrée

SPÉCIFICATIONS

Modèle	BLAX2-M2
Tension d'entrée	36V $\equiv$ (40V $\equiv$ Max*)
Type de moteur	Sans balais
Vitesse à vide	0-22 500 RPM (Max)
Vitesse de l'air	233 km/h
Volume d'air	700 PCM 19.8 m ³ /min (Max)
Poids (outil seul)	2.5 Kg

*Batterie 40V Max, la tension initiale maximale de la batterie est de 40 V. La tension nominale est de 36 V. Déballez les pièces et les placer sur une surface plane. La tension nominale est de 36 V.

ASSEMBLAGE

1. Déballer toutes les pièces et placez-les sur une surface plane.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
3. Inclus dans la boîte :
 - (1) Souffleur de feuilles sans fil
 - (3) Manuel d'instructions
4. Si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur.
5. Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires à l'assemblage et à l'utilisation.



ATTENTION !



Portez des gants de protection pour les travaux d'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable lors de l'assemblage.



Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit. N'insérez pas la batterie avant que le souffleur ne soit complètement assemblé.

MONTAGE/DÉMONTAGE DU

TUBE DU SOUFFLE



AVERTISSEMENT !

Pour éviter des blessures graves et des dommages au souffleur, éteignez le souffleur avant de retirer ou d'installer un accessoire.



AVERTISSEMENT !

N'utilisez que ce qui est décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

1. Alignez la fente du tube sur l'encoche du boîtier du ventilateur. Poussez le tube sur le boîtier de la soufflerie jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.

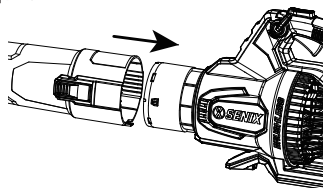


Fig. 2

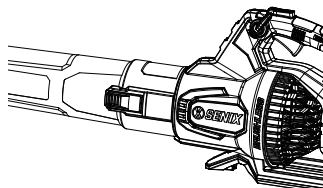


Fig. 3

2. Pour retirer le tube, appuyez sur le bouton de dégagement du tube et maintenez-le enfoncé pour désengager le loquet, puis tirez sur le tube pour l'éloigner de la soufflerie (Fig. 4).

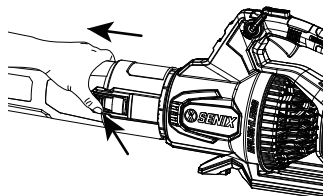


Fig. 4

ASSEMBLAGE/

DÉMONTAGE DE LA BUSE DE LA SOUFFLEUSE

1. Alignez la fente de la buse de la soufflerie sur l'encoche du tube. Poussez la buse dans le tube jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

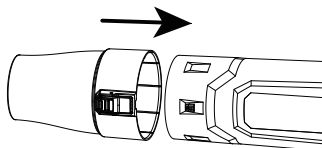


Fig. 5

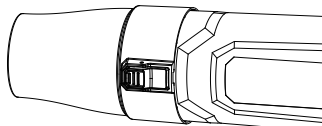


Fig. 6

2. Pour retirer la buse du souffleur, appuyez sur le bouton de libération de la buse et maintenez-le enfoncé pour désengager le loquet, puis tirez la buse hors du tube du souffleur.

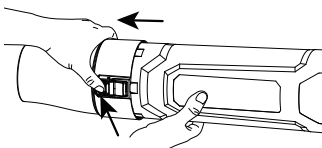


Fig. 7

MONTAGE/DÉMONTAGE DE LA BATTERIE



AVERTISSEMENT !

Retirez toujours la batterie du produit lorsque vous assemblez des pièces, effectuez des réglages, nettoyez ou n'utilisez pas le produit.

Pour installer :

Alignez et faites glisser les batteries dans les fentes du port d'accueil des batteries jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.


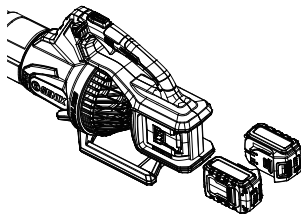


Fig. 8

Pour retirer :

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez le bloc batterie du souffleur.

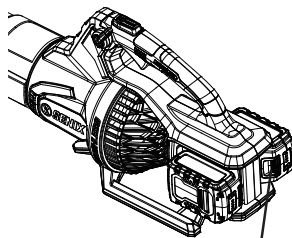

Bouton de libération de la batterie

Fig. 9



NOTE :

Reportez-vous aux manuels du chargeur et des batteries pour plus d'informations.

Le volume d'air maximum et la vitesse d'air maximale varient en fonction de la capacité de la batterie.

FONCTIONNEMENT

ON/OFF



NOTE :

Avant toute utilisation, tournez le variateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt.

GÂCHETTE DE VITESSE VARIABLE.

1. Appuyez sur la gâchette de vitesse d'air pour mettre le souffleur en marche.
2. La vitesse d'air du souffleur est contrôlée

par la gâchette de vitesse variable. Plus la pression sur la gâchette est forte, plus la vitesse de l'air est élevée ; moins la pression sur la gâchette est forte, plus la vitesse de l'air est faible.

3. Relâchez la gâchette pour éteindre la soufflerie.

FONCTION DE LA MOLETTE DU RÉGULATEUR DE VITESSE

La soufflerie peut être bloquée à n'importe quelle vitesse à l'aide de la molette du régulateur de vitesse.

1. Tournez la molette du régulateur de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre la soufflerie en marche. La vitesse de l'air augmente à mesure que vous tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Pour réduire la vitesse de l'air, tournez la molette du régulateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Continuez à tourner la molette du régulateur de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position d'arrêt pour arrêter la soufflerie.



NOTE :

Appuyez sur le bouton de suralimentation et maintenez-le enfoncé pendant que vous travaillez pour augmenter la vitesse d'air au maximum. Le souffleur revient à la vitesse précédente lorsque le bouton turbo est relâché.

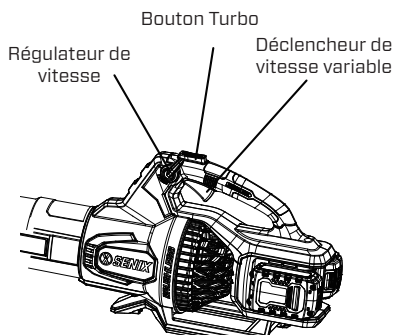


Fig. 9

GÉNÉRALITÉS

1. Tenez toujours le produit par la poignée. Gardez le ventilateur sec et propre.
2. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation soient toujours libres et dégagées. Des orifices de ventilation obstrués peuvent entraîner une surchauffe et endommager le produit.
3. Avant d'utiliser le souffleur, vérifiez que toutes les fonctions fonctionnent correctement.
4. Lorsque vous utilisez le souffleur, évitez tout contact avec des objets, car cela pourrait endommager le souffleur.



AVERTISSEMENT !

Portez toujours des protections pour les yeux, les voies respiratoires, l'ouïe, les mains, les pieds et le corps afin de réduire les risques de blessures lorsque vous utilisez le souffleur.

SOUFFLAGE

1. Lorsque vous utilisez le souffleur, tenez le tube du souffleur à environ 10 cm du sol et avancez lentement en effectuant un mouvement de balayage latéral.

ENTRETIEN



ATTENTION !

Arrêtez toujours le souffleur, retirez la batterie et laissez-le refroidir avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien. N'effectuez les travaux de nettoyage et d'entretien que conformément à ces instructions. Tout autre travail d'entretien ou de réparation doit être effectué par un centre de service agréé.



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et éliminés dans les points de collecte prévus à cet effet. Veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

NETTOYAGE

- Nettoyez les débris du tube du souffleur avec un chiffon doux.
- Nettoyez les orifices d'entrée des débris pour éviter de les endommager.
- N'utilisez pas de détergents puissants. Les nettoyants ménagers contenant des huiles aromatiques, telles que le pin et le citron, peuvent endommager le plastique.
- Essuyez toute saleté avec un chiffon doux. L'outil ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.

TRANSPORT

- Transportez toujours le produit par sa poignée.
- Fixez correctement le souffleur lors de son transport.

STOCKAGE

- Stockez le souffleur et ses accessoires dans un endroit sec et bien ventilé.



NOTE :

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la stockez jamais complètement déchargée.

ÉLIMINATION

Lorsque le souffleur n'est plus utilisable, ne le jetez pas dans les ordures ménagères. Il doit être recyclé dans un centre approprié.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Les pannes suspectées sont souvent dues à des causes que l'utilisateur peut lui-même résoudre. Par conséquent, vérifiez le ventilateur à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

Problème	Cause possible	Solution
Le souffleur ne démarre pas	La batterie est mal montée	Démontez le souffleur et remontez-le
	La capacité de la batterie est trop faible	Retirez et chargez la batterie
	La batterie est endommagée	Contactez un centre de service agréé pour votre souffleur. Centre de service agréé pour réparation
	La gâchette de vitesse variable n'est pas en position de démarrage	Voir chapitre "ON/OFF"
Le souffleur n'atteint pas sa puissance maximale	La capacité de la batterie est trop faible Charger la batterie batterie trop faible	Rechargez la batterie
	Les orifices d'aération sont obstrués	Nettoyez les orifices
Vibrations ou bruits excessifs	Cessez d'utiliser le souffleur pour éviter tout dommage supplémentaire	Contactez un centre de service agréé pour réparation
Le ventilateur s'arrête soudainement	Capacité de la batterie trop faible	Retirez et rechargez la batterie
	Batterie trop chaude	Retirez la batterie et laissez-la refroidir

GARANTIE

SENIX TOOLS GARANTIE LIMITÉE

POUR CINQ ANS à partir de la date d'achat originale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si le produit ne peut pas être réparé, il sera remplacé gratuitement.

Pour obtenir des détails sur la couverture de la garantie, visitez senixtools.com, envoyez un courriel à senix.support@yatusa.com ou appelez **1-800-261-3981**.

- Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en raison d'un accident ou d'un abus du produit, ou d'un manque d'utilisation ou d'entretien du produit conformément à toutes les instructions fournies.
- Cette garantie ne couvre pas le bloc-piles ou le chargeur inclus, qui offrent une couverture de remplacement de trois ans seulement. Consultez les manuels d'instructions du bloc-piles ou du chargeur pour plus de détails sur la garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches, les lames de coupe et la bobine ou le fil de la débroussailleuse.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit effectuées ou tentées par d'autres que les agents agréés SENIX.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier d'une couverture de la garantie.
- La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
- La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
- Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir la couverture de la garantie.

CETTE GARANTIE EST DONNÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE INCIDENT OU CONSÉQUENTIEL.

Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient dans certains états ou provinces.

NOTE : La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudes à la garantie dans toute la mesure permise par la loi.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 60 JOURS. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX dans les 60 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un remboursement complet.

Amérique latine : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consultez les informations de garantie spécifiques au pays contenues dans l'emballage, appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur la garantie.

Remplacement gratuit de l'étiquette d'avertissement : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou manquent, appelez **1-800-261-3981** pour un remplacement gratuit.

ENREGISTREMENT EN LIGNE - www.senixtools.com/pages/product-registration

Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit dès maintenant pour bénéficier du service de garantie :

L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus efficace en cas de problème avec votre produit.

Confirmation de propriété : En cas de sinistre (incendie, inondation ou vol), l'enregistrement de votre produit servira de preuve d'achat.

Pour votre sécurité : L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable où une notification de sécurité serait requise en vertu de la loi fédérale sur la sécurité des consommateurs.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour le service clientèle, veuillez appeler le **1-800-261-3981** ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.