




POLE SAW ATTACHMENT

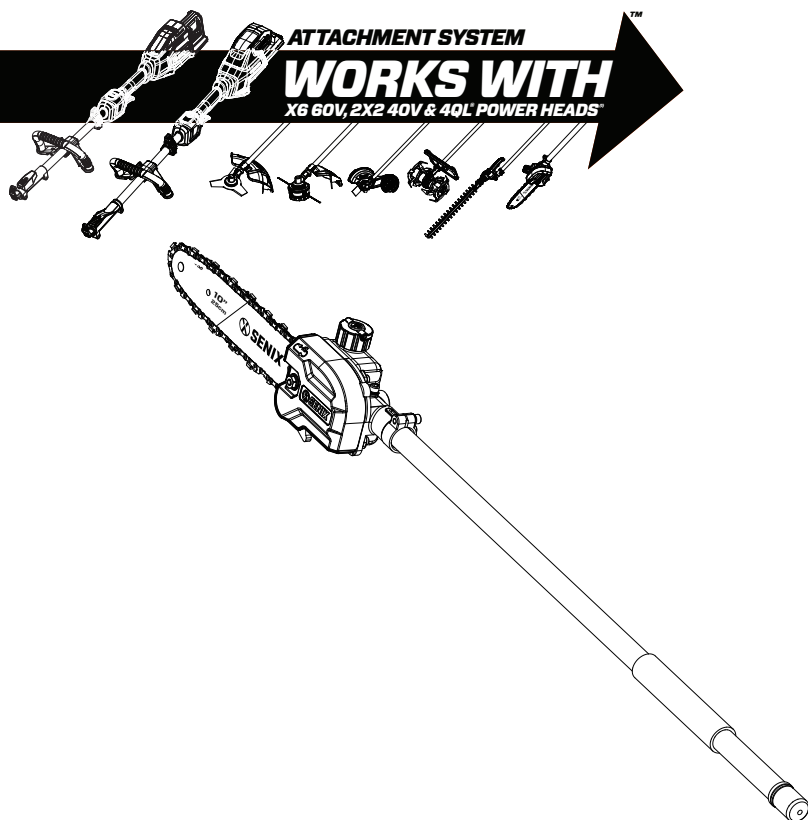

CAUTION: Before using this tool, please read this manual completely, and follow all operating safety measures.

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- WARRANTY

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

TABLE OF CONTENT

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS.....	2
SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
KNOW YOUR UNIT	5
SPECIFICATIONS*	6
ASSEMBLY.....	6
OPERATION.....	7
MAINTENANCE.....	10
TROUBLESHOOTING.....	14
WARRANTY	15



Keep sufficient distance from electrical power lines.

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS

The following table depicts and describes safety and international symbols and pictographs that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the instruction manual for complete safety, assembly, operating, maintenance, and repair information before attempting to assemble and operate.



Caution / Warning.



To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



Wear eye, ear and head protection.



Wear respiratory protection.



Wear safety footwear.



Wear protective gloves.



Wear tight-fitting protective clothes.



Do not expose to rain.



DANGER! Risk of electrocution!

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY WARNINGS



WARNING!

When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

- a. **Avoid Dangerous Environment** – Don't use appliances in damp or wet locations.
- b. **Don't Use In Rain.**
- c. **Keep Children Away** – All visitors should be kept at a distance from work area.
- d. **Dress Properly** – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of rubber gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- e. **Use Safety Glasses** – Always use face or dust mask if operation is dusty.
- f. **Use Right Appliance** – Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
- g. **Avoid Unintentional Starting** – Don't carry plugged-in appliance with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.
- h. **Don't grasp the exposed cutting blades or cutting edges** when picking up or holding the appliance.
- i. **Don't Force Appliance** – It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- j. **Don't Overreach** – Keep proper footing and balance at all times.
- k. **Stay Alert** – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate appliance when you are tired.
- l. **Store Idle Appliances Indoors** – When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place – out of reach of children.

- m. **Maintain Appliance With Care** – Keep cutting edge sharp and clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect appliance cord periodically, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- n. **Check Damaged Parts** – Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.

POLE SAW SAFETY WARNINGS

- a. Keep all parts of the body away from the saw chain. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. Saw chain continues to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the pole saw may result in serious personal injury.
- b. Carry the pole saw by the handle with the saw chain stopped. When transporting or storing the pole saw, always fit the saw chain device cover. Proper handling of the pole saw will reduce possible personal injury from the saw chain.
- c. Hold the pole saw by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring. A saw chain contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the pole saw "live" and could give the operator an electric shock.
- d. Do not use the pole saw in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning. This decreases the risk of being struck by lightning.

- e. To reduce the risk of electrocution, never use near any electrical power lines. Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.
- f. Always use two hands when operating the pole saw. Hold the pole saw with both hands to avoid loss of control.
- g. Always use head protection when operating the pole saw overhead. Falling debris can result in serious personal injury.
- g. **Do not use a battery pack or equipment that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- h. **Do not expose a battery pack or equipment to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 265 °F (130 °C) may cause explosion.
- i. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or equipment outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

BATTERY EQUIPMENT USE AND CARE

- a. **Prevent unintentional starting. Ensure the power switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance.** Carrying the power equipment with your finger on the power switch or energising the power equipment that has the power switch on may result in personal injury.
- b. **Turn off the power switch and remove the battery pack, if detachable, from the power equipment and/or activate any disabling device before clearing jammed material, making any adjustments, changing accessories, cleaning, or storing power equipment.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power equipment accidentally.
- c. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- d. **Use power equipment only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- e. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- f. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- j. **Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the product is maintained.
- k. **Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.**
- l. **Do not expose the battery pack to moisture or rain.** Exposure to moisture or rain may result in fire or electric shock.


NOTE: SEE YOUR POWER HEAD INSTRUCTION MANUAL FOR ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTENDED USE

The attachment is only intended for connecting to a power head to cut the branches of standing trees. It is not intended for use as a regular chain saw. Do not use it for other purposes.

KNOW YOUR UNIT

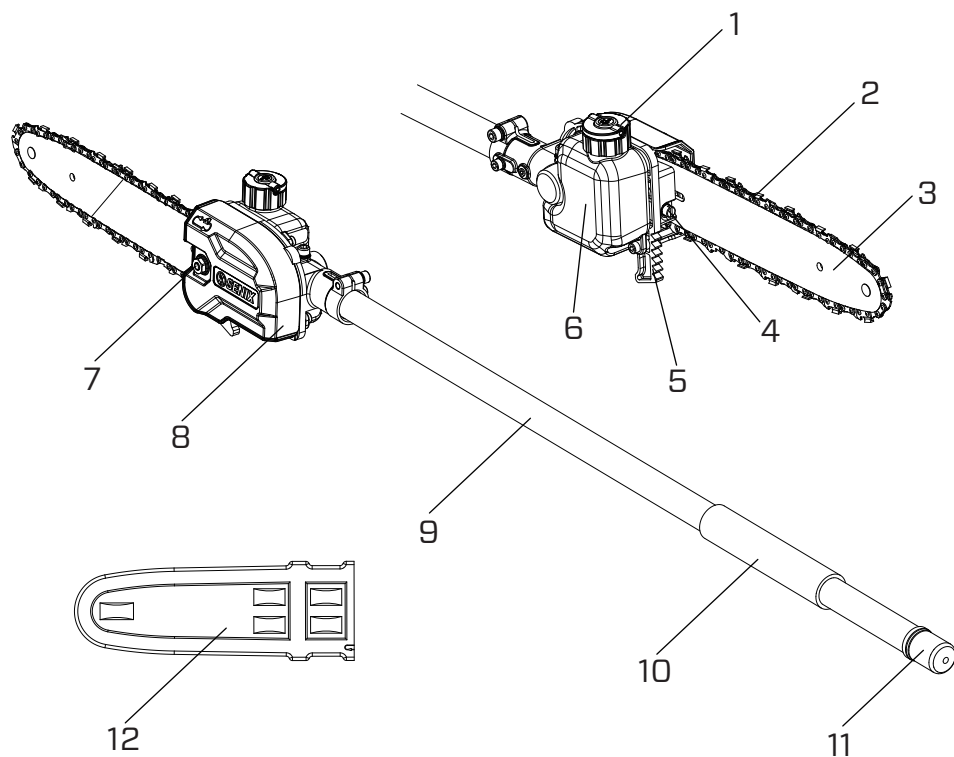

APPLICATIONS

Model: ACSP005

As a pole saw attachment, used for connecting to a power head to enable the operator to cut the branches of standing trees.

1	Oil Tank Cap
2	Saw Chain
3	Guide Bar
4	Chain-Tensioning Screw
5	Limb Puller / Bucking Spikes
6	Oil Tank

7	Cover-Screw
8	Chain-Sprocket Cover
9	Pole Saw Shaft
10	Soft Sleeve
11	End Cap
12	Guide Bar Cover

SPECIFICATIONS*

Model	ACSP005
No-Load Speed	6000 RPM (Max)
Chain Speed	13 m/s
Chain Pitch	3/8"
Chain & Bar Length	10"
Max Reach	12ft Max
Drive Links Number	40
Oil Tank	6.1 oz
Chain Gauge	0.043"
Pipe Material	Aluminum
Recommended Operating Temperature	5 °F-104 °F
Recommended Storage Temperature	-4 °F-158 °F
Weight (Tool Only)	3.7 lbs
Power Head Matched	PHX2-M PHX6-M

ASSEMBLY

- Unpack all parts and lay them on a flat, stable surface:
- Remove all packing materials and shipping devices, if applicable.
- The scope of delivery varies depending on the country and purchased variant.
 - Pole Saw Attachment x1
 - Chain X1
 - Chain Bar X1
 - Guide Bar Cover x1
 - Hex Wrench x1
 - Socket Wrench x1
 - Instruction Manual x1
- If you find that parts are missing or show damage do not use the product but contact your dealer. Using an incomplete or damaged product represents a hazard to people and property.

- Ensure that you have all the accessories and tools needed for assembly and operation. This also includes suitable personal protective equipment.



WARNING!



Wear protective gloves for this assembly work and always lay the product on a flat and stable surface while assembling.



Follow the assembly instructions step-by-step and use the pictures provided as a visual guide to easily assemble the product!

Do not insert the battery pack before the power tool is completely assembled or adjusted!

CONNECTING THE POLE SAW ATTACHMENT TO THE POWER HEAD

See "INSTALLING /REMOVING AN ATTACHMENT" section in the power head PHX2-M/PHX6-M instruction manual.

CONNECTING THE EXTENSION POLE BETWEEN THE POWER HEAD AND THE POLE SAW ATTACHMENT

Follow the process in the section "CONNECTING THE POLE SAW ATTACHMENT TO THE POWER HEAD" to install the extension pole.

REMOVING THE ATTACHMENT FROM THE POWER HEAD

See "INSTALLING /REMOVING AN ATTACHMENT" section in the power head PHX2-M/PHX6-M instruction manual.

OPERATION



WARNING!

Inspect the tool for complete installation. Any missing, damaged or misplaced may cause serious injury.



WARNING!

Always wear eye, hearing, head, hand, foot and body protection to reduce the risk of injury when operating this unit.



WARNING!

If the bar and chain jams on any electrical cord or line, Do not touch the bar, chain or the aluminum pole! They can become electrically live and may be very dangerous. Continue to hold the pole saw by the insulated rear handle or lay it down and away from you in a safe manner.

BEFORE OPERATION

1. Before beginning work and after dropping or other impacts, inspect the pole saw in order to identify any significant damage to the housing, the saw chain and the guide bar. Never use an obviously damaged machine.
2. Check if the attachment is well mounted. If not, rotate the attachment shaft until it snaps into place.
3. Inspect the working area and remove all debris and objects that product may throw during cutting.
4. Before beginning work and regularly during work check oil level, lubrication system and chain tension.

FILLING OILTANK WITH BAR AND CHAIN LUBRICANT



NOTE:

The pole saw is not filled with oil at the time of purchase. Operating the pole saw without chain oil or when the oil level is below a certain amount will result in damage to the pole saw. Please fill bar and chain oil before operating this tool.



WARNING!

To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, Always remove the battery pack from the tool before filling the tank with oil.



WARNING!

Do not smoke or bring any fire or flame near the oil or the pole saw. Oil may spill and cause a fire.

1. Remove the battery pack from the power head.
2. Clean the oil-tank cap and the area around it to ensure that no dirt falls into the oil tank.
3. Place the pole saw attachment upright to ensure that the tank cap is facing upwards. Rotate the oil-tank cap counterclockwise to remove it.
4. Carefully pour the bar and chain oil into the tank until it fills to the tank neck. Be careful not to let the oil spill from the opening. Wipe off any excess oil.

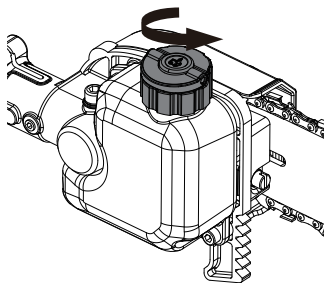


Fig.1



NOTE:

Never use oil or other lubricants not specifically designed for use on the bar and chain. This can lead to a clogged oil system, which may cause premature wear of the bar and chain.

SWITCHING ON/OFF

See “SWITCHING ON/OFF” section in the power head PHX2-M/PHX6-M instruction manual.

DURING OPERATION



WARNING!

Do not operate near electrical power lines. The unit has not been designed to provide protection from electric shock in the event of contact with overhead electric lines. Consult local regulations for safe distances from overhead electric power lines and ensure that the operating position is safe and secure before operating the tool.



WARNING!

Keep bystanders at least 50 ft. (15m) away from the cutting end and a safe distance from the work area.



WARNING!

Do not use the pole saw for felling or bucking!

1. Stand in the operating position. Stand up straight. Do not bend over. Keep feet apart and firmly planted.
2. Hold the pole saw with your right hand on the rear handle and your left hand on the front handle. Hold the pole saw to the side of your body at waist level.
3. Fully grip both handles at all times during operation. Never operate pole saw using only one hand.
4. Position the cutting head a few inches above the ground.

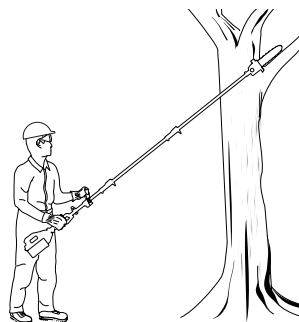


Fig.2

5. Hold the pole saw at a max angle of 60° from the horizontal level.

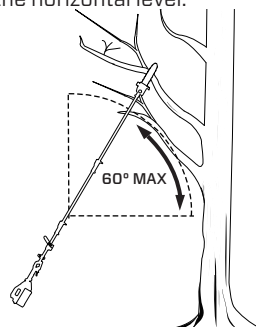


Fig.3

6. Do not operate the pole saw with arms fully extended or attempt to saw areas that are difficult to reach.
7. Use caution when reaching end of cut. The pole saw's weight may change unexpectedly as it cuts free from the wood. Always remove the pole saw from a wood cut while it is running.
8. Do not over-reach. Keep all parts of your body away from the rotating cutting attachment and hot surfaces.
9. Do not stand on a ladder or other support while using pole saw. Maintain a firm footing and balance during operation.
10. When working on an incline, always stand above or to the side of the branch to be sawed.
11. Do not stand directly under the limb you are sawing. Objects may fall different than expected. Position yourself well out of the path of falling limbs.
12. Position yourself so that you will not be drawn off balance by the kickback reaction.

CUTTING THIN BRANCHES

1. Thin branches can be cut off with a single cut.
2. To prevent the branch from splintering and buckling, cut the branch off in several pieces.

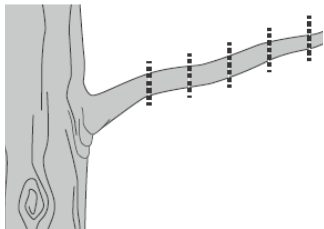


Fig.4

CUTTING THICK BRANCHES

When cutting larger branches, the following four cuts are necessary:

1. First cut into the branch from below, outside of the location where you intend to cut off the branch.
2. The cut should go one third to halfway through the branch (1).
3. Cut into the branch from the top, making sure it's outside from where the branch is to be sawed (2).
4. To keep stump and branch from splintering, do a stub undercut below branch (3).
5. Cut off the stump with one clean cut from top to bottom. If desired, seal the cut with a suitable compound (4).

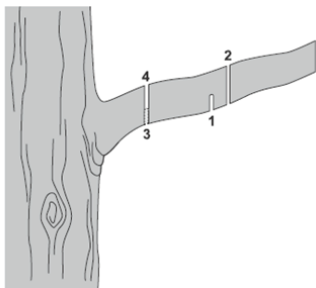


Fig.5

AVOIDING KICKBACK DURING USE

Kickback occurs when the chain (at the tip of the guide bar) comes in contact with a log or wood, or when the saw chain becomes jammed, often when sawing sideward, slanted or during lengthwise cuts.

To avoid kickback:

1. Saw with guide bar at a flat angle.
2. Do not work with a loose, overstretched or worn out chain.
3. Ensure chain is sharpened correctly.
4. Do not work with the tip of the guide bar.
5. Hold the pole saw firmly with both hands.
6. Use a low kickback chain.
7. Ensure correct chain tension.

SAWING TECHNIQUES



WARNING!

Operational risks include potential cuts from sharp tree branches and injuries from the unit's blade. Always wear eye, hearing, hand, foot and body protection to reduce the risk of injury when operating this tool.

1. Make sure the chain is running at full speed before touching the branch to be cut.
2. When removing branches, hold the pole saw at an angle ranging from 0° to 60° in order to avoid being struck by a falling branch. The saw should never be operated directly above head.
3. Saw off the lower branches on the tree first. By doing so, it is easier for the cut branches to fall to the ground.
4. At the end of the cut, the weight of the saw suddenly increases for the user, because the saw is no longer supported on the branch. There is the risk of losing control of the saw.
5. Only pull the saw out of the cut with the saw chain running. By doing so, you can prevent it from getting jammed.
6. Do not saw with the tip of the guide bar.
7. If any foreign object is hit or if vibrations occur, stop the machine immediately. Disconnect the battery. Check that the machine is not damaged. Repair any damage.

8. For sawing off smaller branches, place the stop face of the saw on the branch. This prevents unwanted movements of the saw at the beginning of the cut. While applying light pressure, guide the saw through the branch from top to bottom.
9. For sawing off larger branches, first make a relief cut. Saw through 1/3 of the branch diameter from the bottom to top using the top side of the guide bar. Then saw from top to bottom for the other 2/3 using the bottom side of the guide bar.
10. Saw off longer branches in sections in order to maintain control over the location of impact.

MAINTENANCE



WARNING!

Remove the battery pack from the power head, and then disconnecting the attachment from power head before performing cleaning, transporting, storing and other maintenance work!



WARNING!

Only perform cleaning and maintenance work according to these instructions! Any additional maintenance or repairs must be performed by a qualified specialist using genuine replacement parts.

REPLACING THE GUIDE BAR AND SAW CHAIN



WARNING!

Always wear protective gloves to reduce the risk of injury.

1. Disassembling the Worn Bar and Chain

- Tighten the oil-tank cap to prevent leakage.
- Position the pole saw attachment on its side on a firm, flat surface, so that the chain-sprocket cover is facing upwards.
- Loosen the coverscrew assembly in counterclockwise direction and remove it from the chain-sprocket cover.

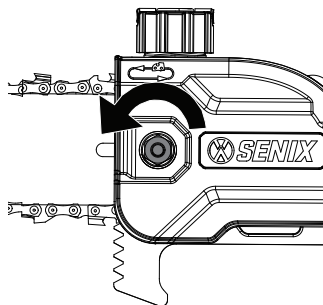


Fig.6

- Remove the chain-sprocket cover from the pole saw attachment. Clean the chain-sprocket cover with a dry cloth.
- Remove the worn bar and chain from the mounting surface. Remove the worn chain from the bar.



NOTE:

Inspect the drive sprocket for wear or damage when replacing the chain. If signs of wear or damage are present in the areas indicated, have the drive sprocket replaced by qualified service technician.



NOTE:

If there is difficulty in removing the bar and chain from the mounting surface, first loosen the chain-tensioning screw in counterclockwise direction, then remove the bar with the chain.

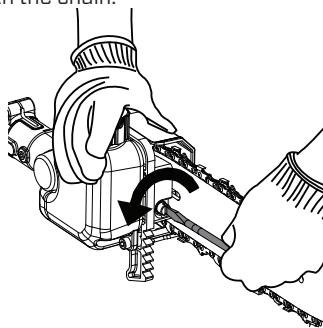


Fig.7

2. Assembling the New Bar and Chain

- Lay the new saw chain in a loop on a flat surface and straighten any kinks.

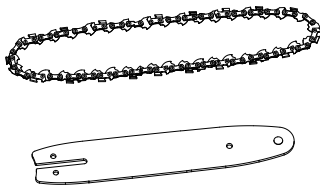


Fig.8

- Place the chain drive links into the guide-bar groove. Position the chain so there is a loop at the back of the guide bar.

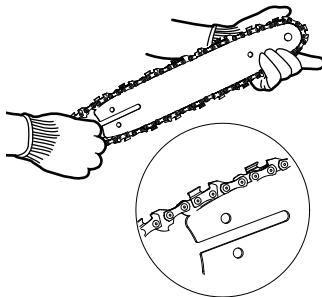


Fig.9

- Hold the chain in position on the guide bar and place the loop around the sprocket of the pole saw.
- Place the guide bar on the mounting surface by sliding the guide-bar slot over the alignment bulges, making sure that the tension-adjusting pin is inserted in the lower hole in the tail of the bar.

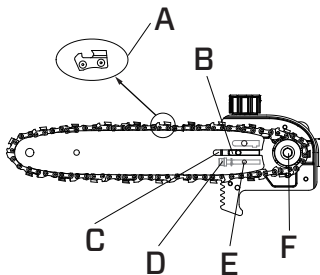


Fig.10

A	Cutting Direction
B	Alignment Bulges
C	Guide-bar Slot
D	Chain-tensioning Screw
E	Tension-adjusting Pin
F	3

- Install the chain-sprocket cover, insert the cover-screw assembly through its mounting hole, and then lightly tighten the chain-sprocket cover-screw in clockwise. The bar must be free to move for tension adjustment.

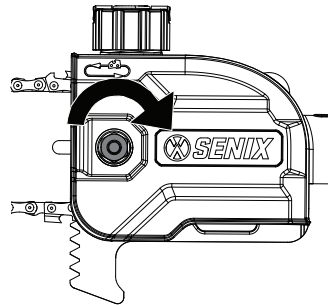


Fig.11

- Remove all the slack from the chain by turning the chain-tensioning screw clockwise until the chain seats snugly against the guide bar with the drive links in the guide-bar groove.

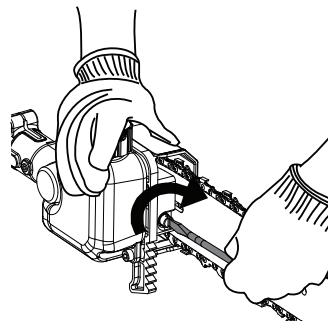


Fig.12

- Lift the tip of the guide bar to check for sag. Release the tip of the guide bar and turn the chaintensioning screw once clockwise. Repeat this process until the sag is eliminated.

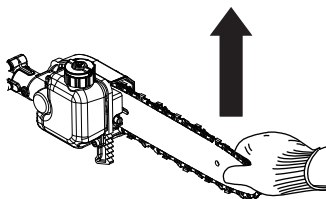


Fig.13

- Hold the tip of the guide bar up and tighten the chain-sprocketcover screw securely. The chain is correctly tensioned when there is no sag on the underside of the guide bar and the chain is snug, but it can be turned by hand without binding.



NOTE:

If the chain is too tight, it will not rotate. Loosen the chain-sprocket-cover screw slightly and turn the tensioning screw 1/4 turn counterclockwise. Lift the tip of the guide bar and retighten the chain-sprocket-cover screw securely. Assure that the chain will rotate without binding.



NOTE:

Use only low-kickback chains on this saw. This fast cutting chain will provide kickback reduction when properly maintained.

TRANSMISSION GEARS LUBRICATION

The transmission gears in the gear case need be lubricated periodically with gear grease. Check the gear case grease level about every 50 hours of operation by removing the sealing screw on the side of the case.

If no grease can be seen on the sides of the gear, follow the steps below to fill with gear grease up to 3/4 capacity.

Do not completely fill the transmission gear case.

- Position the pole saw attachment on its chain-sprocket cover side on a firm, flat surface, so that the sealing screw is facing upwards.
- Loosen and remove the sealing screw.
- Use a grease gun (not included) to inject some grease into the screw hole, taking care not to exceed 3/4 capacity.
- Tighten the sealing screw after injection.

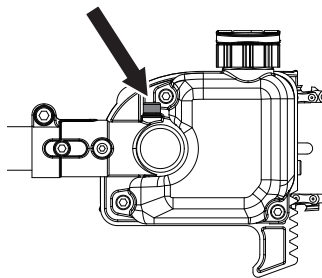


Fig.14

CLEANING

- Remove wood chips and other debris from the housing. Clean dirty with a soft, dry cloth. Dirt or oil can cause a poor electrical connection, resulting in loss of power.
- After use, clean debris from the saw chain and guide bar. Wipe with a cloth moistened with mild soap solution. Never use harsh cleaners or solvents.
- Always clean out wood chips, saw dust and dirt from the bar groove when replacing saw chain.
- Ensure the area under the side cover is free of wood chips and other debris.

- Wipe the machine surface with a cloth. It is highly suggested that you clean the device after each use.
- Dry the saw chain to prevent rust. Keep the saw chain sharp to retain a good cutting performance.



NOTE:

Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon, and solvents such as kerosene, can damage plastic.

TRANSPORTATION

- Clean the unit as described above before transportation.
- Install the guide bar cover to avoid personal injury during transporting.
- If necessary, drain the bar and chain oil to reduce seepage.
- Carry saw by its handle with bar and chain facing behind the operator.
- Secure the product to prevent it from slipping or falling over.
- Protect the product from any heavy impact or strong vibrations which may occur during transportation in vehicles.



NOTE:

The guide bar cover prevents the operator from coming in contact with the sharp chain blades when the machine is not in use. It also helps keep the chain blades from being nicked or damaged when the machine is transported or stored.

STORAGE

- Clean the unit as described above before storage.
- Install the guide bar cover and place an absorbent pad under the bar.
- Store the product and its accessories in a dark, dry, frostfree, well-ventilated place. The ideal storage temperature is between 50°F (10°C) and 86°F (30°C).
- Do not store the product under sunlight and accessible to children.
- Make sure the product is always protected from cold and humidity.

DISPOSAL

Unwanted product should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Users should clean up cut grass generated during operation to protect environment.



Electrical products should not be discarded with household products. Used electrical products must be collected separately and disposed of at collection points provided for this purpose. Talk with your local authorities or dealer for advice on recycling.

REPLACEMENT PARTS	
Replacement parts available: Senixtools.com	
Saw Chain	S202404052
Saw Bar	S202504032

TROUBLESHOOTING

Suspected malfunctions are often due to causes that the users can fix themselves. Therefore, check the product using this section. In most cases the problem can be solved quickly.

Problem	Possible Cause	Solution
Product does not start.	Battery pack not properly attached.	Remove from product and reattach.
	Battery pack power too low.	Remove and charge battery pack.
	Battery pack damaged.	Have the product repaired by a qualified service.
	Safety switch is not turned on.	Refer to chapter "SWITCHING ON/OFF".
Motor does not run.	Saw chain is bound in the wood.	Release the trigger; remove the saw chain and guide bar from the wood, then restart the pole saw.
	Debris in bar groove.	Press the saw chain against the wood, move the pole saw back and forth to discharge the debris.
	Debris in chain-sprocket cover.	Remove battery pack, then remove chain-sprocket cover and clean out debris.
Product does not cut properly	Insufficient chain tension.	Adjusting the tension of saw chain.
	Dull/worn chain.	Sharpen or replace the chain.
	Chain installed backwards.	Refer to chapter "REPLACING THE GUIDE BAR AND SAW CHAIN".
Product suddenly stops.	Battery pack power too low.	Remove and charge battery pack.
	Battery/power head too hot.	Remove battery pack and let the tool cool down.
	The motor is overloaded.	The motor will recover when the load is removed. For continuous working, decrease the load on the power head.
	Battery pack is disconnected from the machine.	Re-install the battery pack.

WARRANTY

SENIX TOOLS LIMITED WARRANTY

FOR FIVE YEARS from the date of original purchase this product is warranted against defects in material or workmanship. WITH PROOF OF ORIGINAL PURCHASE a defective product will receive free repair. If the product cannot be repaired it will be replaced free of charge.

For details to obtain warranty coverage, visit senixtools.com, email senix.support@yatusa.com or call **1-800-261-3981**.

- This warranty does not cover repairs necessary due to product accident or abuse, or failure to operate or maintain the product according to all supplied instructions.
- This warranty does not cover an included battery pack or charger, which offer three-year, replacement-only coverage. See battery pack or charger instruction manuals for complete warranty details.
- This warranty does not cover expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, including but not limited to drill bits, cutting blades and trimmer spool or line.
- This warranty does not apply to damage resulting from repairs to the product made or attempted by other than SENIX authorized agents.
- This warranty does not cover the cost of mailing or transporting the power tool to receive warranty coverage.
- The warranty is void if the product has been used for commercial, professional, or rental service purposes.
- The warranty applies to the original retail purchaser and is not transferable.
- Proof of purchase is required to obtain warranty coverage.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

NOTE: Battery pack warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. SENIX is not responsible for any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE. If for any reason within 60 days from the date of original purchase you are not completely satisfied with the performance of this SENIX product, you can return it with the original sales receipt for a full refund.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, see the country-specific warranty information contained in the packaging, call the retailer from which it was purchased, or visit the website for warranty information.

Free warning label replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-261-3981** for a free replacement.

REGISTER ONLINE - www.senixtools.com/pages/product-registration

Thank you for your purchase! Register your product now for:

Warranty Service: Registering your product will help you obtain more efficient warranty service in case of a problem with your product.

Confirmation of Ownership: In case of an insurance loss, such as fire, flood, or theft, your ownership registration will serve as proof of purchase.

For your safety: Registering your product will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required under the Federal Consumer Safety Act.




YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

For customer support, please call **1-800-261-3981** or email us at senix.support@yatusa.com



ACCESORIO DE SIERRA DEPÉRTIGA

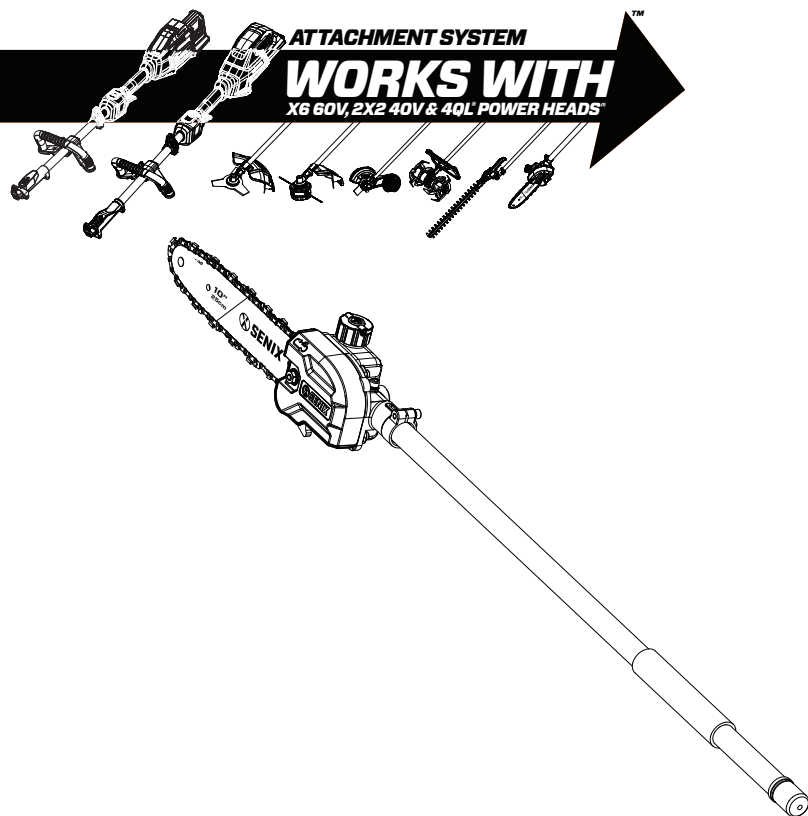

PRECAUCIÓN: Antes de utilizar esta herramienta, lea detenidamente este manual y respete todas las medidas de seguridad de funcionamiento.

- SEGURIDAD
- MONTAJE
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- GARANTÍA

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Para atención al cliente, llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a senix.support@yatusa.com.

TABLE OF CONTENT

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES	17
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	17
CONOZCA SU UNIDAD	20
ESPECIFICACIONES*	21
MONTAJE	21
FUNCIONAMIENTO	22
MANTENIMIENTO	25
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	30
GARANTÍA	31

SEGURIDAD Y SÍMBOLOS INTERNACIONALES

La siguiente tabla muestra y describe los símbolos y pictogramas de seguridad e internacionales que pueden aparecer en este producto. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de la máquina y del manual de instrucciones para obtener información completa sobre seguridad, montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación antes de intentar montar y utilizar la máquina.



Precaución / Advertencia.



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



Utilice protección para los ojos, oídos y cabeza.



Utilice protección respiratoria.



Utilice calzado de seguridad.



Utilice guantes de protección.



Utilice ropa de protección ajustada.



No exponga a la lluvia.



¡PELIGRO! Riesgo de electrocución!



Mantener suficiente distancia de las líneas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN!

Al utilizar aparatos eléctricos de jardinería, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- Evite los entornos peligrosos** - No utilice los aparatos en lugares húmedos o mojados.
- No lo utilice bajo la lluvia.**
- Mantenga a los niños alejados** - Todos los visitantes deben mantenerse alejados de la zona de trabajo.
- Vístase adecuadamente** - No lleve ropa suelta ni joyas. Pueden engancharse en las piezas móviles. Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado resistente cuando se trabaje al aire libre. Lleve una cubierta protectora para el pelo que contenga el pelo largo.
- Utilice gafas de seguridad** - Utilice siempre una mascarilla facial o antipolvo si la operación es polvorienta.
- Utilice el aparato correcto** - No utilice el aparato para ningún trabajo que no sea para el que está destinado.
- Evite el arranque involuntario** - No lleve el aparato enchufado con el dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor está apagado cuando lo enchufe.
- No agarre las cuchillas o los bordes cortantes expuestos** cuando coja o sujete el aparato.
- Hará el trabajo mejor y con menos probabilidad de riesgo de lesiones al ritmo para el que fue diseñado.
- No se exceda** - Mantenga el equilibrio y la estabilidad adecuados en todo momento.

- k. **Manténgase alerta** - Observe lo que está haciendo. Use el sentido común. No utilice el aparato si está cansado.
- l. **Guarde los aparatos inactivos en el interior** - Cuando no se utilicen, los aparatos deben guardarse en un lugar seco, alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños.
- m. **Mantenga el aparato con cuidado** - Mantenga el filo de corte afilado y limpio para obtener el mejor rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione periódicamente el cable del aparato y, si está dañado, hágalo reparar por un servicio técnico autorizado. Inspeccione periódicamente los alargadores y sustitúyalos si están dañados. Mantenga las asas secas, limpias y libres de aceite y grasa.
- n. **Compruebe las piezas dañadas** - Antes de seguir utilizando el aparato, se debe comprobar cuidadosamente una protección u otra pieza que esté dañada para determinar que funcionará correctamente y realizará su función prevista. Compruebe la alineación de las piezas móviles, el atascamiento de las piezas móviles, la rotura de piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento. Una protección u otra pieza que esté dañada debe ser reparada o sustituida adecuadamente por un centro de servicio autorizado, a menos que se indique en otra parte de este manual.
- b. Transporte la sierra de pértiga por el asa con la cadena de sierra detenida. Cuando transporte o guarde la sierra de pértiga, coloque siempre la cubierta del dispositivo de la cadena de sierra. El manejo adecuado de la sierra de pértiga reducirá las posibles lesiones personales causadas por la cadena de sierra.
- c. Sujete la sierra de pértiga únicamente por las superficies de agarre aisladas, ya que la cadena de sierra puede entrar en contacto con cableado oculto. El contacto de la cadena de sierra con un cable "vivo" puede hacer que las partes metálicas expuestas de la sierra de pértiga estén "vivas" y podrían provocar una descarga eléctrica al operario.
- d. No utilice la sierra de pértiga en condiciones meteorológicas adversas, especialmente cuando exista riesgo de rayos. Esto disminuye el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- e. Para reducir el riesgo de electrocución, nunca la utilice cerca de líneas eléctricas. El contacto o el uso cerca de líneas eléctricas puede causar lesiones graves o descargas eléctricas con resultado de muerte.
- f. Utilice siempre las dos manos cuando maneje la sierra de pértiga. Sujete la sierra de pértiga con ambas manos para evitar la pérdida de control.
- g. Utilice siempre protección para la cabeza cuando utilice la sierra de pértiga por encima de la cabeza. La caída de escombros puede provocar lesiones personales graves.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA SIERRA DE PUNTA

- a. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena de la sierra. No retire el material cortado ni sujete el material a cortar cuando las cuchillas estén en movimiento. Asegúrese de que el interruptor esté apagado al retirar material atascado. La cadena de sierra continúa moviéndose después de apagar el interruptor. Un momento de falta de atención mientras maneja la sierra de pértiga puede provocar lesiones personales graves.

USO Y CUIDADO DEL EQUIPO DE BATERÍAS

- a. **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición de apagado antes de conectar el equipo a la batería, recoger o transportar el equipo.** Transportar el equipo eléctrico con el dedo en el interruptor de encendido o activar el equipo eléctrico que tiene el interruptor de encendido activado puede provocar lesiones personales.

- b. **Apague el interruptor de encendido y retire el paquete de baterías, si es desmontable, del equipo eléctrico y/o active cualquier dispositivo de desactivación antes de retirar material atascado, realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios, limpiar o almacenar el equipo eléctrico.** Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que el equipo eléctrico se ponga en marcha accidentalmente.
- c. **Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.
- d. **Utilice el equipo eléctrico sólo con los paquetes de baterías específicamente designados.** El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
- e. **Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.** Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- f. **En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto.** Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- g. **No utilice baterías o equipos dañados o modificados.** Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que provoque incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- h. **No exponga la batería ni el equipo al fuego ni a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión.
- i. **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el equipo fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones.** La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- j. **Encargue el mantenimiento a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.** Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
- k. **No modifique ni intente reparar el aparato ni la batería (según corresponda), excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.**
- l. **No exponga la batería a la humedad ni a la lluvia.** La exposición a la humedad o a la lluvia puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.


NOTA: CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU CABEZAL ELÉCTRICO PARA OBTENER NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS ADICIONALES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO PREVISTO

El accesorio sólo está diseñado para conectarse a un cabezal eléctrico para cortar las ramas de árboles en pie. No está diseñado para utilizarse como una motosierra normal. No lo utilice para otros fines.

CONOZCA SU UNIDAD

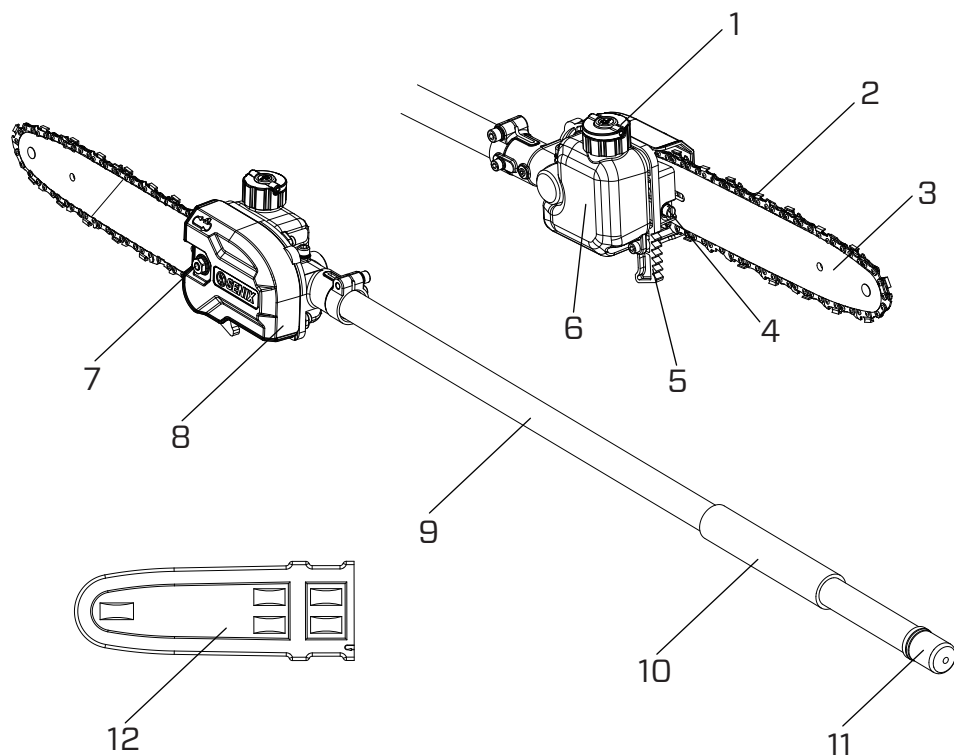

APLICACIONES

Modelo: ACSP005

Como accesorio de sierra de pértiga, se utiliza para conectar a un cabezal motorizado para que el operario pueda cortar las ramas de los árboles en pie.

1	Tapa del depósito de aceite
2	Cadena de la sierra
3	Barra guía
4	Tornillo tensor de la cadena
5	Púas de arrastre
6	Depósito de aceite

7	Tornillo de la tapa
8	Tapa del piñón de la cadena
9	Eje de la sierra de pértiga
10	Manguito blando
11	Tapa del extremo
12	Tapa de la barra guía

ESPECIFICACIONES*

Modelo	ACSP005
Velocidad sin carga	6 000 RPM (Max)
Velocidad de la cadena	13 m/s
Paso de cadena	0.95 cm
Longitud de cadena y barra	25.4 cm
Alcance máximo	3.5 m
Número de eslabones de transmisión	40
Depósito de aceite	180.3 ml
Medidor de cadena	0.10 cm
Material del tubo	Aluminio
Temperatura de funcionamiento recomendada	-15°C ~ 104°C
Temperatura de almacenamiento recomendada	-15.5°C ~ 4.44°C
Peso (sólo herramienta)	1.7 kg
Cabezal motorizado emparejado	PHX2-M PHX6-M

MONTAJE

1. Desembale todas las piezas y colóquelas sobre una superficie plana y estable:
2. Retire todos los materiales de embalaje y dispositivos de envío, si procede.
3. El volumen de suministro varía en función del país y de la variante adquirida.
 - Accesorio para sierra de pértiga x1
 - Cadena x1
 - Barra de cadena x1
 - Cubierta de la barra guía x1
 - Llave hexagonal x1
 - Llave de vaso x1
 - Manual de instrucciones x1

4. Si observa que faltan piezas o que presentan daños, no utilice el producto y póngase en contacto con su distribuidor. El uso de un producto incompleto o dañado representa un peligro para las personas y la propiedad.
5. Asegúrese de que dispone de todos los accesorios y herramientas necesarios para el montaje y el funcionamiento. Esto incluye también el equipo de protección personal adecuado.



¡ADVERTENCIA:



Utilice guantes de protección para realizar los trabajos de montaje y coloque siempre el producto sobre una superficie plana y estable mientras lo monta.



Siga las instrucciones de montaje paso a paso y utilice las imágenes que se proporcionan como guía visual para montar fácilmente el producto.

No inserte el paquete de baterías antes de que la herramienta eléctrica esté completamente montada o ajustada.

CONEXIÓN DEL ACCESORIO DE LA SIERRA DE PUNTA A LA CABEZA MOTRIZ

Consulte la sección "INSTALACIÓN / REMOCIÓN DE UN ACCESORIO" en el manual de instrucciones de la cabeza motriz PHX2-M/ PHX6-M.

CONEXIÓN DEL POLO DE EXTENSIÓN ENTRE LA CABEZA DE POTENCIA Y EL ACCESORIO DE LA SIERRA DE PUNTA

Siga el proceso descrito en la sección "CONEXIÓN DEL ACCESORIO DE LA SIERRA DE PUNTA A LA CABEZA DE POTENCIA" para instalar el polo de extensión.

PARA QUITAR EL ACCESORIO DE LA CABEZA MOTRIZ

Consulte la sección "INSTALACIÓN / REMOCIÓN DE UN ACCESORIO" en el manual de instrucciones de la cabeza motriz PHX2-M/ PHX6-M.

FUNCIONAMIENTO



¡ATENCIÓN!

Inspeccione la herramienta para comprobar que está completamente instalada. Si falta alguna pieza, está dañada o mal colocada, puede causar lesiones graves.



¡ADVERTENCIA!

Utilice siempre protección para los ojos, los oídos, la cabeza, las manos, los pies y el cuerpo para reducir el riesgo de lesiones cuando utilice esta unidad.



¡ADVERTENCIA!

Si la barra y la cadena se atascan en algún cable o línea eléctrica, ¡No toque la barra, la cadena o el poste de aluminio! Pueden recibir tensión eléctrica y ser muy peligrosos. Siga sujetando la sierra de pértiga por la empuñadura trasera aislada o colóquela en el suelo y alejada de usted de forma segura.

ANTES DE LA OPERACIÓN

1. Antes de empezar a trabajar y después de una caída u otros impactos, inspeccione la sierra de pértiga para identificar cualquier daño significativo en la carcasa, la cadena de la sierra y la espada guía. No utilice nunca una máquina que presente daños evidentes.
2. Compruebe si el accesorio está bien montado. Si no es así, gire el eje del accesorio hasta que encaje en su sitio.
3. Inspeccione la zona de trabajo y retire todos los residuos y objetos que el producto pueda arrojar durante el corte.
4. Antes de empezar a trabajar y regularmente durante el trabajo, compruebe el nivel de aceite, el sistema de lubricación y la tensión de la cadena.

LLENADO DEL DEPÓSITO DE ACEITE CON LUBRICANTE PARA LA BARRA Y LA CADENA



NOTA:

La motosierra de pértiga no está llena de aceite en el momento de la compra. El funcionamiento de la sierra de pértiga sin aceite para la cadena o cuando el nivel de aceite está por debajo de una cierta cantidad, provocará daños en la sierra de pértiga. Por favor, llene de aceite la cadena y la espada antes de utilizar esta herramienta.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar un arranque accidental que pueda causar lesiones personales graves, retire siempre la batería de la herramienta antes de llenar el depósito de aceite.



¡ADVERTENCIA!

No fume ni acerque fuego o llamas al aceite o a la sierra de pértiga. El aceite podría derramarse y provocar un incendio.

1. Retire el paquete de baterías del cabezal motor.
2. Limpie el tapón del depósito de aceite y la zona que lo rodea para asegurarse de que no caiga suciedad en el depósito.
3. Coloque el accesorio de la sierra de pértiga en posición vertical para asegurarse de que el tapón del depósito quede hacia arriba. Gire el tapón del depósito de aceite en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.
4. Vierta con cuidado el aceite para la barra y la cadena en el depósito hasta que se llene hasta el cuello del depósito. Tenga cuidado de que el aceite no se derrame por la abertura. Limpie cualquier exceso de aceite.

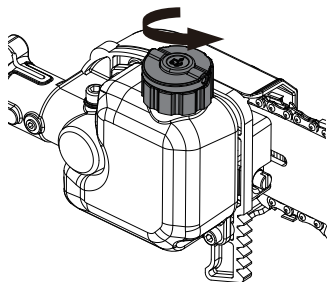


Fig.1



NOTA:

No utilice nunca aceite u otros lubricantes que no estén específicamente diseñados para su uso en la barra y la cadena. Esto puede provocar la obstrucción del sistema de aceite, lo que puede causar el desgaste prematuro de la barra y la cadena.

CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN

Consulte la sección "CONEXIÓN/ DESCONEXIÓN" en el manual de instrucciones del cabezal motor PHX2-M/PHX6-M.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO



¡ATENCIÓN!

No utilice la unidad cerca de líneas eléctricas. La unidad no ha sido diseñada para proporcionar protección contra descargas eléctricas en caso de contacto con líneas eléctricas aéreas. Consulte las normativas locales para conocer las distancias de seguridad con respecto a las líneas eléctricas aéreas y asegúrese de que la posición de funcionamiento es segura antes de utilizar la herramienta.



¡ADVERTENCIA!

Mantenga a los transeúntes a una distancia mínima de 15 m (50 pies) del extremo de corte y a una distancia segura del área de trabajo.



¡ADVERTENCIA!

¡No utilice la sierra de pértiga para talar o cortar árboles!

1. Colóquese en posición de trabajo. Manténgase erguido. No se incline. Mantenga los pies separados y firmemente plantados.
2. Sujete la sierra de pértiga con la mano derecha en la empuñadura trasera y con la mano izquierda en la empuñadura delantera. Sujete la sierra de pértiga a un lado de su cuerpo a la altura de la cintura.
3. Sujete completamente ambas empuñaduras en todo momento durante el funcionamiento. Nunca utilice la sierra de pértiga con una sola mano.
4. Coloque el cabezal de corte a unos centímetros del suelo.

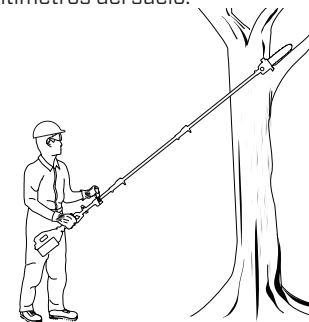


Fig.2

5. Sujete la sierra de pértiga a un ángulo máximo de 60° desde la horizontal.

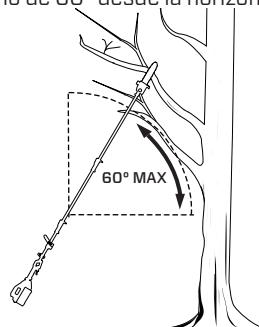


Fig.3

6. No utilice la sierra de pértiga con los brazos completamente extendidos ni intente serrar zonas de difícil acceso.
7. Tenga cuidado al llegar al final del corte. El peso de la sierra de pértiga puede cambiar inesperadamente a medida que se desprende de la madera. Retire siempre la sierra de pértiga de un corte de madera mientras esté en funcionamiento.
8. No se extienda demasiado. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas

del accesorio de corte giratorio y de las superficies calientes.

9. No se suba a una escalera u otro soporte mientras utiliza la sierra de pértiga. Mantenga los pies firmes y el equilibrio durante el trabajo.
10. Cuando trabaje en una pendiente, sitúese siempre por encima o a un lado de la rama que vaya a serrar.
11. No se sitúe directamente debajo de la rama que esté serrando. Los objetos pueden caer de forma distinta a la esperada. Colóquese fuera de la trayectoria de las ramas que caen.
12. Colóquese de forma que no pierda el equilibrio por la reacción de contragolpe.

CORTE DE RAMAS FINAS

1. Las ramas finas pueden cortarse de un solo corte.
2. Para evitar que la rama se desprenda y se doble, córtela en varios trozos.

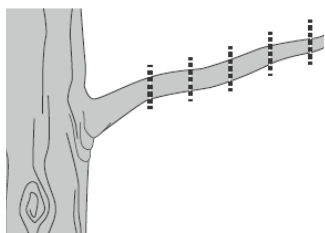


Fig.4

CORTE DE RAMAS GRUESAS

Al cortar ramas más grandes, son necesarios los cuatro cortes siguientes:

1. Primero corte en la rama desde abajo, por fuera del lugar donde pretende cortar la rama.
2. El corte debe ir de un tercio a la mitad de la rama (1).
3. Corte en la rama desde arriba, asegurándose de que está fuera del lugar donde se va a serrar la rama (2).
4. Para evitar que el tocón y la rama se astillen, haga un corte por debajo de la rama (3).
5. Corte el tocón con un corte limpio de arriba abajo. Si lo desea, selle el corte con

un compuesto adecuado (4).

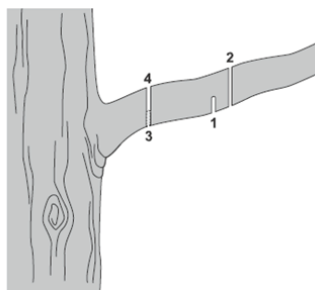


Fig.5

EVITE EL REVOLTO DURANTE EL USO

El contragolpe se produce cuando la cadena (en la punta de la barra guía) entra en contacto con un tronco o madera, o cuando la cadena de la sierra se atasca, a menudo al serrar lateralmente, inclinada o durante cortes longitudinales.

Para evitar el contragolpe:

1. Sierra con la barra guía en ángulo plano.
2. No trabaje con la cadena floja, demasiado estirada o desgastada.
3. Asegúrese de que la cadena está correctamente afilada.
4. No trabaje con la punta de la espada.
5. Sujete la sierra de pértiga firmemente con ambas manos.
6. Utilice una cadena de bajo contragolpe.
7. Asegúrese de que la tensión de la cadena es correcta.

TÉCNICAS DE CORTE



¡ATENCIÓN!

Pueden producirse riesgos durante la operación, como que las ramas afiladas de los árboles corten la piel del usuario, o que la hoja de la unidad hiera el cuerpo del usuario. Lleve siempre protección ocular, auditiva, de manos, pies y cuerpo para reducir el riesgo de lesiones al utilizar esta herramienta.

1. Asegúrese de que la cadena funciona a máxima velocidad antes de tocar la rama que va a cortar.
2. Al retirar ramas, sujete la sierra de pértiga en un ángulo comprendido entre 0° y 60° para evitar ser golpeado por la caída de

una rama. La sierra nunca debe utilizarse directamente por encima de la cabeza.

3. Corte primero las ramas más bajas del árbol. Al hacerlo, es más fácil que las ramas cortadas caigan al suelo.
4. Al final del corte, el peso de la motosierra aumenta repentinamente para el usuario, porque la motosierra ya no se apoya en la rama. Existe el riesgo de perder el control de la sierra.
5. Saque la sierra del corte sólo con la cadena de sierra en marcha. Al hacerlo, puede evitar que se atasque.
6. No sierra con la punta de la barra guía.
7. Si se golpea algún objeto extraño o si se producen vibraciones, detenga la máquina inmediatamente. Desconecte la batería. Compruebe que la máquina no está dañada. Repare cualquier daño.
8. Para serrar ramas más pequeñas, coloque la cara de tope de la sierra sobre la rama. Esto evita movimientos no deseados de la sierra al principio del corte. Mientras aplica una ligera presión, guíe la sierra a través de la rama de arriba abajo.
9. Para serrar ramas más grandes, realice primero un corte de descarga. Corte con la sierra 1/3 del diámetro de la rama desde abajo hacia arriba utilizando el lado superior de la barra guía. A continuación, sierra de arriba abajo los otros 2/3 utilizando el lado inferior de la barra guía.
10. Corte las ramas más largas por secciones para mantener el control sobre el lugar de impacto.

MANTENIMIENTO



¡ATENCIÓN!

Retire la batería del cabezal motor y, a continuación, desconecte el accesorio del cabezal motor antes de realizar tareas de limpieza, transporte, almacenamiento y otras tareas de mantenimiento.



ADVERTENCIA

Realice los trabajos de limpieza y mantenimiento únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Cualquier otro trabajo de mantenimiento o reparación debe ser realizado por un especialista cualificado utilizando piezas de repuesto originales.

SUSTITUCIÓN DE LA BARRA GUÍA Y LA CADENA DE LA SIERRA



¡ATENCIÓN!

Utilice siempre guantes de protección para reducir el riesgo de lesiones.

1. Desmontaje de la espada y la cadena desgastadas

- Apriete el tapón del depósito de aceite para evitar fugas.
- Coloque la sierra de pértiga de lado sobre una superficie firme y plana, de forma que la cubierta de la cadena y la rueda dentada quede hacia arriba.
- Afloje el conjunto del tornillo de la cubierta en sentido antihorario y retírelo de la cubierta de la cadena y la rueda dentada.

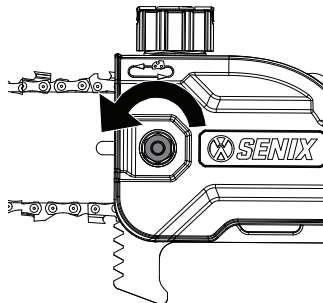


Fig.6

- Retire la cubierta de la cadena y la rueda dentada de la sierra de pértiga. Limpie la cubierta de la cadena y la rueda dentada con un paño seco.
- Retire la barra y la cadena desgastadas de la superficie de montaje. Retire la cadena desgastada de la barra.



NOTA:

Inspeccione el piñón de arrastre en busca de desgaste o daños cuando sustituya la cadena. Si hay signos de desgaste o daños en las zonas indicadas, haga que un técnico de servicio cualificado sustituya la rueda dentada motriz.



NOTA:

Si tiene dificultades para retirar la espada y la cadena de la superficie de montaje, afloje primero el tornillo tensor de la cadena en el sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, retire la espada con la cadena.

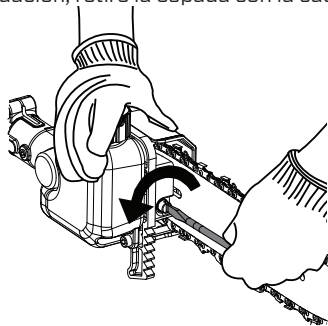


Fig.7

2. Montaje de la espada y la cadena nuevas

- Coloque la nueva cadena de la motosierra formando un bucle sobre una superficie plana y enderece cualquier pliegue.

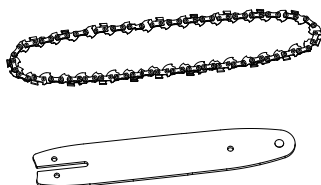


Fig.8

- Coloque los eslabones de arrastre de la cadena en la ranura de la espada. Coloque la cadena de modo que quede un bucle en la parte posterior de la espada.

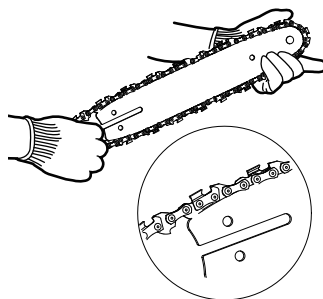


Fig.9

- Sujete la cadena en posición en la espada y coloque el bucle alrededor del piñón de la sierra de pértiga.
- Coloque la espada en la superficie de montaje deslizando la ranura de la espada sobre las protuberancias de alineación, asegurándose de que el pasador de ajuste de la tensión esté insertado en el orificio inferior de la cola de la espada.

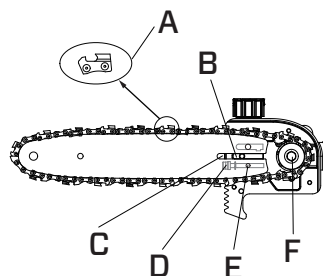


Fig.10

A	Dirección de corte
B	Protuberancias de alineación
C	Ranura de la barra guía
D	Tornillo de tensado de la cadena
E	Pasador de ajuste de tensión
F	3

- Instale la tapa de la espada, inserte el conjunto tapa-tornillo a través de su orificio de montaje y, a continuación, apriete ligeramente el tornillo de la tapa de la espada en el sentido de las agujas del reloj. La barra debe poder moverse libremente para el ajuste de la tensión.

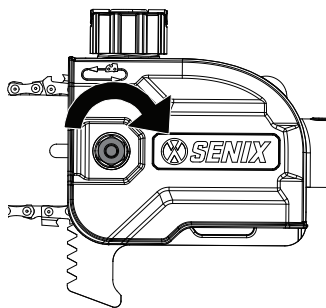


Fig.11

- Elimine toda la holgura de la cadena girando el tornillo tensor de la cadena en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cadena se asiente cómodamente contra la barra guía con los eslabones de arrastre en la ranura de la barra guía.

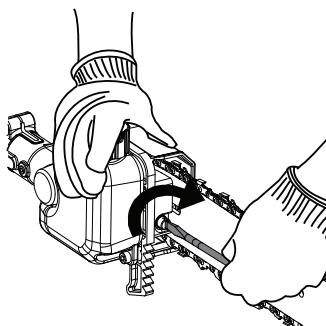


Fig.12

- Levante la punta de la barra guía para comprobar si está combada. Suelte la punta de la espada y gire el tornillo de tensado de la cadena una vez en el sentido de las agujas del reloj. Repita este proceso hasta eliminar la flecha.

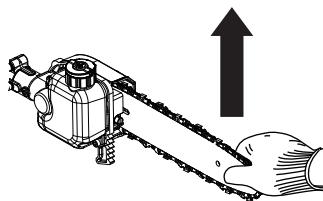


Fig.13

- Mantenga levantada la punta de la espada y apriete firmemente el tornillo del cubrecadena. La cadena está correctamente tensada cuando no hay holgura en la parte inferior de la barra guía y la cadena está ajustada, pero se puede girar con la mano sin que se atasque.



NOTA:

Si la cadena está demasiado tensa, no girará. Afloje ligeramente el tornillo del cubrecadena y gire el tornillo tensor 1/4 de vuelta en sentido antihorario. Levante la punta de la barra guía y vuelva a apretar firmemente el tornillo del cubrecadena. Asegúrese de que la cadena gira sin atascarse.



NOTA:

Utilice sólo cadenas de bajo retroceso en esta sierra. Esta cadena de corte rápido proporcionará una reducción del contragolpe si se mantiene correctamente.

LUBRICACIÓN DE LOS ENGRANAJES DE TRANSMISIÓN

Los engranajes de transmisión de la caja de engranajes deben lubricarse periódicamente con grasa para engranajes. Compruebe el nivel de grasa de la caja de cambios aproximadamente cada 50 horas de funcionamiento retirando el tornillo de sellado del lateral de la caja.

Si no se aprecia grasa en los laterales del engranaje, siga los pasos que se indican a continuación para rellenar con grasa para engranajes hasta 3/4 de su capacidad. No llene completamente la caja de engranajes de la transmisión.

- Coloque el accesorio de la sierra de pértiga sobre su lado de la cubierta de la rueda dentada de cadena en una superficie firme y plana, de modo que el tornillo de sellado quede hacia arriba.
- Afloje y retire el tornillo de sellado.
- Utilice una pistola de engrasar (no incluida) para inyectar un poco de grasa en el orificio del tornillo, teniendo cuidado de no sobrepasar 3/4 de su capacidad.
- Apriete el tornillo de sellado después de la inyección.

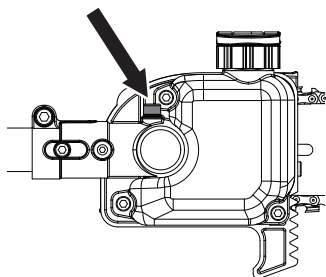


Fig.14

LIMPIEZA

- Retire las virutas de madera y otros residuos de la carcasa. Limpie la suciedad con un paño suave y seco. La suciedad o el aceite pueden provocar una mala conexión eléctrica, con la consiguiente pérdida de potencia.
- Después del uso, limpie los residuos de la cadena de la sierra y de la barra guía. Limpie con un paño humedecido con una solución jabonosa suave. Nunca utilice limpiadores agresivos o disolventes.
- Limpie siempre las virutas de madera, el serrín y la suciedad de la ranura de la espada cuando cambie la cadena.
- Asegúrese de que la zona debajo de la cubierta lateral esté libre de virutas de madera y otros residuos.

- Limpie la superficie de la máquina con un paño. Se recomienda encarecidamente limpiar el aparato después de cada uso.
- Seque la cadena de sierra para evitar que se oxide. Mantenga la cadena de sierra afilada para conservar un buen rendimiento de corte.



NOTA:

No utilice detergentes fuertes. Los limpiadores domésticos que contienen aceites aromáticos como el pino y el limón, y disolventes como el queroseno, pueden dañar el plástico.

TRANSPORTE

- Limpie el aparato como se ha descrito anteriormente antes de transportarlo.
- Instale la cubierta de la barra guía para evitar lesiones personales durante el transporte.
- Si es necesario, drene el aceite de la barra y de la cadena para reducir las filtraciones.
- Transporte la sierra por el asa con la barra y la cadena orientadas hacia atrás del operario.
- Asegure el producto para evitar que resbale o se caiga.
- Proteja el producto de golpes fuertes o vibraciones que puedan producirse durante el transporte en vehículos.



NOTA:

La cubierta de la barra guía evita que el operador entre en contacto con las afiladas cuchillas de la cadena cuando la máquina no está en uso. También ayuda a evitar que las cuchillas de la cadena se mellen o se dañen cuando la máquina se transporta o se almacena.

ALMACENAMIENTO

- Limpie la unidad como se ha descrito anteriormente antes de guardarla.
- Instale la cubierta de la barra guía y coloque una almohadilla absorbente debajo de la barra.

- Guarde el producto y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, sin escarcha y bien ventilado. La temperatura ideal de almacenamiento oscila entre 50°F (10°C) y 86°F (30°C).
- No guarde el producto bajo la luz del sol ni al alcance de los niños.
- Asegúrese de que el producto esté siempre protegido del frío y la humedad.

REPUESTOS

Piezas de repuesto disponibles:
Senixtools.com

Cadena de Sierra	S202404052
Barra de Sierrar	S202504032

ELIMINACIÓN

El producto no deseado no debe desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener información sobre el reciclaje. Los usuarios deben limpiar la hierba cortada generada durante el funcionamiento para proteger el medio ambiente.



Los productos eléctricos no deben desecharse con los productos domésticos. Los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y desecharse en los puntos de recogida previstos para este fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las averías que se sospechan suelen deberse a causas que los propios usuarios pueden solucionar. Por lo tanto, compruebe el producto utilizando esta sección. En la mayoría de los casos, el problema puede solucionarse rápidamente.

Problema	Causa posible	Solución
El producto no arranca.	El paquete de baterías no está bien colocado.	Retírelo del producto y vuelva a colocarlo.
	La carga del paquete de baterías es demasiado baja.	Retire y cargue el paquete de baterías.
	El paquete de baterías está dañado.	Haga reparar el producto por un servicio cualificado.
	El interruptor de seguridad no está encendido.	Consulte el capítulo "ENCENDIDO/APAGADO".
El motor no funciona.	La cadena de la sierra está atascada en la madera.	Suelte el gatillo; retire la cadena de la sierra y la espada de la madera, y vuelva a arrancar la sierra de pértiga.
	Residuos en la ranura de la espada.	Presione la cadena de la sierra contra la madera, mueva la sierra de pértiga hacia adelante y hacia atrás para descargar los residuos.
	Residuos en la cubierta de la cadena.	Retire la batería, retire la cubierta de la cadena y limpie los residuos.
El producto no corta correctamente.	Tensión insuficiente de la cadena.	Ajuste la tensión de la cadena.
	Cadena desgastada.	Afile o sustituya la cadena.
	Cadena instalada al revés.	Consulte el capítulo "SUSTITUCIÓN DE LA BARRA GUÍA Y LA CADENA DE LA SIERRA".
El producto se detiene repentinamente.	La carga de la batería es demasiado baja.	Retire y cargue la batería.
	La batería/el cabezal de potencia están demasiado calientes.	Retire la batería y deje que la herramienta se enfríe.
	El motor está sobrecargado.	El motor se recuperará cuando se retire la carga. Para un trabajo continuo, reduzca la carga del cabezal motor.
	El paquete de baterías está desconectado de la máquina.	Vuelva a instalar el paquete de baterías.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE SENIX TOOLS

DURANTE CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra. **CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL** un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no puede ser reparado será reemplazado gratuitamente.

Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, visite senixtools.com, envíe un correo electrónico a senix.support@yatusa.com o llame al **1-800-261-3981**.

- Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debidas a accidentes o uso indebido del producto, o a la no utilización o mantenimiento del producto de acuerdo con todas las instrucciones suministradas.
- Esta garantía no cubre la batería o el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de tres años sólo para sustitución. Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer todos los detalles de la garantía.
- Esta garantía no cubre los artículos fungibles que puedan desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía, incluidos, entre otros, las brocas, las cuchillas de corte y la bobina o el hilo de la recortadora.
- Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de reparaciones del producto realizadas o intentadas por agentes no autorizados por SENIX.
- Esta garantía no cubre los gastos de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
- La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o para servicios de alquiler.
- La garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
- Se requiere un comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que estas limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían en determinados estados o provincias.

NOTA: La garantía de la batería se anula si la batería se manipula de cualquier forma. SENIX no se hace responsable de ningún daño causado por la manipulación y puede perseguir el fraude de garantía en la máxima medida permitida por la ley.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO EN 60 DÍAS. Si por cualquier motivo en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra original no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para obtener un reembolso completo.

Latinoamérica: Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina, consulte la información de garantía específica del país contenida en el embalaje, llame al minorista donde lo compró o visite el sitio web para obtener información sobre la garantía.

Sustitución gratuita de las etiquetas de advertencia: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame a **1-800-261-3981** para obtener una sustitución gratuita.

REGÍSTRESE EN LÍNEA - senixtools.com/pages/product-registration

¡Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:

Servicio de Garantía: El registro de su producto le ayudará a obtener un servicio de garantía más eficaz en caso de que surja algún problema con su producto.

Confirmación de propiedad: En caso de siniestro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como prueba de compra.

Por su seguridad: El registro de su producto nos permitirá ponernos en contacto con usted en el improbable caso de que se requiera una notificación de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad de los Consumidores.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com

SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO

Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.

Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-3147-7166 | R.F.C. STQ2111234LS

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales, contactarnos al teléfono **81-3147-7166** ó al correo electrónico contacto@senixtools.com.mx

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta **póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto**, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

PÓLIZA DE GARANTÍA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Sello o firma del Distribuidor: _____

Nombre del producto: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Marca: _____


(Datos para ser llenados por el Distribuidor)

Fecha de compra y/o fecha de entrega del producto: _____

Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto: _____



ACCESSOIRE POUR SCIE À PERCHE

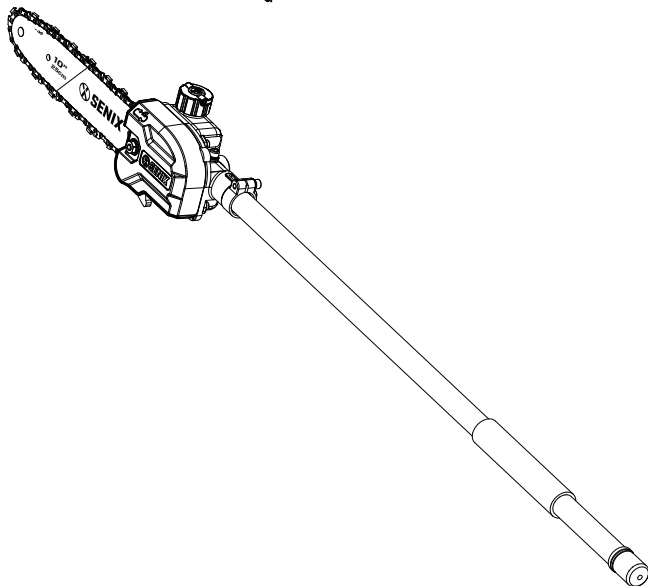

- SÉCURITÉ
- ASSEMBLAGE
- FONCTIONNEMENT
- ENTRETIEN
- GARANTIE

ATTENTION : Avant d'utiliser cet outil, veuillez lire entièrement ce manuel et respecter toutes les mesures de sécurité.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour le service clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.

TABLE OF CONTENT

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX ..	
.....	33
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	34
CONNAÎTRE L'UNITÉ	37
SPÉCIFICATIONS*	38
ASSEMBLAGE.....	38
FONCTIONNEMENT	39
ENTRETIEN	42
GUIDE DE DÉPANNAGE	47
GARANTIE	48



Garder une distance suffisante par rapport aux lignes électriques.

SÉCURITÉ ET SYMBOLES INTERNATIONAUX

Le tableau suivant présente et décrit les symboles et pictogrammes de sécurité et internationaux susceptibles d'apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions figurant sur la machine et dans le manuel d'instructions pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, l'assemblage, le fonctionnement, l'entretien et les réparations avant d'essayer d'assembler et d'utiliser la machine.



Attention / Avertissement.



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.



Porter un équipement de protection des yeux, des oreilles et de la tête.



Porter une protection respiratoire.



Porter des chaussures de sécurité.



Porter des gants de protection.



Porter des vêtements de protection bien ajustés.



Ne pas exposer à la pluie.



DANGER ! Risque d'électrocution !

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ



ATTENTION !

Lors de l'utilisation d'appareils de jardinage électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- a. **Évitez les environnements dangereux** - N'utilisez pas d'appareils dans des endroits humides ou mouillés.
- b. **Ne pas utiliser sous la pluie.**
- c. **Tenir les enfants à l'écart** - Tous les visiteurs doivent être tenus à distance de la zone de travail.
- d. **S'habiller correctement** - Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Ils peuvent se prendre dans les pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures solides pour travailler à l'extérieur. Portez un couvre-chef protecteur pour contenir les cheveux longs.
- e. **Utilisez des lunettes de sécurité** - Utilisez toujours un masque facial ou anti-poussière si l'opération est poussiéreuse.
- f. **Utilisez l'appareil approprié** - N'utilisez pas l'appareil pour un travail autre que celui pour lequel il est prévu.
- g. **Évitez les démarrages involontaires** - Ne transportez pas l'appareil branché avec le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lorsque vous le branchez.
- h. **Ne saisissez pas les lames ou les bords coupants exposés** lorsque vous prenez ou tenez l'appareil.
- i. - Il fera le travail mieux et avec moins de risques de blessures au rythme pour lequel il a été conçu.
- j. **Ne vous avancez pas** - Gardez toujours un bon équilibre.
- k. **Restez vigilant** - Faites attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué.
- l. **Rangez les appareils inutilisés à l'intérieur** - Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les appareils doivent être rangés à l'intérieur, dans un endroit sec, en hauteur ou fermé à clé - hors de portée des enfants.
- m. **Entretenez l'appareil avec soin** - Gardez le tranchant aiguisé et propre pour obtenir les meilleures performances et réduire le risque de blessure. Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires. Inspectez régulièrement le cordon de l'appareil et, s'il est endommagé, faites-le réparer par un centre de service agréé. Inspectez régulièrement les rallonges et remplacez-les si elles sont endommagées. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.
- n. **Vérifier les pièces endommagées** - Avant de continuer à utiliser l'appareil, une protection ou une autre pièce endommagée doit être soigneusement vérifiée afin de s'assurer qu'elle fonctionnera correctement et remplira la fonction pour laquelle elle a été conçue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, le blocage des pièces mobiles, la rupture des pièces, le montage et toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'appareil. Une protection ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un centre de service agréé, sauf indication contraire dans le présent manuel.

AVERTISSEMENTS SUR LA SÉCURITÉ DE LA SCIE À PÔLE

- a. Gardez toutes les parties du corps à l'écart de la chaîne de la scie. Ne retirez pas le matériau coupé et ne tenez pas le matériau à couper lorsque les lames sont en mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lorsque vous dégagez des matériaux coincés. La chaîne de sciage continue à se déplacer après que l'interrupteur a été éteint. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de la scie à perche peut entraîner des blessures graves.
- b. Porter la scie à perche par la poignée avec la chaîne de scie arrêtée. Lors du transport ou du stockage de la scie à perche, toujours mettre en place le couvercle du dispositif de la chaîne de scie. Une manipulation correcte de la scie à poteau réduira les risques de blessure par la chaîne de scie.
- c. Tenez la scie à poteau uniquement par les surfaces de préhension isolées, car la chaîne de scie peut entrer en contact avec des câbles cachés. Une chaîne de scie entrant en contact avec un fil "sous tension" peut rendre les parties métalliques exposées de la scie à perche "sous tension" et provoquer un choc électrique.
- d. N'utilisez pas la scie à perche par mauvais temps, en particulier lorsqu'il y a un risque de foudre. Cela réduit le risque d'être frappé par la foudre.
- e. Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez jamais l'appareil à proximité de lignes électriques. Le contact ou l'utilisation à proximité de lignes électriques peut provoquer des blessures graves ou une électrocution mortelle.
- f. Utilisez toujours les deux mains lorsque vous utilisez la scie à perche. Tenez la scie à deux mains pour éviter toute perte de contrôle.
- g. Utilisez toujours une protection de la tête lorsque vous utilisez la scie à perche au-dessus de la tête. La chute de débris peut entraîner des blessures graves.

BATTERIE UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT

- a. **Empêcher tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt avant de brancher la batterie, de prendre ou de transporter l'appareil.** Porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre l'appareil sous tension alors que l'interrupteur est en position de marche peut entraîner des blessures.
- b. **Coupez l'interrupteur et retirez la batterie, si elle est amovible, de l'appareil et/ou activez tout dispositif de désactivation avant de dégager des matériaux coincés, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires, de nettoyer ou de ranger l'appareil.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'équipement électrique.
- c. **Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- d. **N'utilisez l'équipement électrique qu'avec les blocs-batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- e. **Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, tenez-le éloigné des autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques, qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre.** La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- f. **Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact.** En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

- g. **N'utilisez pas un bloc-batterie ou un équipement endommagé ou modifié.**
Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- h. **N'exposez pas un bloc-batterie ou un équipement au feu ou à une température excessive.** L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.
- i. **Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas le bloc-batterie ou l'équipement en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.** Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- j. **Confiez l'entretien à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques.** Cela garantit le maintien de la sécurité du produit.
- k. **Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant), sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.**
- l. **N'exposez pas la batterie à l'humidité ou à la pluie.** L'exposition à l'humidité ou à la pluie peut provoquer un incendie ou une électrocution.


NOTE : VOIR LE MANUEL D'INSTRUCTION DE VOTRE TÊTE MOTRICE POUR DES RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

UTILISATION PRÉVUE

L'accessoire est uniquement destiné à être raccordé à une tête motrice pour couper les branches d'arbres debout. Il n'est pas destiné à être utilisé comme une tronçonneuse ordinaire. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

CONNAÎTRE L'UNITÉ

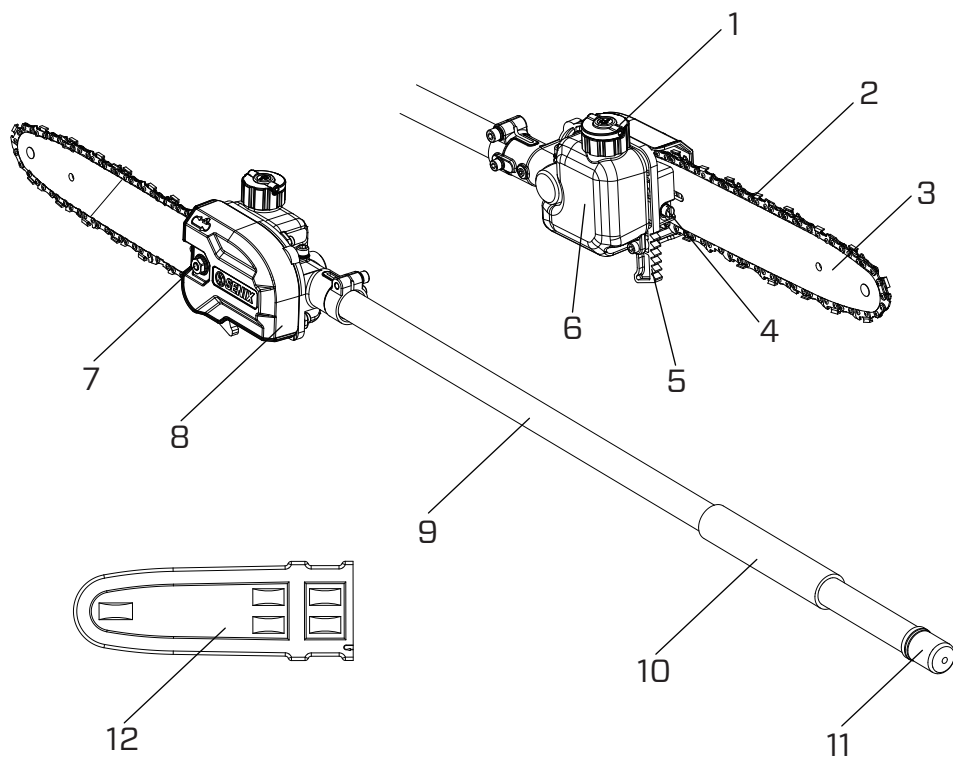

APPLICATIONS

Modèle : ACSP005

En tant qu'accessoire de scie à poteau, utilisé pour connecter à une tête motrice pour permettre à l'opérateur de couper les branches des arbres debout.

1	Bouchon du réservoir d'huile
2	Chaîne de scie
3	Barre de guidage
4	Vis de tension de la chaîne
5	Pointes de tronçonnage
6	Réservoir d'huile

7	Vis du couvercle
8	Couvercle du pignon de chaîne
9	Arbre de la scie à perche
10	Douille souple
11	Capuchon d'extrémité
12	Couvercle de la barre de guidage

SPÉCIFICATIONS*

Modèle	ACSP005
Vitesse à vide	6 000 tr/min (Max)
Vitesse dve la chaîne	13 m/s
Pas de la chaîne	0,95 cm
Longueur de la chaîne et de la barre	25,4 cm
Portée maximale**	3,5 m
Nombre de maillons d'entraînement	40
Réservoir d'huile	180,3 ml
Jauge de la chaîne	0,10 cm
Matériau du tube	Aluminium
Température de fonctionnement recommandée	-15°C ~ 104°C
Température de stockage recommandée	-15.5°C ~ 4.44°C
Poids (outil seul)	1,7 kg
Tête motorisée assortie	PHX2-M PHX6-M

ASSEMBLAGE

- Déballiez toutes les pièces et posez-les sur une surface plane et stable :
- Retirez tous les matériaux d'emballage et les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
- L'étendue de la livraison varie en fonction du pays et de la variante achetée.
 - Scie à colonne x1
 - Chaîne X1
 - Guide-chaîne X1
 - Couvercle du guide-chaîne x1
 - Clé hexagonale x1
 - Clé à douille x1
 - Manuel d'instruction x1

- Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé représente un danger pour les personnes et les biens.
- Assurez-vous que vous disposez de tous les accessoires et outils nécessaires à l'assemblage et à l'utilisation de l'appareil. Cela inclut également l'équipement de protection individuelle approprié.



AVERTISSEMENT !



Portez des gants de protection pour ce travail d'assemblage et posez toujours le produit sur une surface plane et stable pendant l'assemblage.



Suivez les instructions d'assemblage étape par étape et utilisez les images fournies comme guide visuel pour assembler facilement le produit !
N'insérez pas le bloc-piles avant que l'outil électrique ne soit complètement assemblé ou réglé !

CONNEXION DE L'ATTACHE DE LA SCIE À PÔLE AU TÊTE DE PUISSANCE

Voir la section "INSTALLATION / DÉMONTAGE D'UNE ATTACHE" dans le manuel d'instructions du moteur PHX2-M/PHX6-M.

RACCORDEMENT DU MÂT DE RALLONGE ENTRE LA TÊTE MOTRICE ET LA PIÈCE DE FIXATION DE LA SCIE

Pour installer le mât de rallonge, suivre la procédure décrite dans la section "RACCORDEMENT DE LA PIÈCE DE FIXATION DE LA SCIE MOTRICE À LA TÊTE MOTRICE".

RETRAIT DE L'ATTACHE DE LA POIGNEE

Voir la section "INSTALLATION / RETRAIT D'UNE ATTACHE" dans le manuel d'instructions de la tête motorisée PHX2-M/ PHX6-M.

FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT !

Inspectez l'outil pour vous assurer que l'installation est complète. Toute pièce manquante, endommagée ou mal placée peut entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT !

Portez toujours une protection pour les yeux, l'ouïe, la tête, les mains, les pieds et le corps afin de réduire le risque de blessure lorsque vous utilisez cet appareil.



AVERTISSEMENT !

Si le guide et la chaîne se coincent dans un cordon ou une ligne électrique, ne touchez pas le guide, la chaîne ou le poteau en aluminium ! Ils peuvent devenir sous tension et être très dangereux.

Continuez à tenir la scie à poteau par la poignée arrière isolée ou posez-la loin de vous, en toute sécurité.

AVANT UTILISATION

1. Avant de commencer à travailler et après une chute ou d'autres chocs, inspectez la scie à poteau afin d'identifier tout dommage important au boîtier, à la chaîne de scie et au guide-chaîne. N'utilisez jamais une machine manifestement endommagée.
2. Vérifiez si l'accessoire est bien monté. Si ce n'est pas le cas, faites tourner l'arbre de l'accessoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Inspectez la zone de travail et enlevez tous les débris et objets que le produit pourrait projeter pendant la coupe.
4. Avant de commencer le travail et régulièrement pendant le travail, vérifiez le niveau d'huile, le système de lubrification et la tension de la chaîne.

REPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'HUILE AVEC DU LUBRIFIANT POUR BARRE ET CHAÎNE



REMARQUE :

La scie à perche n'est pas remplie d'huile au moment de l'achat. L'utilisation de la tronçonneuse sans huile de chaîne ou lorsque le niveau d'huile est inférieur à un certain niveau endommagera la tronçonneuse. Veuillez remplir l'huile du guide et de la chaîne avant d'utiliser cet outil.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout démarrage accidentel pouvant entraîner des blessures graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant de remplir le réservoir d'huile.



AVERTISSEMENT !

Ne fumez pas et n'approchez pas de feu ou de flamme de l'huile ou de la scie à poteau. L'huile pourrait se répandre et provoquer un incendie.

1. Retirez la batterie du moteur.
2. Nettoyez le bouchon du réservoir d'huile et la zone qui l'entoure pour vous assurer qu'aucune saleté ne tombe dans le réservoir d'huile.
3. Placez l'accessoire de la scie à perche à la verticale pour vous assurer que le bouchon du réservoir est orienté vers le haut. Tournez le bouchon du réservoir d'huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
4. Versez avec précaution l'huile pour guide-chaîne et chaîne dans le réservoir jusqu'à ce qu'il se remplisse jusqu'au goulot. Veillez à ce que l'huile ne s'écoule pas par l'ouverture. Essuyez tout excès d'huile.

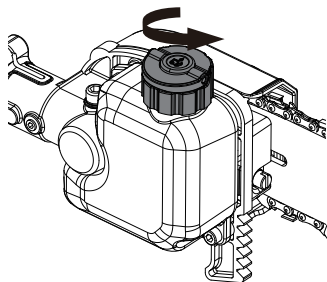


Fig.1



REMARQUE :

N'utilisez jamais d'huile ou d'autres lubrifiants qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés sur le guide-chaîne et la chaîne. Le système d'huile risque de se boucher, ce qui peut entraîner une usure prématurée du guide et de la chaîne.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

Voir la section "MISE EN MARCHÉ/ARRÊT" dans le manuel d'instructions du bloc-moteur PHX2-M/PHX6-M.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT !

Ne pas utiliser l'appareil à proximité de lignes électriques. L'appareil n'a pas été conçu pour offrir une protection contre les chocs électriques en cas de contact avec des lignes électriques aériennes. Consultez les réglementations locales pour connaître les distances de sécurité par rapport aux lignes électriques aériennes et assurez-vous que la position de travail est sûre et sécurisée avant d'utiliser l'outil.



AVERTISSEMENT !

Gardez les spectateurs à une distance d'au moins 15 m (50 pi) de l'extrémité coupante et à une distance sûre de la zone de travail.



AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas la scie à poteau pour l'abattage ou le tronçonnage !

1. Mettez-vous en position d'utilisation. Tenez-vous droit. Ne vous penchez pas. Gardez les pieds écartés et fermement plantés.
2. Tenez la scie à perche avec votre main droite sur la poignée arrière et votre main gauche sur la poignée avant. Tenez la scie sur le côté de votre corps, au niveau de la taille.
3. Saisissez complètement les deux poignées à tout moment pendant l'utilisation. N'utilisez jamais la scie à perche d'une seule main.
4. Placez la tête de coupe à quelques centimètres au-dessus du sol.

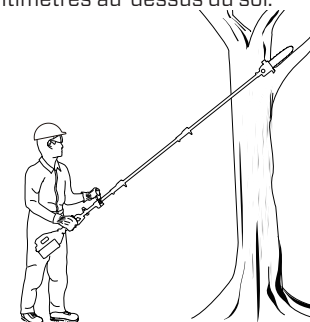


Fig.2

5. Tenez la scie à perche à un angle maximum de 60° par rapport à l'horizontale.

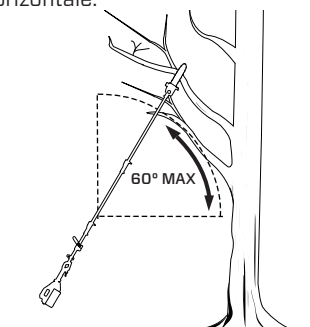


Fig.3

6. N'utilisez pas la scie à perche avec les bras complètement étendus et n'essayez pas de scier des zones difficiles à atteindre.
7. Soyez prudent lorsque vous atteignez la fin de la coupe. Le poids de la scie à perche peut changer de façon inattendue lorsqu'elle se détache du bois. Retirez toujours la scie à perche d'une coupe de bois pendant qu'elle fonctionne.

8. Ne vous étendez pas trop. Gardez toutes les parties de votre corps à l'écart de l'accessoire de coupe rotatif et des surfaces chaudes.
9. Ne vous tenez pas sur une échelle ou un autre support lorsque vous utilisez la scie à perche. Gardez l'équilibre pendant l'utilisation.
10. Lorsque vous travaillez sur une pente, tenez-vous toujours au-dessus ou sur le côté de la branche à scier.
11. Ne vous tenez pas directement sous la branche que vous sciez. Les objets peuvent tomber autrement que prévu. Placez-vous bien en dehors de la trajectoire des branches qui tombent.
12. Placez-vous de manière à ne pas être déséquilibré par la réaction de rebond.

COUPE DE BRANCHES MINCES

1. Les branches minces peuvent être coupées d'un seul coup.
2. Pour éviter que la branche ne glisse et ne se déforme, coupez-la en plusieurs morceaux.

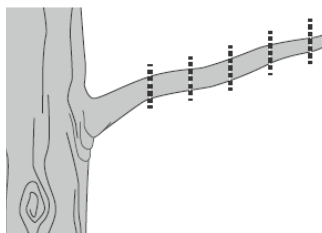


Fig.4

CUTTING THICK BRANCHES

Lorsque vous coupez des branches plus grosses, les quatre coupes suivantes sont nécessaires :

1. Coupez d'abord la branche par le bas, à l'extérieur de l'endroit où vous avez l'intention de couper la branche.
2. La coupe doit aller d'un tiers à la moitié de la branche (1).

3. Coupez la branche par le haut, en vous assurant qu'elle se trouve à l'extérieur de l'endroit où la branche doit être sciée (2).
4. Pour éviter que la souche et la branche n'éclatent, effectuez une coupe inférieure sous la branche (3).
5. Coupez la souche en une seule coupe nette de haut en bas. Si vous le souhaitez, scellez la coupe avec un produit approprié (4).

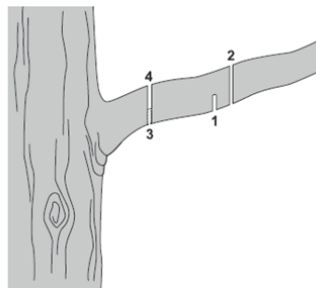


Fig.5

ÉVITER LE REBOND PENDANT L'UTILISATION

Le rebond se produit lorsque la chaîne (à l'extrémité du guide-chaîne) entre en contact avec une grume ou du bois, ou lorsque la chaîne de la scie se bloque, souvent lors de coupes latérales, inclinées ou longitudinales. Pour éviter le rebond :

1. Sciez avec le guide-chaîne à angle plat.
2. Ne travaillez pas avec une chaîne lâche, trop étirée ou usée.
3. Assurez-vous que la chaîne est correctement affûtée.
4. Ne travaillez pas avec la pointe du guide-chaîne.
5. Tenez fermement la scie à perche avec les deux mains.
6. Utilisez une chaîne à faible rebond.
7. Assurez-vous que la chaîne est correctement tendue.

TECHNIQUES DE SCIAGE



AVERTISSEMENT !

L'opération peut présenter des risques, tels que les branches d'arbre pointues peuvent couper la peau de l'utilisateur, la lame de l'appareil peut blesser le corps de l'utilisateur. Portez toujours des protections pour les yeux, l'ouïe, les mains, les pieds et le corps afin de réduire les risques de blessures lorsque vous utilisez cet outil.

1. Assurez-vous que la chaîne tourne à plein régime avant de toucher la branche à couper.
2. Lorsque vous enlevez des branches, tenez la scie à poteau à un angle compris entre 0° et 60° afin d'éviter d'être heurté par une branche qui tombe. La scie ne doit jamais être utilisée directement au-dessus de la tête.
3. Sciez d'abord les branches les plus basses de l'arbre. Ce faisant, les branches coupées tombent plus facilement au sol.
4. A la fin de la coupe, le poids de la scie augmente soudainement pour l'utilisateur, car la scie n'est plus soutenue par la branche. Vous risquez de perdre le contrôle de la scie.
5. Ne sortez la scie de la coupe que lorsque la chaîne de sciage est en marche.
6. Ne pas scier avec la pointe du guide-chaîne.
7. En cas de contact avec un corps étranger ou de vibrations, arrêtez immédiatement la machine. Débranchez la batterie. Vérifiez que la machine n'est pas endommagée. Réparez les dommages éventuels.
8. Pour scier des branches plus petites, placez la face de butée de la scie sur la branche. Cela permet d'éviter les mouvements indésirables de la scie au début de la coupe. Tout en exerçant une légère pression, guidez la scie à travers la branche de haut en bas.
9. Pour scier des branches plus grosses, effectuez d'abord une coupe de dégagement. Sciez 1/3 du diamètre de la branche de bas en haut en utilisant le côté supérieur du guide-chaîne. Sciez ensuite les 2/3 restants de haut en bas en utilisant le côté inférieur du guide-chaîne.
10. Sciez les branches plus longues par sections afin de garder le contrôle sur l'emplacement de l'impact.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT !

Retirer la batterie du bloc moteur, puis débrancher l'accessoire du bloc moteur avant de procéder au nettoyage, au transport, au stockage et à d'autres travaux d'entretien !



AVERTISSEMENT !

N'effectuez les travaux de nettoyage et d'entretien que conformément à ces instructions ! Tout entretien ou réparation supplémentaire doit être effectué par un spécialiste qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.

REPLACEMENT DU GUIDE-BARRE ET DE LA CHAÎNE DE SCIE



AVERTISSEMENT !

Portez toujours des gants de protection pour réduire le risque de blessure.

1. **Démontage du guide et de la chaîne usés**
 - Serrez le bouchon du réservoir d'huile pour éviter toute fuite.
 - Placez la scie sur le côté sur une surface plane et solide, de sorte que le couvercle de la chaîne et du pignon soit orienté vers le haut.
 - Desserrez la vis de couverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du couvercle de la chaîne et du pignon.

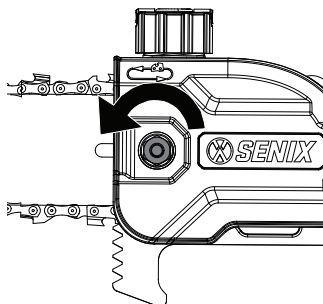


Fig.6

- Retirez le couvercle de la chaîne et du pignon de la scie sur le poteau. Nettoyez le couvercle du pignon et de la chaîne avec un chiffon sec.
- Retirez le guide et la chaîne usés de la surface de montage. Retirez la chaîne usée du guide.



REMARQUE :

Lors du remplacement de la chaîne, vérifiez que le pignon d'entraînement n'est pas usé ou endommagé. Si des signes d'usure ou de détérioration sont présents aux endroits indiqués, faites remplacer le pignon d'entraînement par un technicien qualifié.



REMARQUE :

S'il est difficile de retirer le guide et la chaîne de la surface de montage, desserrez d'abord la vis de tension de la chaîne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le guide avec la chaîne.

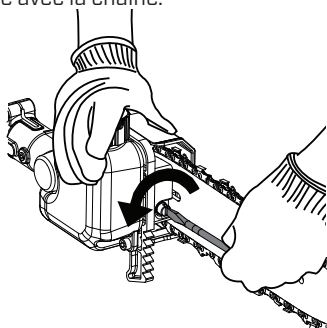


Fig.7

2. Assemblage du nouveau guide et de la nouvelle chaîne

- Posez la nouvelle chaîne de scie en boucle sur une surface plane et redressez les plis éventuels.



Fig.8

- Placez les maillons d'entraînement de la chaîne dans la rainure du guide-chaîne. Positionnez la chaîne de manière à former une boucle à l'arrière du guide-chaîne.

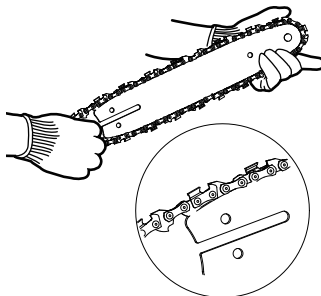


Fig.9

- Maintenez la chaîne en position sur le guide-chaîne et placez la boucle autour du pignon de la scie circulaire.
- Placez le guide-chaîne sur la surface de montage en faisant glisser la fente du guide-chaîne sur les renflements d'alignement, en veillant à ce que la goupille de réglage de la tension soit insérée dans le trou inférieur de la queue du guide-chaîne.

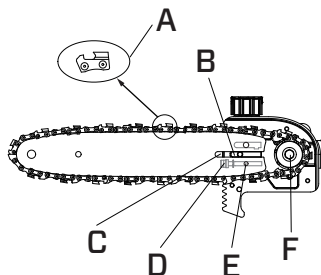


Fig.10

A	Direction de coupe
B	Bulges d'alignement
C	Fente du guide-chaîne
D	Vis de tension de la chaîne
E	Goupille de réglage de la tension
F	3

- Installez le couvercle du pignon-chaîne, insérez l'ensemble couvercle-vis dans son trou de montage, puis serrez légèrement la vis du couvercle du pignon-chaîne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le guide doit être libre de bouger pour le réglage de la tension.

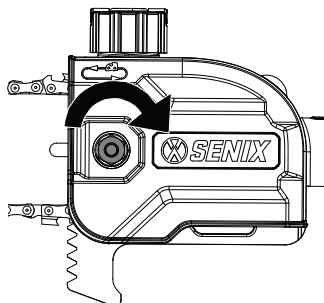


Fig.11

- Enlevez tout le mou de la chaîne en tournant la vis de tension de la chaîne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la chaîne soit bien calée contre le guide-chaîne avec les maillons d'entraînement dans la rainure du guide-chaîne.

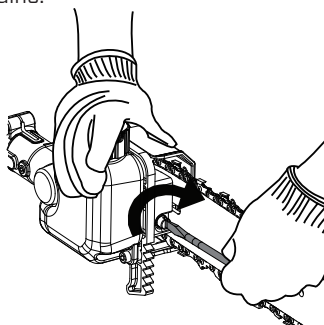


Fig.12

- Soulevez l'extrémité du guide-chaîne pour vérifier s'il n'y a pas d'affaissement. Relâcher l'extrémité du guide-chaîne et tourner la vis de tension de la chaîne une fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Répéter ce processus jusqu'à ce que la flèche soit éliminée.

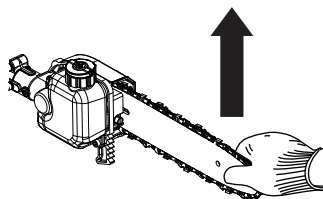


Fig.13

- Maintenir l'extrémité du guide-chaîne vers le haut et serrer fermement la vis du couvercle de pignon de chaîne. La chaîne est correctement tendue lorsqu'il n'y a pas d'affaissement sur la face inférieure du guide-chaîne et que la chaîne est bien tendue, mais qu'elle peut être tournée à la main sans se gripper.



NOTE :

Si la chaîne est trop tendue, elle ne tournera pas. Desserrer légèrement la vis du couvercle du pignon et tourner la vis de tension d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulever l'extrémité du guide-chaîne et resserrer fermement la vis du couvercle du pignon de la chaîne. S'assurer que la chaîne tourne sans se gripper.



REMARQUE :

N'utilisez que des chaînes à faible rebond sur cette tronçonneuse. Cette chaîne à coupe rapide permet de réduire les rebonds lorsqu'elle est correctement entretenue.

LUBRIFICATION DES ENGRENAGES DE TRANSMISSION

Les engrenages de transmission du carter d'engrenages doivent être lubrifiés périodiquement avec de la graisse pour engrenages. Vérifiez le niveau de graisse du carter d'engrenages toutes les 50 heures de fonctionnement environ en retirant la vis d'étanchéité située sur le côté du carter.

Si aucune graisse n'est visible sur les côtés de l'engrenage, suivez les étapes ci-dessous pour remplir de graisse pour engrenages jusqu'à une capacité de 3/4.

Ne remplissez pas complètement le carter d'engrenages de la transmission.

- Positionnez l'accessoire de scie à poteau sur le côté du couvercle de la chaîne et du pignon sur une surface ferme et plate, de sorte que la vis d'étanchéité soit orientée vers le haut.
- Desserrez et retirez la vis d'étanchéité.
- Utilisez un pistolet à graisse (non fourni) pour injecter un peu de graisse dans le trou de la vis, en veillant à ne pas dépasser une capacité de 3/4.
- Resserrez la vis d'étanchéité après l'injection.

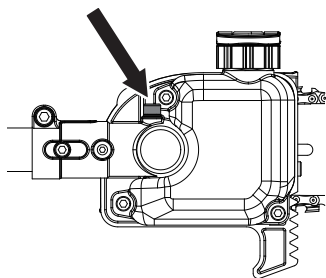


Fig.14

NETTOYAGE

- Retirez les copeaux de bois et autres débris du carter. Nettoyez les salissures à l'aide d'un chiffon doux et sec. La saleté ou l'huile peuvent provoquer une mauvaise connexion électrique, entraînant une perte de puissance.

- Après utilisation, nettoyez les débris de la chaîne de la tronçonneuse et du guide-chaîne. Essuyez-les avec un chiffon imbibé d'une solution savonneuse douce. N'utilisez jamais de nettoyeurs ou de solvants agressifs.
- Lors du remplacement de la chaîne de scie, toujours nettoyer les copeaux de bois, la poussière de scie et la saleté de la rainure du guide.
- Veillez à ce que la zone située sous le capot latéral soit exempte de copeaux de bois et d'autres débris.
- Essuyez la surface de la machine à l'aide d'un chiffon. Il est vivement conseillé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Séchez la chaîne de sciage pour éviter la rouille. Maintenez la chaîne de scie bien affûtée pour conserver de bonnes performances de coupe.



REMARQUE :

N'utilisez pas de détergents puissants. Les nettoyants ménagers contenant des huiles aromatiques telles que le pin et le citron, ainsi que des solvants tels que le kérosène, peuvent endommager le plastique.

TRANSPORT

- Nettoyez l'appareil comme décrit ci-dessus avant de le transporter.
- Installez le couvercle de la barre de guidage pour éviter les blessures pendant le transport.
- Si nécessaire, vidanger l'huile du guide et de la chaîne pour réduire les infiltrations.
- Transporter la tronçonneuse par sa poignée, le guide et la chaîne tournés vers l'arrière de l'opérateur.
- Sécuriser le produit pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe.
- Protégez l'appareil contre les chocs violents et les fortes vibrations qui peuvent se produire pendant le transport dans un véhicule.



REMARQUE :

Le couvercle du guide-chaîne empêche l'opérateur d'entrer en contact avec les lames tranchantes de la chaîne lorsque la machine n'est pas utilisée. Il permet également d'éviter que les lames de la chaîne ne soient entaillées ou endommagées lors du transport ou du stockage de la machine.

PIÈCES DE RECHANGE

Pièce de rechange disponible:
Senixtools.com

Chaîne de scien	S202404052
Guide-chaîne	S202504032

STOCKAGE

- Nettoyer l'appareil comme décrit ci-dessus avant de le ranger.
- Installez le couvercle du guide-chaîne et placez un tampon absorbant sous le guide-chaîne.
- Conservez le produit et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien ventilé. La température idéale de stockage se situe entre 10°C (50°F) et 30°C (86°F).
- Ne stockez pas le produit à la lumière du soleil et ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Veillez à ce que le produit soit toujours protégé du froid et de l'humidité.

ÉLIMINATION

Le produit non désiré ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez recycler le produit là où des installations existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage. Les utilisateurs doivent nettoyer l'herbe coupée pendant le fonctionnement de l'appareil afin de protéger l'environnement.



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et éliminés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que l'utilisateur peut résoudre lui-même. Par conséquent, vérifiez le produit à l'aide de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne démarre pas.	Le bloc-batterie n'est pas correctement fixé.	Retirez-le du produit et remettez-le en place.
	La puissance du bloc-batterie est trop faible.	Retirez et chargez le bloc-batterie.
	Le bloc-batterie est endommagé.	Faites réparer le produit par un service qualifié.
	L'interrupteur de sécurité n'est pas enclenché.	Voir le chapitre « Mise en marche/arrêt ».
Le moteur ne tourne pas.	La chaîne de scie est coincée dans le bois.	Relâchez la gâchette ; retirez la chaîne de scie et le guide-chaîne du bois, puis redémarrez la scie à perche.
	Débris dans la rainure du guide-chaîne.	Appuyez la chaîne de scie contre le bois, déplacez la scie à perche d'avant en arrière pour évacuer les débris.
	Débris dans le couvercle du pignon de la chaîne.	Retirez la batterie, puis le couvercle du pignon de la chaîne et nettoyez les débris.
Le produit ne coupe pas correctement	Tension insuffisante de la chaîne.	Ajustement de la tension de la chaîne de scie.
	Chaîne émoussée/usée.	Affûtez ou remplacez la chaîne.
	Chaîne installée à l'envers.	Reportez-vous au chapitre "REPLACEMENT DU GUIDE-BARRE ET DE LA CHAÎNE DE SCIE".
Le produit s'arrête soudainement.	La puissance du bloc-batterie est trop faible.	Retirez et chargez le bloc-batterie.
	La batterie/la tête d'alimentation est trop chaude.	Retirez le bloc-batterie et laissez l'outil refroidir.
	Le moteur est surchargé.	Le moteur se rétablira lorsque la charge sera supprimée. Pour un travail continu, réduisez la charge sur le moteur.
	La batterie est déconnectée de la machine.	Réinstallez la batterie.

GARANTIE

SENIX TOOLS GARANTIE LIMITÉE

POUR CINQ ANS à partir de la date d'achat originale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si le produit ne peut pas être réparé, il sera remplacé gratuitement.

Pour obtenir des détails sur la couverture de la garantie, visitez senixtools.com, envoyez un courriel à senix.support@yatusa.com ou appelez **1-800-261-3981**.

- Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en raison d'un accident ou d'un abus du produit, ou d'un manque d'utilisation ou d'entretien du produit conformément à toutes les instructions fournies.
- Cette garantie ne couvre pas le bloc-piles ou le chargeur inclus, qui offrent une couverture de remplacement de trois ans seulement. Consultez les manuels d'instructions du bloc-piles ou du chargeur pour plus de détails sur la garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches, les lames de coupe et la bobine ou le fil de la débroussailleuse.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit effectuées ou tentées par d'autres que les agents agréés SENIX.
- Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier d'une couverture de la garantie.
- La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
- La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
- Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir la couverture de la garantie.

CETTE GARANTIE EST DONNÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE INCIDENT OU CONSÉQUENTIEL.

Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient dans certains états ou provinces.

NOTE : La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudeurs à la garantie dans toute la mesure permise par la loi.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 60 JOURS. Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX dans les 60 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un remboursement complet.

Amérique latine : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consultez les informations de garantie spécifiques au pays contenues dans l'emballage, appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur la garantie.

Remplacement gratuit de l'étiquette d'avertissement : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou manquent, appelez **1-800-261-3981** pour un remplacement gratuit.

ENREGISTREMENT EN LIGNE - www.senixtools.com/pages/product-registration

Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit dès maintenant pour bénéficier du service de garantie :

L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus efficace en cas de problème avec votre produit.

Confirmation de propriété : En cas de sinistre (incendie, inondation ou vol), l'enregistrement de votre produit servira de preuve d'achat.

Pour votre sécurité : L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable où une notification de sécurité serait requise en vertu de la loi fédérale sur la sécurité des consommateurs.



YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078

Pour le service clientèle, veuillez appeler le **1-800-261-3981** ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com.